

**EN** English

## Operating instructions

### DISHWASHER - Contents

Operating instructions, 1  
Precautions and advice, 2-3  
Product Data, 9  
Assistance, 11  
Installation, 12-13  
Description of the appliance, 14  
Refined salt and rinse aid, 15  
Loading the racks, 16-17  
Detergent and dishwasher use, 18  
Wash cycles, 19  
Special wash cycles and options, 20  
Care and maintenance, 21  
Troubleshooting, 22

**FR** Français

## Mode d'emploi

### LAVE-VAISSELLE - Sommaire

Mode d'emploi, 1  
Précautions et conseils, 3-4  
Fiche produit, 9  
Assistance, 11  
Installation, 23-24  
Description de l'appareil, 25  
Sel régénérant et Produit de rinçage, 26  
Charger les paniers, 27-28  
Produit de lavage et utilisation du lave-vaisselle, 29  
Programmes, 30  
Programmes spéciaux et Options, 31  
Entretien et soin, 32  
Anomalies et remèdes, 33

**PL** Polski

## Instrukcja obsługi

### ZMYWARKA - Spis treści

Instrukcja obsługi, 1  
Zalecenia i środki ostrożności, 4-5  
Karta produktu, 10  
Serwis Techniczny, 11  
Instalacja, 34-35

Opis urządzenia, 36  
Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający, 37  
Ładowanie koszy, 38-39  
Środek myjący i obsługa zmywarki, 40  
Programy, 41  
Programy specjalne i opcje, 42  
Konserwacja i obsługa, 43  
Nieprawidłowe działanie i możliwe środki zaradcze, 44

**RU** Итальянский

## Руководство по эксплуатации

### ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА - Оглавление

Руководство по эксплуатации, 1  
Меры предосторожности и рекомендации, 5-6  
Установка, 45-46  
Техническая спецификация изделия, 47  
Описание изделия, 48  
Регенерирующая соль и Ополаскиватель, 49  
Загрузка корзин, 50-51  
Моющее средство и использование посудомоечной машины, 52  
Программы, 53  
Специальные программы и Дополнительные функции, 54  
Техническое обслуживание и уход, 55  
Неисправности и методы их устранения, 56  
Сервисное обслуживание, 57

**KZ** Қазақша

## Пайдалану нұсқаулығы

### ҮДЫС ЖҮУ МАШИНАСЫ - МАЗМҰНЫ

Пайдалану нұсқаулығы, 1  
Сақтық шаралары мен көнеш, 7-8  
Көмек, 11  
Орнату, 58-59  
Өнім парақшасы, 60  
Құрылғы сипаттамасы, 61  
Тазаланған түз және шаюға көмекші зат, 62  
Тартпаларға жүктеу, 63-64  
Жуғыш зат пен ыдыс жуу машинасын қолдану, 65  
Жуу циклдары, 66  
Арнайы жуу циклдары мен опциялары, 67  
Күтім және техникалық қызмет көрсету, 68  
Ақаулықтарды жою, 69



## **EN Precautions and advice**

**⚠** This appliance was designed and manufactured in compliance with international safety standards. The following information has been provided for safety reasons and should be read carefully.

Keep this instruction manual in a safe place for future reference. If the appliance is sold, given away or moved, make sure the manual is kept with the machine.

Read the instructions carefully, as they include important information on safe installation, use and maintenance.

This appliance was designed for domestic use or similar applications, for example:

- farmhouses;
- use by guests in hotels, motels and other residential settings;
- bed & breakfasts.

Remove the appliance from all packaging and make sure it was not damaged during transportation. If it was damaged, contact the retailer and do not proceed any further with the installation process.

### **General safety**

- This appliance should not be operated by children younger than 8 years, people with reduced physical, sensory or mental capacities, or inexperienced people who are not familiar with the product, unless they are given close supervision or instructions on how to use it safely and are made aware by a responsible person of the dangers its use might entail.
- Children must not play with the appliance.
- It is the user's responsibility to clean and maintain the appliance. Children should never clean or maintain it unless they are given supervision.
- The appliance was designed for domestic use inside the home and is not intended for commercial or industrial use.
- The appliance must be used to wash domestic crockery in accordance with the instructions in this manual.
- The appliance must not be installed outdoors, even in covered areas. It is extremely dangerous to leave the machine exposed to rain and storms.
- Do not touch the appliance when barefoot.
- When unplugging the appliance always

pull the plug from the mains socket. Do not pull on the cable.

- The water supply tap must be shut off and the plug should be removed from the electrical socket at the end of every cycle and before cleaning the appliance or carrying out any maintenance work.
- The maximum number of place settings is shown in the product sheet.
- If the appliance breaks down, do not under any circumstances touch the internal parts in an attempt to perform the repair work yourself.
- Do not lean or sit on the open door: this may cause the appliance to overturn.
- The door should not be left open as it may create a dangerous obstacle.
- Keep detergent and rinse aid out of reach of children.
- The packaging material should not be used as a toy.
- Knives and other utensils with sharp edges must be placed either with the points/blades facing downwards in the cutlery basket or horizontally on the tip-up compartments or in the tray/third basket, if available.

### **Disposal**

- To dispose of any packaging materials, follow local legislation so that the packagings may be reused.
- The European Directive 2012/19/EU relating to Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) states that household appliances should not be disposed of using the normal solid urban waste cycle. Exhausted appliances should be collected separately in order to optimise the cost of reusing and recycling the materials inside the machine, while preventing potential damage to the atmosphere and public health. The crossed-out dustbin symbol shown on all products reminds the owners of their obligations regarding separated waste collection.

For further information relating to the correct disposal of household appliances, owners may contact the relevant public authority or the local appliance dealer.

### **Saving energy and respecting the environment**

#### **Saving water and energy**

- Only begin a wash cycle when the dishwasher is full. While waiting for the

dishwasher to be filled, prevent unpleasant odours with the Soak cycle (*if available, see Wash Cycles*).

- Select a wash cycle that is suited to the type of crockery and to the soil level using the Table of Wash Cycles:
  - For dishes with a normal soil level, use the Eco wash cycle, which guarantees low energy and water consumption levels.
  - If the load is smaller than usual activate the Half Load option (*see Special wash cycles and options, if available*).
- If your electricity supply contract gives details of electricity-saving time bands, run the wash cycles when electricity prices are lower. The Delayed Start option can help you organise the wash cycles accordingly (*see Special wash cycles and options, if available*).

## FR Précautions et conseils

**⚠** CET appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Ces consignes sont fournies pour des raisons de sécurité, il faut les lire attentivement.

Conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter à tout moment. En cas de vente, de cession ou de déménagement, s'assurer qu'il accompagne bien l'appareil.

Lire attentivement les instructions : elles fournissent des conseils importants sur l'installation, l'utilisation et la sécurité de l'appareil.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autres applications similaires, telles que :

- fermes ;
- utilisation par les clients d'hôtels, de motels ou autres locaux de type résidentiel ;
- chambres d'hôtes.

Déballer l'appareil et s'assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. S'il est abîmé, ne pas le raccorder et contacter le revendeur.

### Sécurité générale

- Cet appareil électroménager peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou encore sans l'expérience ou la connaissance nécessaire, mais sous l'étroite surveillance d'un adulte responsable ou après que ces personnes

aient reçu des instructions relatives à une utilisation en toute sécurité de l'appareil et compris les dangers qui lui sont inhérents.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par l'utilisateur. Ils ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil est conçu pour un usage de type non professionnel à l'intérieur d'une habitation.
- Cet appareil est destiné au lavage de vaisselle à usage domestique et selon les instructions reportées dans cette notice.
- Ne pas installer l'appareil à l'extérieur, même dans un endroit protégé, car il est extrêmement dangereux de l'exposer à la pluie et aux orages.
- Ne pas toucher au lave-vaisselle pieds nus.
- Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Fermer le robinet de l'eau et débrancher la fiche de la prise de courant après chaque utilisation et avant d'effectuer tous travaux de nettoyage et d'entretien.
- Le nombre maximal de couverts est indiqué dans la fiche produit.
- En cas de panne, éviter à tout prix d'accéder aux mécanismes internes pour tenter une réparation.
- Ne pas s'appuyer à la porte ouverte ou s'y asseoir : l'appareil pourrait basculer.
- Ne pas garder la porte ouverte pour éviter de buter contre elle en risquant de se faire mal.
- Garder les produits de lavage et de rinçage hors de la portée des enfants.
- Les emballages ne sont pas des jouets pour enfants.
- Les couteaux et ustensiles de cuisine à bords tranchants doivent être disposés, pointes et lames tournées vers le bas, dans le panier à couverts ou, à plat, sur les clayettes rabattables du panier supérieur ou bien encore, si le modèle en est équipé, dans le plateau ou troisième panier.

### Mise au rebut

- Mise au rebut du matériel d'emballage : se conformer aux réglementations locales de manière à ce que les emballages puissent être recyclés.
- La directive européenne 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), prévoit que les électroménagers ne peuvent pas être

traités comme des déchets solides urbains normaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est appliqué sur tous les produits pour rappeler qu'ils font l'objet d'une collecte sélective.

Pour tout autre renseignement sur la collecte des électroménagers usés, prière de s'adresser au service public préposé ou au vendeur.

## Economies et respect de l'environnement

### Faire des économies d'eau et d'électricité

- Ne faire fonctionner le lave-vaisselle que quand il est rempli au maximum de sa capacité. Dans l'attente de remplir l'appareil, lancer le cycle de Trempage pour éviter la formation de mauvaises odeurs (*si disponible - voir Programmes*).
- Sélectionner un programme adapté au type de vaisselle et à son degré de salissure, consulter pour cela le Tableau des programmes :
  - pour de la vaisselle normalement sale, choisir le programme Eco (économique), il limite la quantité d'eau et d'électricité utilisée.
  - pour une quantité réduite de vaisselle, choisir l'option Demi-charge (*si disponible voir Programmes Spéciaux et Options*).
- Si le contrat de fourniture d'électricité prévoit des tranches horaires à prix réduit, effectuer les lavages pendant ces heures creuses. L'option Départ différé peut aider à organiser les lavages dans ce sens (*si disponible voir Programmes Spéciaux et Options*).

## PL Zalecenia i środki ostrożności

**⚠** Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Poniższe ostrzeżenia podane zostały ze względów bezpieczeństwa i należy je uważnie przeczytać.

Należy zachować niniejszą książeczkę instrukcji dla przyszłych konsultacji. W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeprowadzki należy dopilnować, aby została przekazana wraz z urządzeniem nowemu właścielowi.

Uważnie przeczytać instrukcję: zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa.

To urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego lub podobnych zastosowań, na przykład:

- w domach kolonijnych;
- do użytku przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach typu mieszkaniowego;
- w pensjonatach bed and breakfast.

Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. Jeśli okazałoby się uszkodzone, nie podłączać go, lecz skontaktować się ze sprzedawcą.

### Bezpieczeństwo ogólne

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych i umysłowych lub nie posiadające jego odpowiedniej znajomości lub doświadczenia, pod warunkiem, że znajdują się one pod ścisłym nadzorem odpowiedzialnej za nie osoby bądź też otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumiały związane z nim zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie oraz konserwację urządzenia musi przeprowadzać użytkownik. Nie mogą być one przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku nieprofesjonalnego wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.
- Urządzenie powinno być używane do mycia naczyń w warunkach domowych zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
- Urządzenia nie należy instalować na świeżym powietrzu, nawet w miejscu zadaszonym, gdyż wystawienie go na działanie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne.
- Nie dotykać zmywarki, stojąc boso na podłodze.
- Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka nie ciągnąć za kabel, lecz trzymać za wtyczkę.
- Po zakończeniu każdego cyklu i przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Maksymalna ilość nakryć jest podana w karcie produktu.
- W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie ingerować w wewnętrzne mechanizmy

urządzenia i nie próbować go samodzielnie naprawiać.

- Nie opierać się ani nie siadać na otwartych drzwiach: urządzenie mogłoby się przewrócić.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi zmywarki, gdyż można się o nie potknąć.
- Trzymać detergenty i płyn nabłyszczający z dala od dzieci.
- Opakowania nie są zabawkami dla dzieci.
- Może i przyrządy o ostrych krawędziach należy wkładać do kosza na sztucce, tak aby czubki/ostrza były skierowane do dołu, lub układając w położeniu poziomym na półeczkach lub na tacy/trzecim koszu w modelach, w których są one zainstalowane.

## Utylizacja

- Utylizacja materiałów opakowaniowych: dostosować się do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie będzie mogło zostać ponownie wykorzystane.
- Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje, że sprzęt gospodarstwa domowego nie powinien być usuwany jako nieposortowane odpady komunalne. Zużyté urządzenia powinny podlegać selektywnej zbiórce w celu uzyskania maksymalnego wskaźnika odzysku i recyklingu ich materiałów składowych oraz uniknięcia ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Symbol przekreślonego kosza umieszczany jest na wszystkich produktach w celu przypominania o obowiązku segregacji odpadów.

W celu uzyskania bliższych informacji na temat prawidłowego złomowania urządzeń gospodarstwa domowego ich właściciele mogą się zwrócić do właściwych służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.

## Oszczędność i ochrona środowiska

### Oszczędność wody i energii

- Uruchamiać zmywarkę tylko z pełnym ładunkiem. W oczekiwaniu na napełnienie maszyny zapobiegać przykrym zapachom przy pomocy cyklu namaczania (*jeśli jest on dostępny - zob. Programy*).
- Wybierać programy odpowiednie do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia, stosując się do Tabeli programów:
  - dla naczyń normalnie zabrudzonych stosować program Eco, który zapewnia niskie zużycie energii i wody.

- przy ograniczonym ładunku włączyć opcję Połowa ładunku (*jeśli jest on dostępny - zob. Programy specjalne i opcje*).

- Jeśli zawarta umowa na dostawę energii elektrycznej przewiduje strefy czasowe oszczędności energetycznej, uruchamiać zmywarkę w godzinach obowiązywania niższej taryfy. Opcja Opóźnienia startu może pomóc w takiej organizacji zmywania (*jeśli jest ona dostępny - zob. Programy specjalne i opcje*).

**RU**

## Меры предосторожности и рекомендации

**⚠** Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с международными нормативами по безопасности. Настоящие инструкции составлены в целях вашей безопасности и должны быть внимательно прочитаны.

Важно сохранить данное руководство для его последующих консультаций. В случае продажи, передачи или переезда проверьте, чтобы данное техническое руководство сопровождало изделие.

Необходимо внимательно прочитать настоящие инструкции: в них содержатся важные сведения об установке изделия, его эксплуатации и безопасности.

Данное изделие предназначено для бытового или другого аналогичного использования, например:

- в агротуристических усадьбах;
- для использования проживающими в гостинице, мотеле и в других временных местах проживания;
- в гостиницах типа «номер с завтраком».

Снимите упаковку с изделия и проверьте, чтобы на нем не было повреждений, нанесенных при транспортировке. При обнаружении повреждений не подсоединяйте машину, а обратитесь к продавцу.

### Общие требования к безопасности

- Данный бытовой электроприбор может быть использован детьми не младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими сенсорными или умственными способностями или не обладающими достаточным опытом или знанием о работе подобного прибора, под наблюдением или после обучения безопасному пользованию прибором и

- усвоения связанных с ним опасностей.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Чистка и уход за прибором должны выполняться пользователем. Не поручать чистку и уход детям без контроля.
- Данное изделие предназначается для непрофессионального использования в домашних условиях.
- Изделие предназначено для мытья посуды в домашних условиях, может быть использовано только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном техническом руководстве.
- Запрещается устанавливать изделие на улице, даже под навесом, так как воздействие на него дождя и грозы является чрезвычайно опасным.
- Не прикасайтесь к посудомоечной машине с босыми ногами.
- Не тяните за сетевой кабель для отсоединения вилки изделия из сетевой розетки, возьмитесь за штепсельную вилку рукой.
- Необходимо перекрыть водопроводный кран и вынуть штепсельную вилку из сетевой розетки в конце каждого цикла и перед началом чистки и технического обслуживания.
- Максимальное количество столовых приборов указывается в технической спецификации изделия.
- В случае неисправности категорически запрещается открывать внутренние механизмы изделия с целью их самостоятельного ремонта.
- Не опирайтесь и не садитесь на открытую дверцу машины: машина может опрокинуться.
- Не держите дверцу открытой, так как об нее можно случайно споткнуться.
- Храните моющие средства и ополаскиватель вдали от детей.
- Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами.
- Ножи и кухонные принадлежности с заостренными краями необходимо укладывать острым концом/лезвием вниз в корзине для столовых приборов или в горизонтальном положении на откидных полках или в лоток/третью корзину в моделях, где предусмотрен.

## **Утилизация**

- Утилизация упаковочных материалов: соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов.
- Согласно Европейской Директиве 2012/19/

СЕ касательно утилизации электронных и электрических электроприборов (RAEE), электроприборы не могут утилизироваться вместе с обычным городским мусором. Выденные из строя приборы должны собираться отдельно для оптимизации их утилизации и рекуперации составляющих их материалов, а также для безопасности окружающей среды и здоровья человека. Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющийся на всех приборах, служит напоминанием об их отдельной утилизации.

За более подробной информацией о правильной утилизации бытовых электроприборов пользователи могут обратиться в специальную государственную организацию или в магазин.

## **Энергосбережение и охрана окружающей среды**

### **Экономия воды и электроэнергии**

- Используйте посудомоечную машину только с полной загрузкой. В ожидании полного заполнения машины избежать образования неприятных запахов можно с помощью цикла Ополаскивание (где доступен - см.Программы).
- Выбирайте программу мойки, подходящую для данного типа посуды и степени загрязнения в соответствии с Таблицей программ:
  - для нормально грязной посуды используйте программу Eco, обеспечивающую низкий расход электроэнергии и воды.
  - если машина загружена не полностью, включите дополнительную функцию Половина загрузки (где доступна, см. Специальные программы и Дополнительные функции).
- Если ваш контракт с поставщиком электроэнергии предусматривает разные часовые тарифы для экономии электроэнергии, пользуйтесь машиной во время с льготным тарифом. Дополнительная функция Запуск с задержкой поможет оптимально организовать мойку (где доступна, см. Специальные программы и Дополнительные функции).

## KZ Сақтық шаралары мен көнс

**⚠** Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай өндөліп шығарылған. Төмендегі ақпарат қауіпсіздік мақсатында берілген, сондықтан оны мүқият оқып шығу қажет.

Бұл нұсқаулықты кейін қарау үшін жоғалып қалмайтындағы бір жерге сақтап қойыңыз. Құрылғы сатылса, тегін берілсе немесе жылжытылса, нұсқаулық машинамен бірге болатынын қамтамасыз етіңіз.

Нұсқауларды мүқият оқып шығыңыз, себебі олардың ішінде қауіпсіз түрде орнату, қолдану және техникалық қызмет көрсету туралы маңызды ақпарат берілген.

Бұл құрылғы үйде немесе соған ұқсас жағдайда қолдануға арналған, мысалы:

- фермадағы үйлер;
- қонақ үйлеріндегі, мотельдердегі және басқа да қонақ күту орындарындағы қонақтардың пайдалануы үшін;
- кіші қонақ үйлерінде.

Құрылғыны барлық орамасынан босатыңыз және ол тасымалдау кезінде зақымдалмағанын тексеріңіз. Ол зақымдалған болса, сатушыға хабарласыңыз және орнату үдерісін тоқтатыңыз.

### Жалпы қауіпсіздік

- Құрылғыны қауіпсіз түрде қолдану бойынша жауапты адам нұсқау бермеген не жақсылап бақыламаған яған қатысты қауіпптер туралы хабарламаған жағдайда, 8 жасқа толмаған балалар, физикалық, сезимталдық және психикалық қабілеттері төмен адамдар немесе өнімнен хабары жоқ тәжірибесіз адамдар құрылғыны қолданбауы тиіс.
- Балаларға құрылғымен ойнауға болмайды.
- Құрылғыны тазалауда және оған күтім көрсету пайдалануышының жауапкершілігіне жатады. Балалар бақылаусыз құрылғыны тазаламауы не оған күтім көрсетпеуі керек.
- Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық немесе өндірістік түрғыда

қолдануға болмайды.

- Құрылғы үйдегі ыдыс-аяқты осы нұсқаулықтағы нұсқауларға сәйкес жуу үшін қолданылуға арналған.
- Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау қажет. Құрылғыны жауын мен найзағай астында қалдыру өте қауіпті.
- Жалаң аяқ болған кезде құрылғыға тименіз.
- Құрылғыны токтан ажыратқан кезде, розеткадан әрдайым айырынан ұстап тартыңыз. Кабелінен ұстап тартпаңыз.
- Құрылғыны тазаламас немесе кез келген қызмет көрсету жұмысын орында мас бұрын және әр циклдан кейін су шүмелін жабу және айырды розеткадан ағыту керек.
- Орын параметрлерінің ең көп саны өнім парагында көрсетілген.
- Құрылғы бұзылып қалса, ешбір жағдайда өз бетінізben жәндеу мақсатында ішкі бөліктеге тилюші болмаңыз.
- Ашық түрган есікке сүйенбеніз немесе оған отырмаңыз: бұл құрылғыны аударып тусуі мүмкін.
- Есікті ашық қалдырып кетуге болмайды, себебі ол қауіпті кедергі болып табылады.
- Жуғыш зат пен шаюға көмекші затты балалардан аулақ ұстаңыз.
- Орама материалын ойыншық ретінде қолдануға болмайды.
- Өткір жиектері бар пышақтар мен басқа құралдардың ұштарын/жүздерін төмен қаратып ыдыс-аяқ себетіне салынуы керек немесе көлдененінен қайырмалы бөліктеге, я болмаса тартпаға/үшінші себетке (бар болса) қою керек.

### Қоқысқа тастау

- Қаптау материалдарын тастағанда оларды қайта пайдалану мүмкін болуы үшін, жергілікті зандарды сақтаңыз.
- Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына (WEEE) қатысты 2012/19/EU Еуропа заңнамасына сәйкес үй құрылғылары қалыпты толық қалалық қалдық айналымын пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған орта мен халық денсаулығына тиетін зиянның алдын ала отырып, жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану мен машина ішіндегі материалдарды өндеу

Күнүн оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуу керек. Барлық өнімдердегі сыйылған қоқыс жәшігінің таңбасы өнім иелерінің бөлектелген қоқыс жинауға қатысты міндеттін еске салады.

Үй құрылғыларын тиісті түрде қоқысқа тастау туралы қосымша ақпарат алу үшін ие адамдар тиісті мекемеге немесе жергілікті құрылғы сатушысына хабарласуы мүмкін.

## **Қуатты үнемдеу және қоршаған ортаны құрметтеу**

### **Су мен қуатты үнемдеу**

- Үйдіс жуу машинасы толған кезде ғана жуу циклын бастаңыз. Үйдіс жуу машинасының толуын күтіп тұрғанда жағымсыз істердің алдын алышыз (бар болса, «Жуу циклдары» бөлімін қараңыз).
- «Жуу циклдары» кестесін пайдалана отырып, үйдіс-аяқ түріне және ластану дәрежесіне қолайлы жуу циклын таңдаңыз:
  - Орташа ластанған үйдістар үшін Эко жуу циклын пайдаланыңыз, ол қуат пен судың тәмен деңгейі қолданылатынын қамтамасыз етеді.
  - Жүктеме өдептегіден аз болса, Жартылай жүктеу опциясын («Арнайы жуу циклдары мен опциялары» бөлімін қараңыз (бар болса)).
- Егер ток жеткізу келісім-шартында токты үнемдеуге арналған уақыт аралықтары болса, тәмен баға қолданылатын кезде жуу циклдарын орындаңыз. КЕШІКТІРІП БАСТАУ опциясы жуу циклдарын тиісті түрде реттеуге көмектесе алады («Арнайы жуу циклдары мен опциялары» бөлімін қараңыз (бар болса)).

## EN Product Data (product fiche)

| Product Fiche                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Brand                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HOTPOINT ARISTON |
| Model                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LSFF 9M114       |
| Rated capacity in standard place settings (1)                                                                                                                                                                                                                                                       | 10               |
| Energy efficiency class on a scale from A+++ (low consumption) to D (high consumption)                                                                                                                                                                                                              | A+               |
| Energy consumption per year in kWh (2)                                                                                                                                                                                                                                                              | 237              |
| Energy consumption of the standard cleaning cycle in kWh                                                                                                                                                                                                                                            | 0.83             |
| Power consumption of the off-mode in W                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.5              |
| Power consumption of the left-on mode in W                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.0              |
| Water consumption per year in litres (3)                                                                                                                                                                                                                                                            | 2520             |
| Drying efficacy class on a scale from G (low efficacy) to A (high efficacy)                                                                                                                                                                                                                         | A                |
| Programme time for standard cleaning cycle in minutes                                                                                                                                                                                                                                               | 180              |
| The duration of the left-on mode in minutes                                                                                                                                                                                                                                                         | 12               |
| Noise in dB(A) Re 1pW                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44               |
| Built-in model                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No               |
| <b>NOTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 1) The information on the label and fiche relates to the standard cleaning cycle, this programme is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient programme in terms of combined energy and water consumption. The standard cleaning cycle corresponds to the Eco cycle. |                  |
| 2) Based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption depends on how the appliance is used.                                                                                                                          |                  |
| 3) Based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption depends on how the appliance is used.                                                                                                                                                                                            |                  |

## FR Fiche de produit

| Fiche de produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Marque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HOTPOINT ARISTON |
| Modèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LSFF 9M114       |
| Capacité nominale dans un environnement standard (1)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10               |
| Classe énergétique sur une échelle de A+++ (faible consommation) à D (consommation élevée)                                                                                                                                                                                                                                 | A+               |
| Consommation d'énergie par année en kWh (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 237              |
| Consommation d'énergie du cycle de lavage standard en kWh                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.83             |
| Consommation d'énergie en mode "off" en W                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5              |
| Consommation d'énergie en mode "on" en W                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.0              |
| Consommation d'eau par an en litres (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2520             |
| Classe d'efficacité du séchage sur une échelle de G (efficacité minimum) à A (efficacité maximum)                                                                                                                                                                                                                          | A                |
| Durée du programme pour un cycle de lavage standard en minutes                                                                                                                                                                                                                                                             | 180              |
| Durée du mode "on" en minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12               |
| Émissions acoustiques dans l'air, exprimées en dB(A) re 1 pW                                                                                                                                                                                                                                                               | 44               |
| Encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO               |
| <b>NOTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 1) Les informations sur l'étiquette et sur la fiche se rapportent au cycle de lavage standard. Ce programme convient pour laver une vaisselle normalement sale, et il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie. Le cycle de lavage standard correspond au cycle éco. |                  |
| 2) Sur la base de 280 cycles de lavage standard avec une alimentation en eau froide et une consommation en modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil                                                                                                    |                  |
| 3) Sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.                                                                                                                                                                                       |                  |

**PL**

## Karta produktu

| <b>Karta produktu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Marka                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>HOTPOINT ARISTON</b> |
| Nazwa modelu                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>LSFF 9M114</b>       |
| Pojemność znamionowa, wyrażona liczbą standardowych kompletów naczyń (1)                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b>               |
| Klasa efektywności energetycznej, skala od A+++ (niskie zużycie) do D (wysokie zużycie)                                                                                                                                                                                   | <b>A+</b>               |
| Zużycie energii w kWh rocznie (2)                                                                                                                                                                                                                                         | <b>237</b>              |
| Zużycie energii w standardowym cyklu zmywania w kWh                                                                                                                                                                                                                       | <b>0.83</b>             |
| Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania w W                                                                                                                                                                                                                 | <b>0.5</b>              |
| Zużycie energii w trybie włączenia i trybie czuwania w W                                                                                                                                                                                                                  | <b>5.0</b>              |
| Rocznego zużycia wody w litrach rocznie (3)                                                                                                                                                                                                                               | <b>2520</b>             |
| Klasa efektywności suszenia, skala od G (minimalna efektywność) do A (maksymalna efektywność)                                                                                                                                                                             | <b>A</b>                |
| Czas programu dla standardowego cyklu zmywania w minutach                                                                                                                                                                                                                 | <b>180</b>              |
| Czas trwania trybu czuwania w minutach                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12</b>               |
| Poziom emitowanego hałasu w dB(A) re1 pW                                                                                                                                                                                                                                  | <b>44</b>               |
| Model do zabudowy                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nie</b>              |
| <b>Uwagi</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1) Informacja, że cykl jest odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz że jest najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej; Standardowy cykl zmywania odpowiada cyklowi Eco. |                         |
| 2) Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania, przy użyciu zimnej wody, oraz w trybie niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użycia urządzenia.                                                                                       |                         |
| 3) Na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użycia urządzenia.                                                                                                                                                        |                         |

## EN Assistance

### Before contacting Assistance:

- Check whether the problem can be resolved using the Troubleshooting guide (*see Troubleshooting*).
- Restart the programme to check whether the problem has ceased to exist.
- If the problem persists, contact the Authorised Technical Assistance Service.

 **Never use the services of unauthorised technicians.**

### Please have the following information to hand:

- The type of malfunction.
- The appliance model (Mod.).
- The serial number (S/N).

This information can be found on the appliance data plate (*see Description of the appliance*).

## PL Serwis Techniczny

### Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego:

- Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie (*patrz Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania*).
- Ponownie uruchomić program, aby przekonać się, czy usterka nie ustąpiła.
- W przeciwnym wypadku skontaktować się z autoryzowanym Serwisem Technicznym.

 **Zwracać się wyłącznie do autoryzowanych techników.**

### Podać:

- rodzaj nieprawidłowości;
- model urządzenia (Mod.);
- numer seryjny (S/N).

Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu (*patrz Opis urządzenia*).

## FR Service

### Avant d'appeler le service d'assistance technique:

- Vérifier s'il est possible de résoudre l'anomalie soi-même (*voir Anomalies et remèdes*).
- Faire repartir le programme pour s'assurer que l'inconvénient a été résolu.
- Si ce n'est pas le cas, contacter un Service d'Assistance Technique agréé.

 **Ne jamais faire appel à des techniciens non agréés.**

### Communiquer:

- le type d'anomalie;
- le modèle de l'appareil (Mod.);
- le numéro de série (S/N).

Ces informations figurent sur la plaque signalétique apposée sur l'appareil (*voir Description de l'appareil*).

## KZ Қемек

### Қемек қызметіне хабарласпас бұрын:

- Проблеманы Ақаулықтарды жою нұсқаулығын қолдана отырып шешуге болатынын, не болмайтынын тексерініз («Ақаулықтарды жою» бөлімін қараңыз).
- Бағдарламаны қайта іске қосыңыз да, проблема кеткенін тексерініз.
- Проблема шешілмесе, Куәландырылған техникалық қемек беру қызметіне хабарласыңыз.

 **Куәландырылмаған мамандарға қызмет көрсеткізбеніз.**

### Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:

- Проблеманың түрі
- Құрылғының моделі (Мод.).
- Сериялық нөмірі (С/н).

Бұл ақпаратты құрылғының деректер тілімшесінде табуға болатын («Құрылғының сипаттамасы» бөлімін қараңыз).

# Installation

EN

**⚠** If the appliance must be moved at any time, keep it in an upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto its back.

## Connecting the water supply

**⚠** Adaptation of the water supply for installation should only be performed by a qualified technician.

The water inlet and outlet hoses may be positioned towards the right or the left in order to achieve the best possible installation.

Make sure the dishwasher does not bend or squash the hoses.

## Connecting the water inlet hose

- To a 3/4" gas cold or hot water connection point (max. 60°C).
- Run the water until it is perfectly clear.
- Screw the inlet hose tightly into position and turn off the tap.

**⚠** If the inlet hose is not long enough, contact a specialist store or an authorised technician (*see Assistance*).


**⚠** The water pressure must be within the values indicated in the Technical Data table - otherwise the dishwasher may not function properly.

**⚠** Make sure the hose is not bent or compressed.

## Connecting the water outlet hose

Connect the outlet hose to a drain duct with a minimum diameter of 2 cm. (A)

The outlet hose connection must be at a height ranging from 40 to 80 cm from the floor or surface where the dishwasher rests.

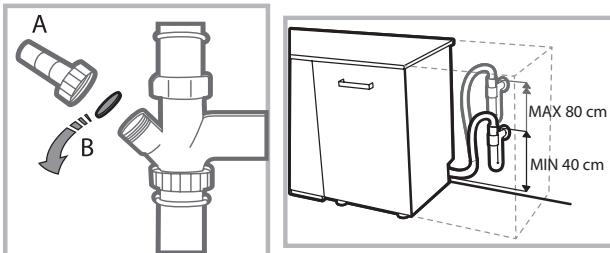

Before connecting the water outlet hose to the sink drain, remove the plastic plug (B).

## Anti-flooding protection

To ensure floods do not occur, the dishwasher:

- is provided with a special system which blocks the water supply in the event of anomalies or leaks from inside the appliance.

Some models are also equipped with the supplementary safety device **New Acqua Stop\***, which guarantees anti-flooding protection even in the event of a supply hose rupture.

## **⚡ WARNING: HAZARDOUS VOLTAGE!**

Under no circumstances should the water inlet hose be cut as it contains live electrical parts.

## Electrical connection

Before inserting the plug into the electrical socket, make sure that:

- The socket is **earthed** and complies with current regulations;
- the socket can withstand the maximum load of the appliance as shown on the data plate located on the inside of the door (*see chapter Description of the appliance*);
- The power supply voltage falls within the values indicated on the data plate on the inside of the door.
- The socket is compatible with the plug of the appliance. If this is not the case, ask an authorised technician to replace the plug (*see Assistance*). Do not use extension cables or multiple sockets.

**⚠** Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket should be easily accessible.

**⚠** The cable should not be bent or compressed.

**⚠** If the power supply cable is damaged, have it replaced by the manufacturer or its authorised Technical Assistance Service in order to prevent all potential hazards. (*See Assistance*)

**⚠** The Company shall not be held responsible for any incidents, if these regulations are not observed.

## Positioning and levelling

1. Position the dishwasher on a level sturdy floor. If the floor is uneven, the front feet of the appliance may be adjusted until it reaches a horizontal position. If the appliance is levelled correctly, it will be more stable and much less likely to move or cause vibrations and noise while it is operating.

2. Before recessing the dishwasher, stick the adhesive transparent strip\* under the wooden shelf in order to protect it from any condensation which may form.

3. Place the dishwasher so that its sides or back panel are in contact with the adjacent cabinets or the wall. This appliance can also be recessed under a single worktop\* (*see the Assembly instruction sheet*).

4\*. To adjust the height of the rear foot, turn the red hexagonal bushing on the lower central part at the front of the dishwasher using a hexagonal spanner with an opening of 8 mm. Turn the spanner in a clockwise direction to increase the height and in an anticlockwise direction to decrease it. (*see Building-in instruction sheet attached to the documentation*)

\* Only available in selected models.

### Advice regarding the first wash cycle

After the installation, remove the stoppers from the racks and the retaining elastic elements from the upper rack (*if any*).

### Water softener settings

Before starting the first wash cycle, set the hardness level of the water from the mains supply. (*see chapter Rinse aid and refined salt*).

First load the softener tank with water, then introduce about 1 kg of salt. It is perfectly normal for water to flow out.

As soon as this procedure is complete, run a wash cycle. Only use salt that has been specifically designed for dishwashers.

After the salt has been poured into the machine, the LOW SALT indicator light\* switches off.

**⚠** If the salt container is not filled, the water softener and the heating element may be damaged as a result.

**The machine has a buzzer/set of tones** (*depending on the dishwasher model*) to inform the user that a command has been implemented: power on, cycle end etc.

**The symbols/indicator lights/LEDs on the control panel/display may vary in colour and may have a flashing or fixed light** (*depending on the dishwasher model*).

**The display\*** provides useful information concerning the type of wash cycle, drying/wash-cycle phase, remaining time, temperature etc.


| Technical data                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                                                                   | width 45 cm<br>height 85 cm<br>depth 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Capacity</b>                                                                     | 10 standard place-settings                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Water supply pressure</b>                                                        | 0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar)<br>7,25 psi – 145 psi                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Power supply voltage</b>                                                         | See appliance data plate                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Total absorbed power</b>                                                         | See appliance data plate                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fuse</b>                                                                         | See appliance data plate                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | This dishwasher conforms to the following European Community Directives:<br>-2006/95/EC (Low Voltage)<br>-2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility)<br>-2009/125/EC (Comm. Reg. 1016/2010) (Ecodesign)<br>-97/17/EC (Labelling)<br>-2012/19/CE Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\* Only available in selected models.

# Description of the appliance


EN

## Overall view

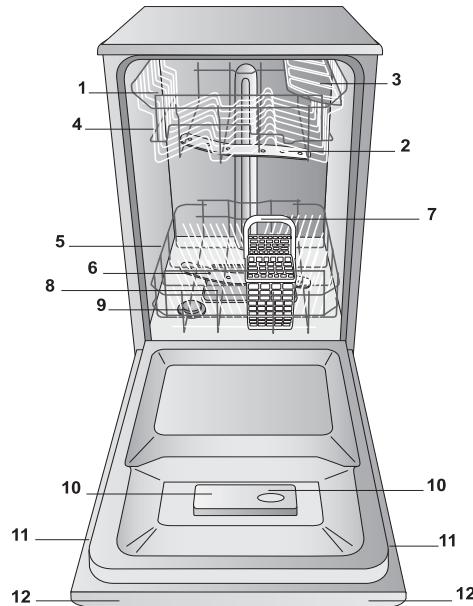


1. Upper rack
2. Upper spray arm
3. Tip-up compartments
4. Rack height adjuster
5. Lower rack
6. Lower spray arm
7. Cutlery basket
8. Washing filter
9. Salt dispenser
10. Detergent and rinse aid dispensers
11. Data plate
12. Control Panel\*\*\*

## Control panel

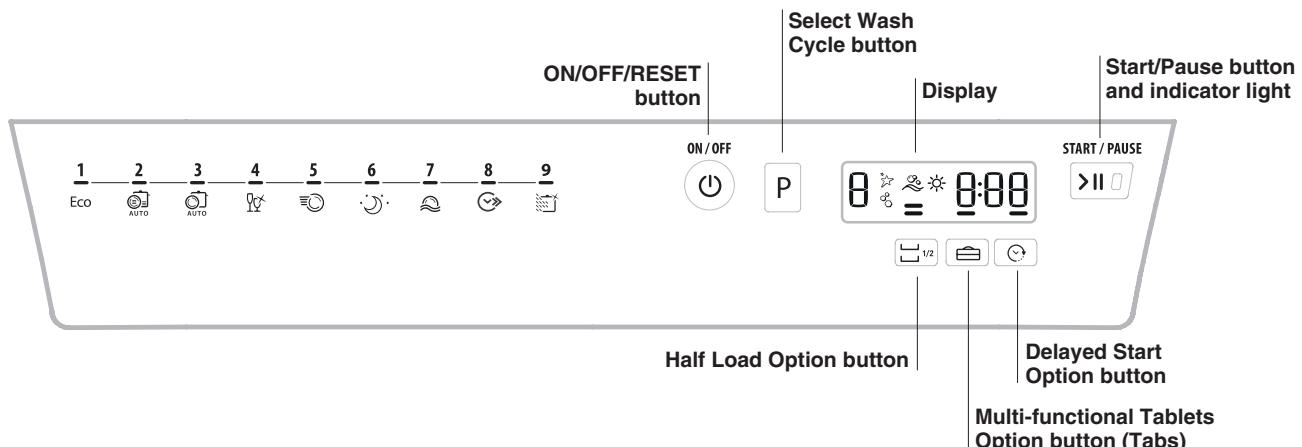

## Display

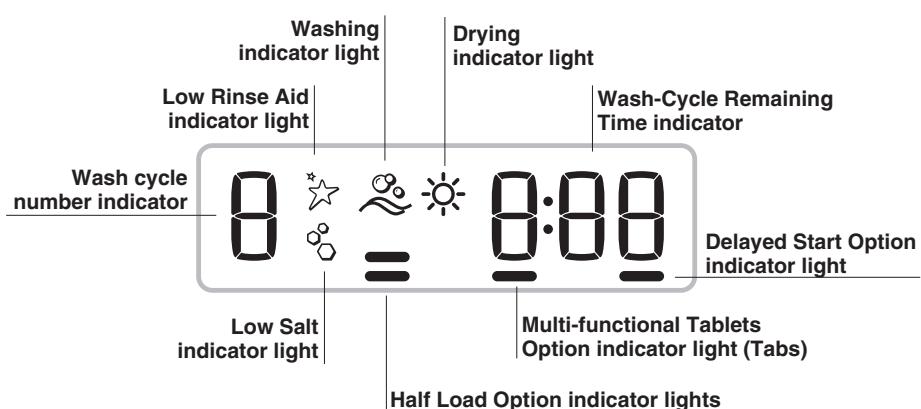

\*\*\*Only in completely built-in models.

\* Only available in selected models.

The number and type of wash cycles and options may vary depending on the dishwasher model.

# Refined Salt and Rinse Aid

**Hotpoint**  
ARISTON

EN

**⚠ Only use products which have been specifically designed for dishwashers. Do not use table salt or industrial salt. Follow the instructions given on the packaging.**

**⚠ If you are using a multi-function product, we recommend that you add salt in any case, especially if the water is hard or very hard. (Follow the instructions given on the packaging.)**

**⚠ If you do not add salt or rinse aid, the LOW SALT\* and LOW RINSE AID\* indicator lights will remain lit.**

## Measuring out the refined salt

The use of salt prevents the formation of LIMESCALE on the dishes and on the machine's functional components.

- It is important that the salt dispenser be never empty.
- It is important to set the water hardness.

The salt dispenser is located in the lower part of the dishwasher (*see Description*) and should be filled:

- When the LOW RINSE AID indicator light in the control panel is lit \*;
- When the green float\* on the cap of the salt dispenser is no longer visible.
- See autonomy in the water hardness table.



1. Remove the lower rack and unscrew the container cap (anticlockwise).
2. Only the first time you do this: fill the water dispenser up to the edge.
3. Position the funnel (*see figure*) and fill the salt container right up to its edge (approximately 1 kg); it is not unusual for a little water to leak out.
4. Remove the funnel and wipe any salt residue away from the opening; rinse the cap under running water and then screw it on.

It is advisable to perform this procedure every time you add salt to the container.

Make sure the cap is screwed on tightly, so that no detergent can get into the container during the wash cycle (this could damage the water softener beyond repair).

**⚠ Whenever you need to add salt, we recommend carrying out the procedure before the washing cycle is started.**

## Setting the water hardness

For perfect water softener operation, it is essential that the adjustment be based on the water hardness in your house. Ask your local water supplier for this information. The factory setting is for medium water hardness.

- Switch the dishwasher on using the On/Off button
- Switch it off using the On/Off button
- Hold down the START/PAUSE button for 5 seconds until you hear a beep.
- Switch it on using the On/Off button
- The display shows the current selection level number and the salt indicator light.
- Press button **P** to select the desired hardness level (*see Hardness Table*).
- Switch it off using the On/Off button
- Setting is complete!

\* Only available in selected models.

| Water Hardness Table |         |         |         | Average autonomy salt dispenser with 1 wash cycle per day |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|
| level                | °dH     | °fH     | mmol/l  | months                                                    |
| 1                    | 0 - 6   | 0 - 10  | 0 - 1   | 7 months                                                  |
| 2                    | 6 - 11  | 11 - 20 | 1.1 - 2 | 5 months                                                  |
| 3                    | 12 - 17 | 21 - 30 | 2.1 - 3 | 3 months                                                  |
| 4                    | 17 - 34 | 31 - 60 | 3.1 - 6 | 2 months                                                  |
| 5*                   | 34 - 50 | 61 - 90 | 6.1 - 9 | 2/3 weeks                                                 |


For values between 0°f and 10°f, we do not recommend the use of salt. A setting of 5 may increase cycle duration.

(°dH = hardness measured in German degrees - °f = hardness measured in French degrees – mmol/l = millimoles per litre)

## Measuring out the rinse aid

Rinse aid makes dish DRYING easier. The rinse aid dispenser should be filled:

- When the LOW RINSE AID indicator light on the panel/display is lit \*;
- When the dark optical indicator on the dispenser door “E” becomes transparent.

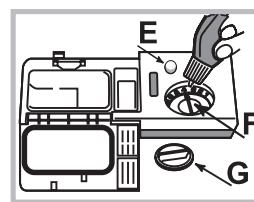

1. Open the dispenser by turning the cap "G" in an anticlockwise direction.
2. Pour in the rinse aid, making sure it does not overflow from the dispenser. If this happens, clean the spill immediately with a dry cloth.
3. Screw the cap back on.

**NEVER pour the rinse aid directly into the tub.**

## Adjusting the amount of rinse aid

If you are not completely satisfied with the drying results, you can adjust the quantity of rinse aid used. Turn the adjuster “F”. A maximum of 4 levels can be set according to the dishwasher model. The factory setting is for a medium level.

- If you see bluish streaks on the dishes, set a low number (1-2).
- If there are drops of water or limescale marks on the dishes, set a high number (3-4).

# Loading the racks

EN

## Tips

Before loading the racks, remove all food residues from the crockery and empty liquids from glasses and containers. **No preventive rinsing is needed under running water.**

Arrange the crockery so that it is held in place firmly and does not tip over; and arrange the containers with the openings facing downwards and the concave/convex parts placed obliquely, thus allowing the water to reach every surface and flow freely. Make sure that the lids, handles, trays and frying pans do not prevent the spray arms from rotating. Place any small items in the cutlery basket.



Since plastic dishes and non-stick frying pans usually retain more water drops, their drying will be not so good as that of ceramic or stainless-steel dishes.

Lightweight items such as plastic containers should be placed in the upper rack and arranged so that they cannot move.

After loading the appliance, make sure that the spray arms can rotate freely.

## Lower rack

The lower rack can hold pans, lids, dishes, salad bowls, cutlery etc. Large plates and lids should ideally be placed at the sides.

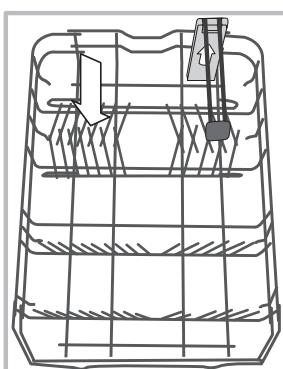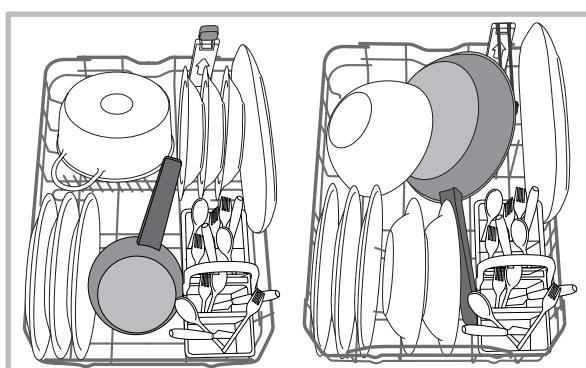


less space.

In order to use it, just get hold of the coloured grip and pull it upwards while rotating it forward. The supports can slide right and left to fit the size of the crockery.

Very soiled dishes and pans should be placed in the lower rack because in this sector the water sprays are stronger and allow a higher washing performance.


## Cutlery basket

The basket is equipped with top grilles for improved cutlery arrangement. The cutlery basket should be positioned **only** at the front of the lower rack.

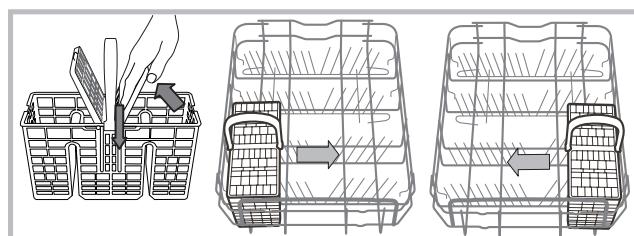


## Upper rack

Load this rack with delicate and lightweight crockery such as glasses, cups, saucers and shallow salad bowls.

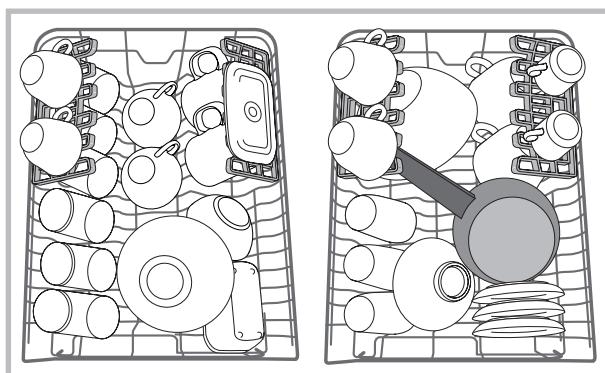

## Adjustable position tip-up compartments\*

The side tip-up compartments can be positioned at three different heights to optimize the arrangement of the crockery inside the rack.

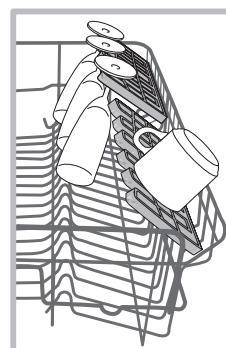


Wine glasses can be placed safely in the tip-up compartments by inserting the stem of each glass into the corresponding slot.

For optimum drying results incline the tip-up compartments more. To change the inclination, pull up the tip-up compartment, slide it slightly and position it as you wish.

\*Only available in selected models with different numbers and positions.

### Tray\*

Some dishwasher models are fitted with a sliding tray which can be used to hold small crockery and cutlery. For optimum washing performance, avoid positioning bulky crockery directly below the tray. The cutlery tray can be removed. (see Figure.)

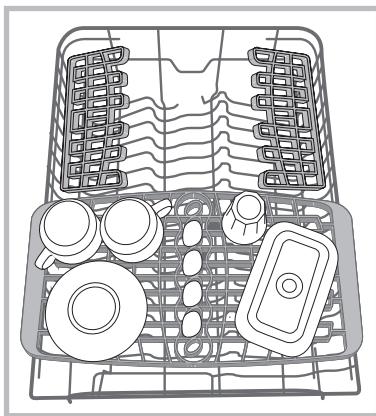


### Adjusting the height of the upper rack

The height of the upper rack can be adjusted: high position to place bulky crockery in the lower rack and low position to make the most of the tip-up compartments by creating more space upwards.

**The height of the upper rack should be adjusted WHEN THE RACK IS EMPTY.**

**NEVER raise or lower the rack on one side only.**

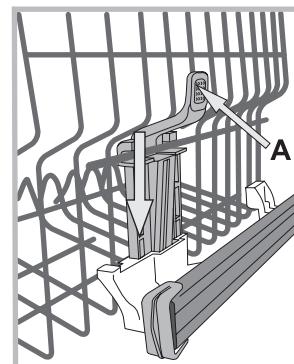

If the rack is equipped with a **Lift-Up device\*** (see figure), lift it up by holding its sides. To restore the lower position, press the levers (**A**) at the sides of the rack and follow the rack down.

### Unsuitable crockery

- Wooden crockery and cutlery.
- Delicate decorated glasses, artistic handicraft and antique crockery. Their decorations are not resistant.
- Parts in synthetic material which do not withstand high temperatures.
- Copper and tin crockery.
- Crockery soiled with ash, wax, lubricating grease or ink.

The colours of glass decorations and aluminium/silver pieces can change and fade during the washing process. Some types of glass (e.g. crystal objects) can become opaque after a number of wash cycles too.

### Damage to glass and crockery

Caused by:

- Type of glass and glass production process.
- Chemical composition of detergent.
- Water temperature of rinse cycle.

Tips:

- Only use glasses and porcelain guaranteed by the manufacturer as dishwasher safe.
- Use a delicate detergent suitable for crockery.
- Collect glasses and cutlery from the dishwasher as soon as the wash cycle is over.

\* Only available in selected models.

# Detergent and dishwasher use

EN

## Measuring out the detergent

Good washing results also depend on the correct amount of detergent being used. Exceeding the stated amount does not result in a more effective wash and increases environmental pollution.

The amount can be adjusted to the soil level.

In the case of normally soiled items, use approximately either 35g (powder detergent) or 35ml (liquid detergent). If tablets are used, one tablet will be enough.

If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with water before being placed in the dishwasher, reduce the amount of detergent used accordingly.

For good washing results also follow the instructions shown on the detergent box.

For further questions please ask the detergent producers.

Open the detergent dispenser using button **D** and measure out the detergent according to the Table of wash cycles:

- powder or liquid: compartments **A** (wash detergent) and **B** (pre-wash detergent)
- tablets: when the cycle requires 1 tablet, place it in compartment **A** and close cover **C**; when it requires 2 tablets, place the second tablet on the bottom of the appliance.

Remove detergent residues from the edges of the compartment and close cover **C** until it clicks. The detergent dispenser automatically opens up at the right time according to the wash cycle.

If all-in-one detergents are used, we recommend using the TABS option, because it adjusts the cycle so that the best washing and drying results are always achieved.


**⚠ Only use detergent which has been specifically designed for dishwashers.**

**DO NOT USE** washing up liquid.

**Using excessive detergent may result in foam residues remaining in the machine after the cycle has ended.**

**To achieve the best washing and drying results, the combined use of detergent, rinse aid liquid and refined salt is required.**

 We recommend using detergents that do not contain phosphates or chlorine, as these products are harmful to the environment.

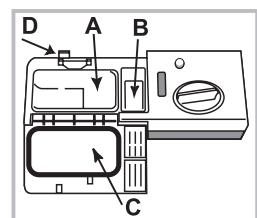

## Starting the dishwasher

1. Turn the water tap on.
2. Press the ON/OFF button.
3. Open the door and pour in a suitable amount of detergent (see *Measuring out the detergent*.)
4. Load the racks (see *Loading the racks*) and close the door.
5. Select the wash cycle in accordance with the type of crockery and its soil level (see *Table of wash cycles*) by pressing the **P** button.
6. Select the wash options\* (see *Options*).
7. Press the Start/Pause button to start the cycle (fixed light): a long beep signals the start of the wash cycle, the cycle indicator lights up and the display shows the cycle number and the time remaining until the end of the cycle.
8. Two short beeps and one long beep indicate the end of the wash cycle, the Start/Pause button switches off and the word **END** appears on the display. Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button.
9. Wait for a few minutes before removing the crockery - to avoid burns. Unload the racks, beginning with the lower level.

**⚠ The machine will switch off automatically during long periods of inactivity in order to minimise electricity consumption.**

**⚠ AUTO WASH CYCLES\***: some models of dishwasher are equipped with a special sensor which can be used to assess the level of soiling and automatically select the most efficient and economic wash cycle accordingly. The duration of the auto wash cycles may vary due to the operation of the sensor.

## Changing a wash cycle in progress

If a mistake was made in the wash-cycle selection process, it is possible to change the cycle provided that it has only just begun: Once the wash cycle has started, in order to change the wash cycle switch off the machine by pressing and holding the ON/OFF/Reset button. Switch it back on using the same button and select the desired wash cycle and options.

## Adding extra crockery

Press the Start/Pause button and open the door, taking care to avoid the escaping steam. Then place the crockery inside the dishwasher. Press the Start/Pause button: The cycle will start again after a long beep has been emitted.

**⚠** If the delayed start has been set, at the end of the countdown the wash cycle will not start. It will stay in Pause mode.

**⚠** Press the Start/Pause button to pause the machine; the wash cycle is stopped.

At this stage the wash cycle cannot be changed.

## Accidental interruptions

If the door is opened during the wash cycle or there is a power cut, the cycle stops. It starts again from the point at which it was interrupted once the door has been shut or the electricity supply restored.

\* Only available in selected models.

# Wash cycles

 Hotpoint  
ARISTON

Wash-cycle data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 50242.  
**Based on the different conditions of use, the wash-cycle duration and data can change.**

EN

 **The number and type of wash cycles and options may vary depending on the dishwasher model.**

| Wash cycle                                                                                             | Wash cycle which include drying | Options                          | Approximate duration of wash cycles h:min. | Water consumption (l/cycle) | Energy consumption (KWh/cycle) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Eco                                                                                                 | Yes                             | Delayed start – Half Load - Tabs | 03:00                                      | 9,0                         | 0,83                           |
| 2. Auto Intensive     | Yes                             | Delayed start – Half Load - Tabs | 02:20 - 03:00                              | 13,0 - 14,0                 | 1,20 - 1,45                    |
| 3. Auto Normal        | Yes                             | Delayed start – Half Load - Tabs | 01:40 - 02:20                              | 13,5 – 14,5                 | 1,00 - 1,20                    |
| 4. Delicates          | Yes                             | Delayed start – Half Load - Tabs | 01:40                                      | 9,0                         | 0,90                           |
| 5. Express            | No                              | Delayed start – Tabs             | 00:25                                      | 8,0                         | 0,45                           |
| 6. Good Night        | Yes                             | Delayed start – Tabs             | 03:30                                      | 13,0                        | 0,85                           |
| 7. Soak             | No                              | Delayed start – Half Load        | 00:10                                      | 4,0                         | 0,01                           |
| 8. Short Time       | Yes                             | Delayed start – Tabs             | 01:20                                      | 15,5                        | 1,05                           |
| 9. Ultra Intensive  | Yes                             | Delayed start – Half Load - Tabs | 02:50                                      | 17,0                        | 1,50                           |

## Instructions on wash-cycle selection and detergent dosage

1. The ECO wash cycle is the standard cycle to which the energy label data refers. It can be used to wash crockery with a normal soil level and is the most efficient cycle in terms of energy and water consumption for this type of crockery.  
4 gr/ml\*\* + 21 gr/ml – 1 Tab (\*\*Quantity of pre-washing detergent)
2. Heavily soiled dishes and pans (not to be used for delicate items). 25 gr/ml – 1 Tab
3. Normally soiled pans and dishes. 4 gr/ml\*\* + 21 gr/ml – 1 Tab
4. Cycle for delicate items, which are more sensitive to high temperatures 25 gr/ml – 1 Tab
5. Fast cycle to be used for slightly dirty dishes (ideal for 2 place settings) 21 gr/ml – 1 Tab
6. Optimum performance ensured. Ideal for night-time operation. 25 gr/ml – 1 Tab
7. Pre-wash while awaiting completion of the load with the dishes from the next meal. No detergent.
8. Quick wash and dry cycle, suitable for crockery and pans with a normal soil level. 25 gr/ml – 1 Tab
9. Heavily soiled saucepans or pans with residual dried-on food. 4 gr/ml\*\* + 25 gr/ml – 1+1 Tab

Standby consumption: Left-on mode consumption: 5 W - Off mode consumption: 0.5 W.

# Special wash cycles and Options

EN

## Notes:

Optimum performance levels when using the "Express" cycles can be achieved by respecting the specified number of place settings.

To reduce consumption even further, only run the dishwasher when it is full.

**Note for Test Laboratories:** for information on comparative EN testing conditions, please send an email to the following address: assistenza\_en\_lvs@indesitcompany.com

## Wash options\*

**The OPTIONS may only be set, changed or reset after the wash cycle has been selected and before the Start/Pause button has been pressed.**

Only the options which are compatible with the type of wash cycle set may be selected. If an option is not compatible with the selected wash cycle (see *Table of wash cycles*), the corresponding symbol flashes rapidly 3 times.

If an option is selected which is not compatible with another (previously selected) option, it will flash 3 times and switch off, while the most recently selected option will remain active.

To deselect an option which has been set by mistake, press the corresponding button again.

### **Half load using the upper or lower rack**

 **1/2** If there are not many dishes to be washed, a half load cycle may be used in order to save water, electricity and detergent. Select the wash cycle and then press the HALF LOAD button: the indicator corresponding to the chosen rack lights up and the wash cycle starts only in the upper or lower rack.

 **Remember to load the upper or lower rack only, and to reduce the amount of detergent accordingly.**

### **Multi-functional tablets (Tabs)**

This option optimises washing and drying results. When using multi-functional tablets, press the MULTI-FUNCTIONAL TABLETS button; the corresponding symbol will light up. If the button is pressed again, the option will be deselected.

 **The "Multi-functional tablets" option results in a longer wash cycle.**

### **Delayed start**

It is possible to delay the start time of the cycle by a period of time between **1** and **24** hours:

1. Select the desired wash cycle and any other options required; press the DELAYED START button. The indicator light will go on. Use the same button to select when the wash cycle will start (h01, h02 etc.)

2. Confirm the selection using the START/PAUSE button to start the countdown.

3. Once this time has elapsed, the DELAYED START indicator light goes off and the wash cycle begins.

To deselect the DELAYED START option, press the DELAYED START button until the text **OFF** appears.

 **The Delayed Start function cannot be set once a wash cycle has started.**

\* Only available in selected models.

# Care and maintenance

**Hotpoint**  
ARISTON

EN

## Shutting off the water and electricity supplies

- Turn off the water tap after every wash cycle to avoid leaks.
- Always unplug the appliance when cleaning it and when performing maintenance work.

## Cleaning the dishwasher

- The external surfaces of the machine and the control panel can be cleaned using a non-abrasive cloth which has been dampened with water. Do not use solvents or abrasive products.
- Any marks on the inside of the appliance may be removed using a cloth dampened with water and a little vinegar.


## Preventing unpleasant odours

- Always keep the door of the appliance ajar in order to avoid moisture from forming and being trapped inside the machine.
- Clean the seals around the door and detergent dispensers regularly using a damp sponge. This will avoid food becoming trapped in the seals, which is the main cause behind the formation of unpleasant odours.


## Cleaning the spray arms

Food residue may become encrusted onto the spray arms and block the holes used to spray the water. It is therefore recommended that you check the arms from time to time and clean them with a small non-metallic brush.

The two spray arms may both be removed.

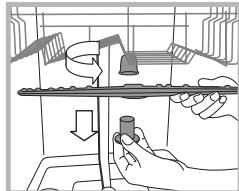

To remove the upper spray arm, turn the plastic locking ring in an anti-clockwise direction. The upper spray arm should be replaced so that the side with the greater number of holes is facing upwards.

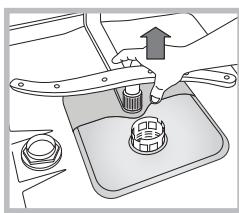

The lower spray arm can be removed by pressing on the side tabs and pulling it upwards.

## Cleaning the water inlet hose\*





If the water hoses are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure it is clear and free of impurities before performing the necessary connections. If this precaution is not taken, the water inlet could become blocked and damage the dishwasher.

- ⚠** Clean the water inlet filter at the tap outlet regularly.
- Turn off the water tap.
  - Unscrew the end of the water inlet hose, remove the filter and clean it carefully under running water.
  - Re-place the filter and screw the water hose back into position.

## Cleaning the filters

The filter assembly consists of three filters which remove food residues from the washing water and then recirculate the water. They must be cleaned if you wish to achieve the best results in every wash.

- ⚠** Clean the filters regularly.
- ⚠** The dishwasher must not be used without filters or if the filter is loose.
- After several washes, check the filter assembly and if necessary clean it thoroughly under running water, using a non-metallic brush and following the instructions below:
1. Turn the cylindrical filter **C** in an anti-clockwise direction and pull it out (*fig. 1*).
  2. Remove the cup filter **B** by exerting a slight pressure on the side flaps (*fig. 2*);
  3. Slide out the stainless-steel plate filter **A**. (*fig. 3*).
  4. Inspect the trap and remove any food residues. **NEVER REMOVE** the wash-cycle pump protection (black detail) (*fig. 4*).

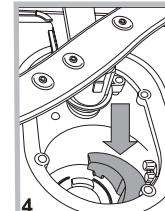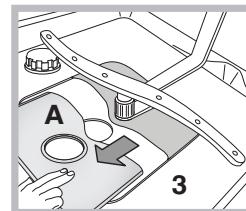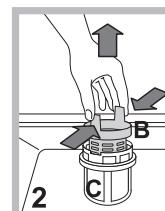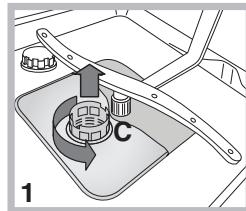

After cleaning the filters, re-place the filter assembly and fix it in position correctly; this is essential for maintaining the efficient operation of the dishwasher.

## Leaving the machine unused for extended periods

- Disconnect the appliance from the electricity supply and shut off the water tap.
- Leave the door of the appliance ajar.
- When you return, run a wash cycle when the dishwasher is empty.

\* Only available in selected models.

# Troubleshooting

EN

Whenever the appliance fails to work, check for a solution from the following list before calling for Assistance.

| Problem:                                                                               | Possible causes / Solutions:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The dishwasher does not start or cannot be controlled.</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• The water supply tap is not turned on.</li><li>• Switch off the appliance by pressing the ON/OFF button, switch it back on after approximately one minute and reset the wash cycle.</li><li>• The appliance has not been plugged in properly or another electricity socket should be used.</li><li>• The dishwasher door has not been closed properly.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>The door won't close.</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that the racks were inserted all the way.</li><li>• The lock was released. Strongly push the door until a "clacking" noise is heard.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>No water drain out of the dishwasher.</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• The wash cycle has not finished yet.</li><li>• The water drain hose is bent (<i>see Installation</i>).</li><li>• The drain duct is clogged up.</li><li>• The filter is clogged up with food residues.</li><li>• Check the height of the drain hose.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>The dishwasher makes excessive noise.</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• The dishes are rattling against each other or against the sprayer arms. Place the dishes properly and make sure the sprayer arms can rotate freely.</li><li>• Too much foam: the detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers. (<i>See Detergent and dishwasher use</i>.) Do not prewash the dishes by hand.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>The dishes and glasses are covered in a white film or limescale deposits.</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• No refined salt.</li><li>• Water hardness adjustment is not suitable: increase the relevant values. (<i>See Refined Salt and Rinse Aid</i>.)</li><li>• The salt and rinse-aid dispenser cap has not been closed properly.</li><li>• The rinse aid has been used up or the dosage is too low.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>The dishes and glasses are streaked or have a bluish tinge.</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• The rinse aid dosage is too high.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>The crockery has not been dried properly.</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• A wash cycle without a drying programme has been selected.</li><li>• The rinse aid has been used up. (<i>See Refined Salt and Rinse Aid</i>.)</li><li>• The rinse aid dispenser setting is not suitable.</li><li>• The crockery is made from non-stick material or plastic; the presence of water drops is normal.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>The dishes are not clean.</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• The crockery has not been arranged properly.</li><li>• The sprayer arms cannot rotate freely, being hindered by the dishes.</li><li>• The wash cycle is too gentle (<i>see Wash Cycles</i>).</li><li>• Too much foam: the detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers. (<i>See Detergent and dishwasher use</i>.)</li><li>• The lid on the rinse aid compartment has not been closed correctly.</li><li>• The filter is dirty or clogged up (<i>see Care and maintenance</i>.)</li><li>• The refined salt level is low (<i>See Refined Salt and Rinse Aid</i>.)</li><li>• Make sure that the height of the dishes is compatible with the rack adjustment.</li><li>• The holes in the sprayer arms are clogged up. (<i>See Care and maintenance</i>.)</li></ul> |
| <b>The dishwasher won't load any water.</b><br><br>It is blocked with flashing lights. | <ul style="list-style-type: none"><li>• There is no water in the mains supply or the tap is shut off.</li><li>• The water inlet hose is bent (<i>see Installation</i>).</li><li>• The filters are clogged up: they need cleaning. (<i>See Care and maintenance</i>.)</li><li>• The drain duct is clogged up: it needs cleaning.</li><li>• After checking and cleaning, switch the dishwasher on and off and start a new wash cycle.</li><li>• If the problem persists, turn off the water tap, remove the plug and call the Service Centre.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\* Only available in selected models.

**⚠** En cas de déménagement, transporter l'appareil verticalement ; si besoin est, l'incliner sur le dos.

## Raccordements hydrauliques

**⚠** L'adaptation des installations de plomberie de l'installation doit être effectuée par du personnel qualifié

Les tuyaux d'amenée et d'évacuation de l'eau peuvent être orientés vers la droite ou vers la gauche pour simplifier l'installation.

Attention à ce que les tuyaux d'arrivée et d'évacuation ne soient pas pliés ou écrasés par le lave-vaisselle.

## Raccord du tuyau d'amenée de l'eau

- A une prise d'eau filetée 3/4" gaz froide ou chaude (max. 60°C).
- Faire couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit limpide.
- Bien visser le tuyau d'évacuation et ouvrir le robinet.

**⚠** Si la longueur du tuyau d'amenée ne suffit pas, s'adresser à un magasin spécialisé ou à un technicien agréé (*voir Assistance*).


**⚠** La pression de l'eau doit être comprise entre les valeurs citées dans le tableau des Caractéristiques techniques, autrement le lave-vaisselle risque de ne pas fonctionner correctement.

**⚠** Faire attention à ce qu'il n'y ait ni pliures ni étranglements au niveau du tuyau.

## Raccordement du tuyau d'évacuation de l'eau

Raccorder le tuyau d'évacuation à une conduite d'évacuation ayant au moins 2 cm de diamètre. (A)

Le raccord du tuyau d'évacuation doit être placé entre 40 et 80 cm au-dessus du sol ou du plan d'appui du lave-vaisselle.

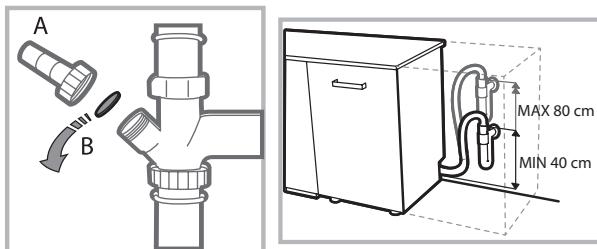

Avant de raccorder le tuyau d'évacuation de l'eau au siphon de l'évier, retirer le bouchon en plastique (B).

## Sécurité anti-fuite

Pour éviter tout risque d'inondation, le lave-vaisselle :

- est équipé d'un dispositif qui coupe l'arrivée de l'eau en cas d'anomalie ou de fuite à l'intérieur de l'appareil.

Quelques modèles sont aussi équipés d'un dispositif de sécurité supplémentaire **New Acqua Stop\***, qui garantit contre tout risque d'inondation même en cas de rupture du tuyau d'amenée de l'eau.



## ATTENTION : TENSION DANGEREUSE !

Il ne faut en aucun cas couper le tuyau d'amenée de l'eau car il contient des parties sous tension.

## Raccordement électrique

Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, s'assurer que :

- la prise **est bien reliée à la terre** et est conforme aux réglementations en vigueur ;
- la prise est bien apte à supporter la puissance maximale de la machine reportée sur la plaque signalétique fixée à la contre-porte (*voir chapitre Description du lave-vaisselle*) ;
- la tension d'alimentation est bien comprise entre les valeurs figurant sur la plaque signalétique de la contre-porte ;
- la prise est bien compatible avec la fiche de l'appareil. Autrement, faire remplacer la fiche par un technicien agréé (*voir Assistance*) ; n'utiliser ni rallonges ni prises multiples.

**⚠** Après installation de l'appareil, le cordon d'alimentation électrique et la prise de courant doivent être facilement accessibles.

**⚠** Le câble ne doit être ni plié ni trop écrasé.

**⚠** Afin d'éviter tout danger, faire changer le cordon d'alimentation abîmé, par le fabricant ou par son service après-vente. (*Voir Assistance*)

**⚠** Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des normes énumérées ci-dessus.

## Mise en place et mise à niveau

1. Installer le lave-vaisselle sur un sol plat et rigide. Compenser les irrégularités en vissant ou en dévissant les pieds avant jusqu'à ce que l'horizontalité de l'appareil soit parfaite. Une bonne horizontalité garantit la stabilité de l'appareil et supprime tout risque de bruits et de vibrations.

2. Avant d'encastrer le lave-vaisselle, coller le ruban adhésif transparent\* sous le plan en bois pour le protéger contre le risque de formation de condensation.

3. Installer le lave-vaisselle de manière à ce que les côtés et la paroi arrière touchent aux meubles adjacents ou au mur. L'appareil peut être encastré sous un plan de travail continu\* (*voir feuille de montage*).

4\*. Pour régler la hauteur du pied arrière, agir sur la douille rouge à six pans située dans la partie avant du lave-vaisselle, en bas et au milieu, à l'aide d'une clé mâle à six pans, ouverture 8 mm. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur et dans le sens inverse pour la diminuer. (*voir feuille d'instructions jointe à la documentation*)

\* Présent uniquement sur certains modèles.

## Conseils pour le premier lavage

Après l'installation, retirer les cales placées sous les paniers ainsi que les élastiques de fixation du panier supérieur (*si prévus*).

## Réglages de l'adoucisseur d'eau

Avant de lancer le premier lavage, sélectionner le niveau de dureté de l'eau du réseau. (*voir chapitre Produit de rinçage et sel régénérant*)

Lors de son premier chargement, il faut d'abord remplir l'adoucisseur d'eau puis introduire environ 1 kg de sel. Il est normal que de l'eau déborde..

Faire démarrer un cycle de lavage tout de suite après.

N'utiliser que du sel spécial lave-vaisselle.

Après remplissage du réservoir, le voyant SEL\* s'éteint.

**⚠️** L'absence de remplissage du réservoir à sel peut endommager l'adoucisseur d'eau et l'élément chauffant.

**Cet électroménager dispose de signaux sonores/bips** (*selon le modèle de lave-vaisselle*) qui signalent que la commande a été activée: **allumage, fin de cycle etc..**

**Tous les symboles/voyants/led lumineux du bandeau de commande/afficheur peuvent avoir des couleurs différentes, flasher ou être en fixe.** (*selon le modèle de lave-vaisselle*).

**Affichage\*** d'informations utiles concernant le type de cycle sélectionné, la phase de lavage/séchage, le temps résiduel, la température etc.... etc...

| <b>Caractéristiques techniques</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                                                                   | largeur 45 cm<br>hauteur 85 cm<br>profondeur 60 cm                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capacité</b>                                                                     | <b>10</b> couverts standard                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pression eau d'alimentation</b>                                                  | 0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)<br>7,25 – 145 psi                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tension d'alimentation</b>                                                       | Voir étiquette des caractéristiques                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Puissance totale absorbée</b>                                                    | Voir étiquette des caractéristiques                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fusible</b>                                                                      | Voir étiquette des caractéristiques                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CE</b>                                                                           | Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes:<br>- 2006/95/EC (Basse Tension)<br>- 2004/108/EC (Compatibilité Electromagnétique)<br>-2009/125/EC (Comm. Reg. 1016/2010) (Ecodesign)<br>-97/17/EC (Etiquetage)<br>-2012/19/EU (DEEE) |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                          |


\* Présent uniquement sur certains modèles.

# Description de l'appareil

 Hotpoint  
ARISTON


## Vue d'ensemble

FR

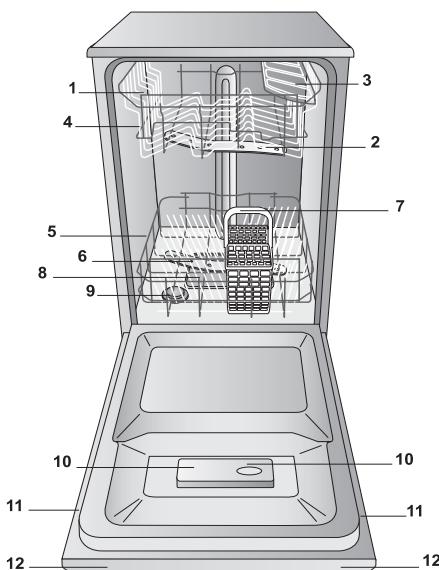


1. Panier supérieur
2. Bras de lavage supérieur
3. Clayettes rabattables
4. Réglage hauteur du panier
5. Panier inférieur
6. Bras de lavage inférieur
7. Panier à couverts
8. Filtre lavage
9. Réservoir à sel
10. Bacs produit de lavage et réservoir à produit de rinçage
11. Plaque signalétique
12. Tableau de bord\*\*\*

## Tableau de bord

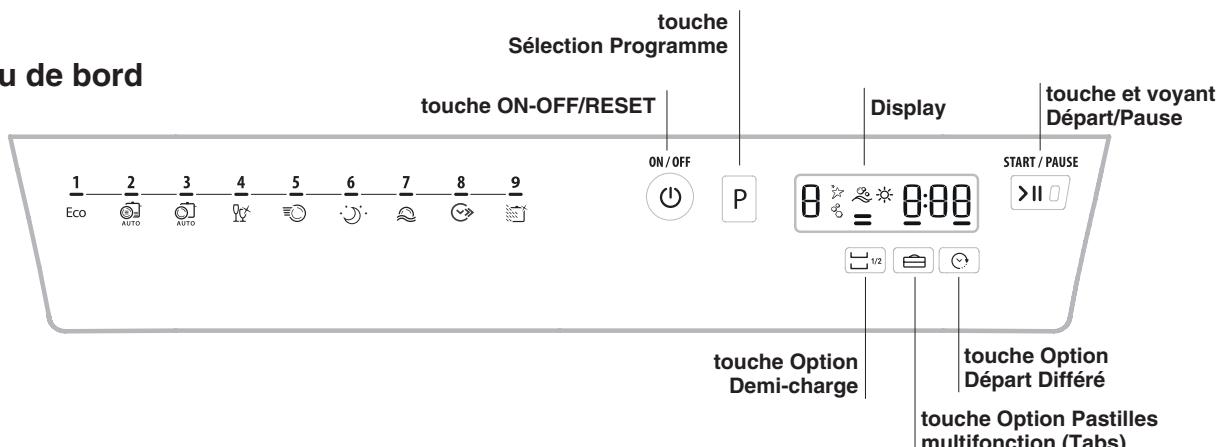

## Display

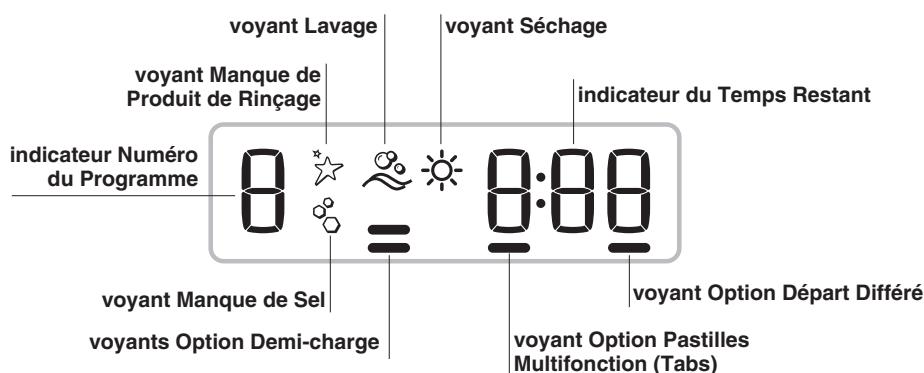

\*\*\* Uniquement pour modèles « tout intégrable ». \* Présent uniquement sur certains modèles.

Le nombre et les types de programmes varient selon le modèle de lave-vaisselle.

# Sel régénérant et Produit de rinçage

FR

**⚠ N'utiliser que des produits de lavage spéciaux lave-vaisselle.**  
N'utilisez pas de sel alimentaire ou industriel.

Se conformer aux instructions reportées sur l'emballage.

**⚠ En cas d'utilisation d'un produit multifonction, nous conseillons malgré tout d'ajouter du sel, surtout en cas d'eau dure ou très dure. (Se conformer aux instructions reportées sur l'emballage).**

**⚠ Faute d'ajouter du sel ou du produit de rinçage, il est normal que les voyants SEL\* et PRODUIT DE RINCAGE\* restent allumés.**

## Charger le sel régénérant

L'utilisation de sel évite la formation de CALCAIRE sur la vaisselle et sur les composants fonctionnels du lave-vaisselle.

- Il est important que le réservoir à sel ne soit jamais vide.
- Il est important de procéder au réglage de la dureté de l'eau. Le réservoir à sel qui se trouve dans la partie inférieure du lave-vaisselle (*voir Description*) doit être rempli:
  - quand le voyant SEL\* du bandeau s'allume;
  - quand le flotteur vert\* qui se trouve sur le couvercle du sel n'est plus visible.
  - voir autonomie dans le tableau de dureté de l'eau.



1. Sortir le panier inférieur et dévisser le couvercle du réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Lors de la première mise en service : remplir le réservoir d'eau à ras bord.
3. Utiliser l'entonnoir (*voir figure*) pour remplir le réservoir de sel jusqu'au bord (1 kg environ); il est tout à fait normal que de l'eau déborde.

4. Enlever l'entonnoir, éliminer les résidus de sel sur le filetage. Avant de revisser le couvercle, il faut le rincer à l'eau courante.

Nous conseillons d'effectuer cette opération à chaque chargement de sel.

Fermer soigneusement le couvercle pour éviter que du produit de lavage pénètre à l'intérieur du réservoir pendant le lavage (cela pourrait endommager irrémédiablement l'adoucisseur).

**⚠ En cas de rajout de sel, nous conseillons d'effectuer cette opération avant de démarrer le lavage.**

## Réglage dureté de l'eau

Pour obtenir un fonctionnement parfait de l'adoucisseur anti-calcaire, il faut absolument procéder à un réglage selon la dureté de l'eau de l'appartement. Se renseigner auprès de l'organisme distributeur de l'eau. La valeur sélectionnée correspond à une dureté moyenne.

- Appuyer sur la touche ON/OFF pour mettre le lave-vaisselle sous tension
- Appuyer sur la touche ON/OFF pour éteindre
- Garder la touche Départ/Pause enfoncee pendant 5 secondes, jusqu'au bip.
- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer
- L'écran affiche le numéro du niveau de sélection courant et le voyant sel.
- Appuyer sur la touche P pour sélectionner le niveau de dureté (*voir tableau dureté*).
- Appuyer sur la touche ON/OFF pour éteindre
- Réglage effectué !

| Tableau de dureté de l'eau |         |         |         | Autonomie moyenne-réservoir à sel avec 1 lavage par jour |
|----------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------|
| niveau                     | °dH     | °fH     | mmol/l  | mois                                                     |
| 1                          | 0 - 6   | 0 - 10  | 0 - 1   | 7 mois                                                   |
| 2                          | 6 - 11  | 11 - 20 | 1,1 - 2 | 5 mois                                                   |
| 3                          | 12 - 17 | 21 - 30 | 2,1 - 3 | 3 mois                                                   |
| 4                          | 17 - 34 | 31 - 60 | 3,1 - 6 | 2 mois                                                   |
| 5*                         | 34 - 50 | 61 - 90 | 6,1 - 9 | 2/3 semaines                                             |

De 0°F à 10°F nous vous conseillons de ne pas utiliser de sel.


\* La sélection 5 peut prolonger la durée.

(°dH = dureté en degrés allemands - °fH = dureté en degrés français - mmol/l = millimol/litre)

## Charger le produit de rinçage

Le produit de rinçage aide au SÉCHAGE de la vaisselle. Il faut remplir le réservoir à produit de rinçage :

- quand le voyant PRODUIT DE RINCAGE\* s'allume sur le bandeau/écran.
- quand l'indicateur optique situé sur le couvercle du réservoir « E », passe de foncé à transparent.

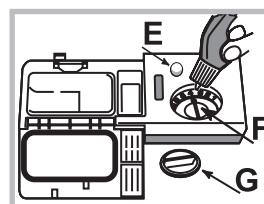

1. Ouvrir le réservoir en tournant le couvercle « G » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Verser le produit de rinçage sans le faire déborder. Si cela se produit, nettoyer aussitôt avec un chiffon sec.
3. Revisser le couvercle.

**Ne JAMAIS verser le liquide de rinçage directement à l'intérieur de la cuve.**

## Régler la dose de produit de rinçage

Si le résultat du séchage n'est pas satisfaisant, le dosage du produit de rinçage peut être réglé. Tourner le dispositif de réglage « F ». Possibilité de sélectionner jusqu'à 4 niveaux maximum selon le modèle de lave-vaisselle. La valeur sélectionnée correspond à un niveau moyen.

- si la vaisselle présente des traces bleuâtres, régler sur des chiffres plus bas (1-2).
- s'il y a des gouttes d'eau ou des taches de calcaire sur la vaisselle, régler sur des chiffres plus élevés (3-4).

# Charger les paniers

 Hotpoint  
ARISTON

FR

## Conseils

Avant de charger les paniers, débarrasser la vaisselle des déchets plus importants et vider les verres et autres récipients.

### Pas besoin de rincer préalablement à l'eau courante.

Ranger la vaisselle de manière à ce qu'elle ne bouge pas pour éviter tout risque de renversement, ranger les saladiers et les casseroles ouverture tournée vers le bas et les parties concaves ou convexes en position oblique pour permettre à l'eau d'atteindre toutes les surfaces et de s'écouler complètement.

Veiller à ce que les couvercles, manches, poêles et plateaux ne gênent pas la rotation des bras de lavage. Placer les petits objets dans le panier à couverts.


La vaisselle en plastique et les poêles anti-adhésives ont tendance à retenir les gouttes d'eau et leur degré de séchage sera par conséquent inférieur à celui de la vaisselle en céramique ou en acier.

Les objets légers (tels que les récipients en plastique) doivent être rangés, de préférence, dans le panier supérieur et placés de manière à ce qu'ils ne risquent pas de se déplacer.


Après avoir chargé le lave-vaisselle, s'assurer que les bras de lavage tournent librement.

## Panier inférieur

Le panier inférieur peut contenir des casseroles, des couvercles, des assiettes, des saladiers, des couverts etc. Les assiettes et les couvercles de grandes dimensions doivent être rangés, de préférence, sur les côtés du panier.

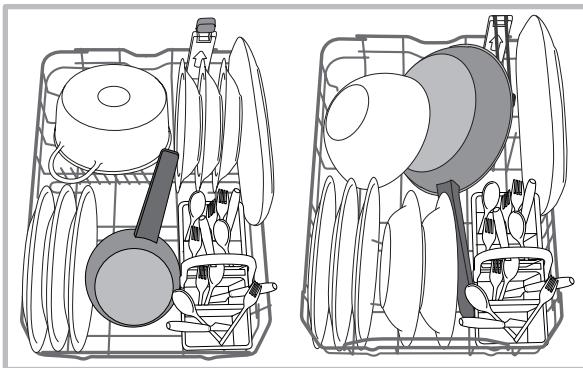

Certains modèles de lave-vaisselle sont pourvus de secteurs rabattables\*, qui peuvent être utilisés en position verticale pour accueillir les assiettes ou en position horizontale (abaissés) pour pouvoir charger plus facilement les casseroles et les saladiers.

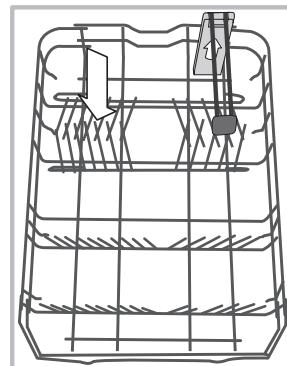

Certains modèles sont équipés d'une Vertical Zone, des supports spéciaux extractibles\* situés dans la partie arrière du panier qui peuvent servir à positionner les poêles ou les casseroles plus à la verticale, de manière à ce qu'elles occupent moins de place.


Pour s'en servir, il suffit de tirer vers le haut la poignée colorée en la faisant tourner en avant.

Ces supports peuvent coulisser à droite ou à gauche pour s'adapter aux dimensions de la vaisselle.

Il est conseillé de ranger la vaisselle très sale dans le panier inférieur car dans cette partie du lave-vaisselle, les jets d'eau sont plus énergiques et permettent d'obtenir de meilleures performances de lavage.


## Panier à couverts

Le panier à couverts est équipé de grilles supérieures permettant de mieux ranger les couverts. Le panier à couverts non séparable doit être placé **obligatoirement** dans la partie avant du panier inférieur.

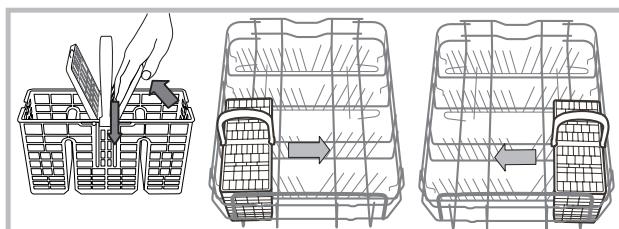

## Panier supérieur

Réservé au chargement de la vaisselle fragile et légère : verres, tasses, soucoupes, saladiers bas.

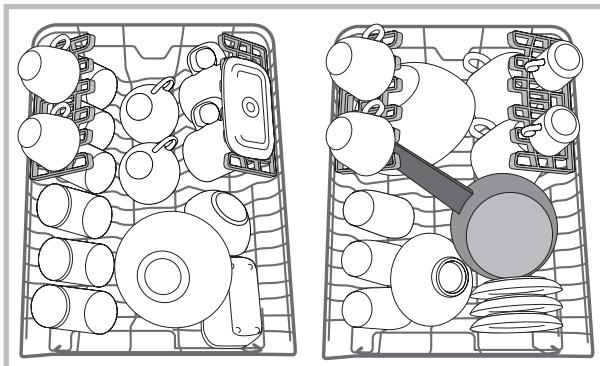

\*Présents uniquement sur certains modèles, ils peuvent varier au point de vue nombre et emplacement.

## Clayettes rabattables à emplacement variable\*

Les clayettes latérales peuvent être placées à trois hauteurs différentes afin d'optimiser la disposition de la vaisselle dans le panier.




Les verres à pied peuvent être placés en position stable sur les clayettes rabattables en insérant leurs pieds dans les fentes prévues à cet effet. Pour optimiser le séchage, choisir la plus forte inclinaison des clayettes rabattables. Pour modifier l'inclinaison de la clayette rabattable, la soulever et la faire glisser légèrement avant de la placer comme voulu.

## Plateau\*

Certains modèles de lave-vaisselle sont dotés d'un plateau coulissant qui peut être utilisé pour contenir des couverts ou de la vaisselle de petite taille.

Pour de meilleures performances de lavage, éviter de mettre sous le plateau de la vaisselle encombrante. Le plateau à couverts est amovible. (voir figure)

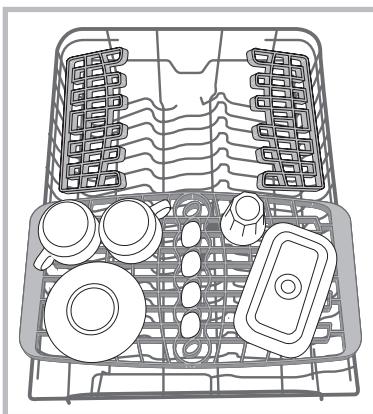


Le panier supérieur est réglable en hauteur selon les besoins : en position haute, il permet de ranger de la vaisselle encombrante dans le panier inférieur ; en position basse, il permet d'exploiter au mieux l'espace des clayettes et des secteurs rabattables en créant plus de place de rangement vers le haut.

## Régler la hauteur du panier supérieur

Le panier supérieur est réglable en hauteur : en position haute, il permet de ranger de la vaisselle encombrante dans le panier inférieur ; en position basse, il permet d'exploiter au mieux l'espace des clayettes rabattables en créant plus de place de rangement vers le haut.

**Régler de préférence la hauteur du panier quand ce dernier est VIDE.**

**Ne JAMAIS soulever ou abaisser le panier d'un seul côté.**

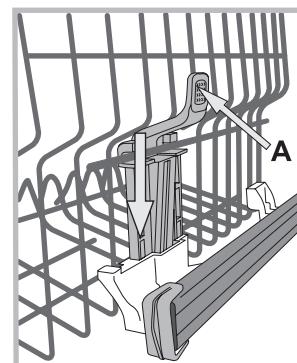

Si le panier est équipé de **Lift-Up\*** (voir figure), soulever le panier en le saisissant par les côtés et le déplacer vers le haut. Pour revenir à la position basse, appuyer sur les leviers (A) sur les côtés du panier et l'aider à descendre vers le bas.

## Vaisselle non appropriée

- Couverts et vaisselle en bois.
- Verres décorés et fragiles, vaisselle artisanale artistique ou ancienne. Leurs décors ne sont pas résistants.
- Parties en matière synthétique ne résistant pas à la température.
- Vaisselle en cuivre ou en étain.
- Vaisselle sale de cendre, cire, graisse lubrifiante ou encre. Les décors sur verre, les pièces en aluminium ou argent risquent de changer de couleur et de blanchir en cours de lavage. Certains types de verre (les objets en cristal par exemple) deviennent opaques après de nombreux lavages.

## Endommagement du verre et de la vaisselle

### Causes :

- Type de verre et procédé de fabrication du verre.
- Composition chimique du produit de lavage.
- Température de l'eau du programme de rinçage.

### Conseils :

- N'utiliser que des verres et de la porcelaine garantis par le fabricant comme résistants au lavage en lave-vaisselle.
- Utiliser un produit de lavage délicat pour vaisselle.
- Sortir les verres et les couverts du lave-vaisselle le plus rapidement possible après la fin du programme.

\*Présents uniquement sur certains modèles, ils peuvent varier au point de vue nombre et emplacement.

# Produit de lavage et utilisation du lave-vaisselle

**Hotpoint**  
ARISTON

FR

## Charger le produit de lavage


Un bon résultat de lavage dépend aussi d'un bon dosage du produit de lavage. Un excès de produit de lavage ne lave pas mieux et pollue l'environnement.

Le dosage peut être adapté selon le degré de salissure. En cas de vaisselle normalement sale, utiliser environ 25 g (produit de lavage en poudre) ou 25ml (produit liquide). En cas d'utilisation de tablettes, une seule suffit.

En cas de vaisselle peu sale ou précédemment rincée à l'eau, réduire considérablement la quantité de produit de lavage.

Pour un bon résultat de lavage, suivre également les instructions reportées sur l'emballage.

Pour toute autre demande de renseignements, s'adresser aux fabricants de produits de lavage.

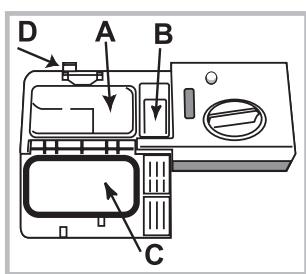

Ouvrir le distributeur à produit de lavage en actionnant le bouton **D**; pour doser le produit de lavage, consulter le tableau des programmes : • en poudre ou liquide : bacs **A** (produit de lavage) et **B** (produit de pré-lavage)

• tablettes: quand le programme en prévoit 1, placer cette dernière dans le bac **A** et fermer le couvercle **C**. S'il en prévoit 2, mettre la deuxième dans le fond de la cuve.

3. Eliminer les résidus de produit de lavage sur les bords du bac et fermer le couvercle **C** jusqu'au déclic.

Le distributeur à produits de lavage s'ouvre automatiquement selon le programme, au moment voulu.

En cas d'utilisation de produits de lavage tout en un, utiliser l'option TABLETTES qui adapte le programme de lavage de manière à toujours obtenir les meilleurs résultats de lavage et de séchage possibles.

**⚠ N'utiliser que du produit de lavage spécial lave-vaisselle.**

**NE PAS UTILISER de produits pour laver la vaisselle à la main.**

**Une utilisation excessive de produit de lavage peut laisser des résidus de mousse en fin de cycle.**

**Pour obtenir des performances de lavage et de séchage optimales, il faut opter pour une utilisation combinée de produit de lavage, produit de rinçage et sel régénérant.**



**Il est conseillé d'utiliser des produits de lavage sans phosphates et sans chlore, plus indiqués pour la protection de l'environnement.**

## Mettre en marche le lave-vaisselle

1. Ouvrir l'arrivée d'eau.
2. Appuyer sur la touche ON-OFF.
3. Ouvrir la porte et doser le produit de lavage (voir Charger le produit de lavage).
4. Charger les paniers (voir Charger les paniers) et fermer la porte.
5. Sélectionner le programme selon le type de vaisselle et son degré de salissure (voir tableau des programmes) appuyer sur la touche **P**.
6. Sélectionner les options de lavage\* (voir Options).
7. Appuyer sur la touche Départ/Pause pour démarrer (lumière fixe) : un bip prolongé signale le démarrage du programme, le voyant du lavage s'allume, le numéro du programme ainsi que le temps de lavage résiduel s'affichent.
8. A la fin deux bips courts et un bip prolongé annoncent la fin du programme, la touche Départ/Pause s'éteint et l'écran affiche **END**. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche ON-OFF.
9. Attendre quelques minutes avant de sortir la vaisselle pour éviter de se brûler. Décharger les paniers en commençant par celui du bas.

**⚠ Pour réduire sa consommation d'énergie, la machine s'éteint automatiquement dans certaines conditions de non-utilisation prolongée.**

**⚠ PROGRAMMES AUTO\*** : certains modèles de lave-vaisselle sont équipés d'un capteur spécial qui peut évaluer le degré de salissure et sélectionner le lavage le plus efficace et le plus économique. La durée des programmes Auto peut varier du fait de l'intervention du capteur.

## Modifier un programme en cours

En cas d'erreur de sélection d'un programme, il est possible de le modifier, à condition qu'il vienne tout juste de démarrer : pour changer un cycle de lavage en cours, éteindre puis rallumer l'appareil par une pression prolongée sur la touche ON/OFF, sélectionner ensuite le nouveau programme et les options désirées.

## Introduire de la vaisselle en cours de lavage

Appuyer sur la touche Départ/Pause ouvrir la porte en faisant attention à la vapeur chaude qui s'échappe et introduire la vaisselle. Appuyer sur la touche Départ/Pause: le cycle redémarre après un bip prolongé.

**⚠** En cas de sélection d'un départ différé, une fois le compte à rebours terminé, le cycle de lavage ne démarre pas, il reste en Pause.

**⚠** Toute pression sur la touche Départ/Pause pour mettre l'appareil en pause, stoppe le programme.

Pendant cette phase, aucun changement de programme n'est possible.

## Interruptions accidentielles

En cas d'ouverture de la porte en cours de lavage ou de coupure de courant, le programme s'arrête. Il redémarre du point où il a été interrompu dès que le courant revient ou que la porte est refermée.

\* Présent uniquement sur certains modèles.

# Programmes

FR

Les données des programmes sont mesurées dans des conditions de laboratoire selon la norme européenne EN 50242.  
**Selon les différentes conditions d'utilisation, la durée et les données des programmes peuvent être différentes.**

**Le nombre et les types de programmes et des options, varient selon le modèle de lave-vaisselle.**

| Programme                                                                                              | Séchage | Options                             | Durée du programme | Consommation d'eau (litre/cycle) | Consommation d'énergie (KWh/cycle) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Eco                                                                                                 | Oui     | Départ différé - Demi-charge - Tabs | 03:00              | 9,0                              | 0,83                               |
| 2. Auto intensif      | Oui     | Départ différé - Demi-charge - Tabs | 02:20 - 03:00      | 13,0 - 14,0                      | 1,20 - 1,45                        |
| 3. Auto Normal        | Oui     | Départ différé - Demi-charge - Tabs | 01:40 - 02:20      | 13,5 - 14,5                      | 1,00 - 1,20                        |
| 4. Délicat            | Oui     | Départ différé - Demi-charge - Tabs | 01:40              | 9,0                              | 0,90                               |
| 5. Express            | Non     | Départ différé - Tabs               | 00:25              | 8,0                              | 0,45                               |
| 6. Good Night         | Oui     | Départ différé - Tabs               | 03:30              | 13,0                             | 0,85                               |
| 7. Trempage          | Non     | Départ différé - Demi-charge        | 00:10              | 4,0                              | 0,01                               |
| 8. Short Time       | Oui     | Départ différé - Tabs               | 01:20              | 15,5                             | 1,05                               |
| 9. Ultra Intensive  | Oui     | Départ différé - Demi-charge - Tabs | 02:50              | 17,0                             | 1,5                                |

## Indications sur le choix des programmes et dosage du produit de lavage

1. Le cycle de lavage ECO est le programme standard auquel se réfèrent les données de l'étiquette-énergie. Ce cycle est prévu pour le lavage de vaisselle normalement sale, c'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle. 4 g/ml\*\* + 21 g/ml – 1 Tab (\*\*Quantité de produit de lavage pour le prélavage)

2. Vaisselle et casseroles très sales (déconseillé pour la vaisselle fragile). 25 g/ml – 1 Tab

3. Vaisselle et casseroles normalement sales. 4 g/ml\*\* + 21 g/ml – 1 Tab

4. Cycle pour vaisselle fragile ne supportant pas les hautes températures. 25 g/ml – 1 Tab

5. Cycle rapide conseillé en cas de vaisselle peu sale. (idéal pour 2 couverts) 21 g/ml – 1 Tab

6. Assure des performances optimales. Adapté pour l'utilisation de nuit. 25 g/ml – 1 Tab

7. Lavage préalable dans l'attente de compléter le chargement au repas suivant. Pas de produit de lavage

8. Cycle de lavage et de séchage rapide pour vaisselle et casseroles normalement sales. 25 g/ml – 1 Tab

9. Cycle pour casseroles extrêmement sales ou avec incrustations d'aliments. 4 g/ml\*\* + 25 g/ml – 1+1 Tab

Consommations en stand-by: Consommation en left-on mode: 5,0 W - Consommation en off-mode: 0,5 W.

# Programmes spéciaux et Options

**Hotpoint**  
ARISTON

FR

## Remarque :

pour obtenir des performances optimales avec les programmes «Express» il est conseillé de respecter le nombre de couverts indiqué.

Pour consommer moins, utiliser le lave-vaisselle à pleine charge.

**Note pour les laboratoires d'essai :** pour toutes informations sur les conditions d'essai comparatif EN, s'adresser à: assistenza\_en\_lvs@indesitcompany.com

## Options de lavage

**La sélection, la modification ou l'annulation des OPTIONS n'est possible qu'après avoir choisi le programme de lavage et avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause.**

Seules les options compatibles avec le programme choisi peuvent être sélectionnées. Si une option n'est pas compatible avec le programme sélectionné, (voir tableau programmes) le symbole correspondant clignote rapidement 3 fois.

En cas de sélection d'une option incompatible avec une option précédemment sélectionnée, celle-ci clignote 3 fois de suite puis s'éteint, tandis que la dernière sélection effectuée reste allumée. Pour désactiver une option sélectionnée par erreur, appuyer à nouveau sur la touche correspondante.



### Option Départ différé

Possibilité de différer le départ du programme de **1 à 24 heures**:

1. Sélectionner le programme de lavage et toute autre option possible, appuyer sur la touche DÉPART DIFFÉRÉ : le voyant s'allume. Sélectionner à l'aide de la même touche, à quel moment faire démarrer le cycle de lavage. (h01, h02, etc.)
2. Confirmer le choix à l'aide de la touche Départ/Pause, le compte à rebours commence.
3. A l'expiration du délai d'attente, le voyant de DÉPART DIFFÉRÉ s'éteint et le programme démarre.

Pour désactiver un DÉPART DIFFÉRÉ, appuyer sur la touche DÉPART DIFFÉRÉ jusqu'à affichage de **OFF**.

**⚠ Aucune sélection de Départ différé n'est plus possible en cours de cycle.**

### 1/2 Demi-charge dans le panier supérieur ou inférieur

Le programme demi-charge permet de laver une petite vaisselle et de faire des économies d'eau, d'électricité et de produit de lavage. Sélectionner le programme, appuyer sur la touche DEMI-CHARGE, en succession : le voyant correspondant au panier choisi s'allume et le lavage démarre uniquement dans le panier supérieur ou uniquement dans le panier inférieur.

**⚠ Penser à ne ranger la vaisselle que dans le panier supérieur ou inférieur et à réduire de moitié la quantité de produit de lavage.**



### Option Tablettes Multifonctions (Tabs)

Cette option permet d'optimiser le résultat de lavage et de séchage.

En cas d'utilisation de tablettes multifonction, appuyer sur la touche TABLETTES MULTIFONCTION, le symbole correspondant s'allume. Pour désactiver cette option appuyer à nouveau sur la touche.

**⚠ L'option « Tablettes Multifonctions » prolonge la durée du programme.**

\* Présent uniquement sur certains modèles.

# Entretien et soin

FR

## Coupure de l'arrivée d'eau et du courant

- Fermer le robinet de l'eau après chaque lavage pour éviter tout risque de fuites.
- Débrancher la fiche de la prise de courant lors du nettoyage de l'appareil et pendant tous travaux d'entretien.

## Nettoyer le lave-vaisselle

- Pour nettoyer l'extérieur et le bandeau de commande, utiliser un chiffon humide non abrasif. N'utiliser ni solvants ni détergents abrasifs.
- Pour nettoyer la cuve intérieure et enlever toute tache, utiliser un chiffon imbiber d'eau additionnée d'un peu de vinaigre.


## Eviter les mauvaises odeurs

- Laisser toujours la porte entrouverte pour éviter toute stagnation d'humidité.
- Nettoyer régulièrement les joints d'étanchéité de la porte et des bacs à produits de lavage avec une éponge humide. On évitera ainsi les incrustations de déchets d'aliment qui sont les principaux responsables de la formation de mauvaises odeurs.


## Nettoyer les bras de lavage

Il peut arriver que des déchets restent collés aux bras de lavage et bouchent les trous de sortie de l'eau : mieux vaut les contrôler de temps en temps et les nettoyer avec une petite brosse non métallique.

Les deux bras de lavage sont tous deux démontables.

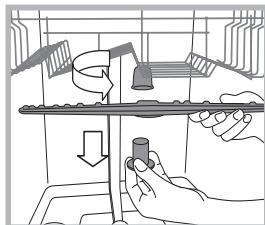

Pour démonter le bras supérieur, il faut dévisser sa bague en plastique en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Remonter le bras gicleur supérieur en veillant à ce que la face percée du plus grand nombre d'orifices soit bien orientée vers le haut.

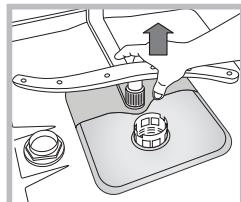

Pour démonter le bras de lavage inférieur, pousser sur les languettes situées sur les côtés et tirer vers le haut.

## Nettoyage du filtre d'entrée d'eau\*

Si les tuyaux de l'eau sont neufs ou s'ils sont restés longtemps inutilisés, avant d'effectuer le raccordement, faire couler l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne limpide et dépourvue d'impuretés. Faute de quoi, un engorgement pourrait se produire au point d'arrivée de l'eau et endommager le lave-vaisselle.

- ⚠ Nettoyer, périodiquement le filtre d'entrée de l'eau situé à la sortie du robinet.
- Fermer le robinet de l'eau.
  - Dévisser l'extrémité du tuyau d'arrivée de l'eau, retirer le filtre et le laver soigneusement à l'eau courante.
  - Remettre le filtre en place et visser le tuyau.

## Nettoyer les filtres

Les trois filtres qui composent le groupe filtrant débarrassent l'eau de lavage des résidus d'aliments avant de la remettre en circulation : pour obtenir de bons résultats de lavage, il faut les nettoyer.

⚠ Nettoyer les filtres régulièrement.

⚠ Ne pas utiliser le lave-vaisselle sans filtres ou avec filtre mal fixé.

• Après quelques lavages, contrôler le groupe filtrant et, si nécessaire, le laver soigneusement à l'eau courante avec une petite brosse non métallique en procédant comme suit :





1. tourner le filtre cylindrique **C** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le sortir de son emplacement (fig. 1).

2. Exercer une légère pression sur les ailettes latérales du gobelet filtre **B** pour le faire sortir (Fig. 2) ;

3. Dégager le filtre inox **A**. (fig. 3).

4. Examiner la cavité et éliminer tout résidu de nourriture.

**NE JAMAIS RETIRER** la protection de la pompe de lavage (*pièce noire*) (fig.4).

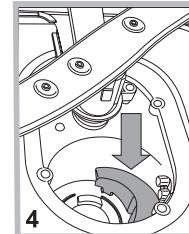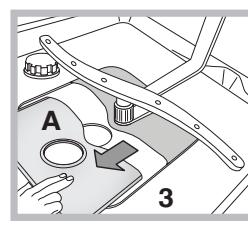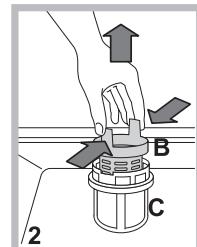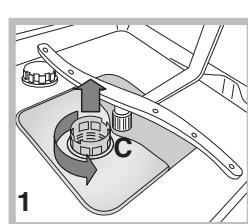

Après avoir nettoyé les filtres, remettre soigneusement le groupe filtrant à sa place, cette opération est fondamentale pour un bon fonctionnement du lave-vaisselle.

## En cas d'absence pendant de longues périodes

- Débrancher les raccordements électriques et fermer le robinet de l'eau.
- Laisser la porte entrouverte.
- Au retour, effectuer un lavage à vide.

\* Présent uniquement sur certains modèles.

# Anomalies et remèdes

 Hotpoint  
ARISTON

Si l'appareil présente des anomalies de fonctionnement, procéder aux contrôles suivants avant de prendre contact avec le service d'assistance technique.

FR

| Anomalies :                                                                                   | Causes / Solutions possibles :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le lave-vaisselle ne démarre pas ou n'obéit pas aux commandes</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.</li><li>• Eteindre l'appareil à l'aide de la touche ON-OFF, rallumer au bout d'une minute environ et sélectionner à nouveau le programme.</li><li>• La fiche n'est pas bien branchée dans la prise de courant ou il faut changer la prise de courant.</li><li>• La porte du lave-vaisselle n'est pas bien fermée.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>La porte ne ferme pas</b>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• S'assurer que les paniers sont bien poussés jusqu'au fond.</li><li>• La serrure est déclenchée ; pousser énergiquement sur la porte jusqu'au « clic ».</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Le lave-vaisselle ne vidange pas.</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le programme de lavage n'est pas encore terminé.</li><li>• Le tuyau de vidange de l'eau est plié (<i>voir Installation</i>).</li><li>• L'évacuation de l'évier est bouchée.</li><li>• Le filtre est bouché par des déchets de nourriture.</li><li>• Contrôler la hauteur du tuyau d'évacuation.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Le lave-vaisselle est bruyant.</b>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• La vaisselle s'entrechoque ou butte contre les bras de lavage. Ranger la vaisselle correctement et s'assurer que les bras de lavage tournent librement.</li><li>• Excès de mousse : le produit de lavage n'est pas bien dosé ou n'est pas approprié. (<i>voir Produit de lavage et utilisation du lave-vaisselle</i>). Ne pas prélasser la vaisselle à la main.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>La vaisselle et les verres présentent des dépôts de calcaire ou une couche blanchâtre.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Absence de sel régénérant.</li><li>• Le réglage de la dureté de l'eau n'est pas adéquat ; il faut augmenter les valeurs. (<i>voir Sel régénérant et Produit de rinçage</i>).</li><li>• Le couvercle du réservoir à sel et à produit de rinçage n'est pas bien fermé.</li><li>• Il n'y a plus de produit de rinçage ou son dosage est insuffisant.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>La vaisselle et les verres présentent des traces blanches ou des reflets bleutâtres.</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le dosage du produit de rinçage est excessif.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>La vaisselle n'est pas sèche.</b>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Il y a eu sélection d'un programme sans séchage.</li><li>• Il n'y a plus de produit de rinçage. (<i>voir Sel régénérant et Produit de rinçage</i>).</li><li>• Le réglage du produit de rinçage n'est pas approprié.</li><li>• La vaisselle est en matériau anti-adhésif ou en plastique ; la présence de gouttelettes d'eau est normale.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>La vaisselle n'est pas propre.</b>                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• La vaisselle n'est pas rangée correctement.</li><li>• Les bras de lavage ne tournent pas librement car ils sont gênés par la vaisselle.</li><li>• Le programme de lavage n'est pas assez puissant (<i>voir Programmes</i>).</li><li>• Excès de mousse : le produit de lavage n'est pas bien dosé ou n'est pas approprié. (<i>voir Produit de lavage et utilisation du lave-vaisselle</i>).</li><li>• Le couvercle du réservoir à produit de rinçage n'est pas bien fermé.</li><li>• Le filtre est sale ou bouché (<i>voir Entretien et soin</i>).</li><li>• Il manque du sel régénérant (<i>voir Sel régénérant et produit de rinçage</i>).</li><li>• S'assurer que la hauteur des assiettes est compatible avec le réglage du panier.</li><li>• Les orifices des bras de lavage sont bouchés. (<i>voir Entretien et soin</i>).</li></ul> |
| <b>Il n'y a pas d'arrivée d'eau</b><br>il est bloqué et ses voyants clignotent                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Il y a une coupure d'eau du réseau ou le robinet est fermé.</li><li>• Le tuyau d'arrivée de l'eau est plié (<i>voir Installation</i>).</li><li>• Les filtres sont bouchés ; il faut les nettoyer. (<i>voir Entretien et soin</i>).</li><li>• L'évacuation est bouchée ; il faut la nettoyer.</li><li>• Après avoir effectué les opérations de contrôle et de nettoyage, éteindre puis rallumer le lave-vaisselle et faire démarrer un nouveau cycle de lavage.</li><li>• Si le problème persiste, fermer le robinet de l'eau, débrancher la fiche de la prise de courant et contacter le centre d'assistance technique.</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |

\* Présent uniquement sur certains modèles.

# Instalacja

PL

⚠ W przypadku przenoszenia należy trzymać urządzenie w pozycji pionowej; w razie konieczności przechylić je do tyłu.

## Połączenia hydrauliczne

⚠ Przystosowanie instalacji hydraulicznej powinno być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Wąż doprowadzający i odprowadzający wodę można skierować na prawo lub na lewo, aby umożliwić optymalną instalację.

Przewody rurowe nie mogą być zagięte ani przygniecone przez zmywarkę.

## Podłączenie węża doprowadzającego wodę

- Do zaworu wody z gwintem 3/4" GAS zimnej lub ciepłej (max. 60°C).
- Odkręcić wodę i pozwolić płynąć aż stanie się przejrzysta.
- Przykręcić dobrze wąż doprowadzający wodę i odkręcić kurek.

⚠ Jeśli wąż doprowadzający okaże się za krótki, zwróć się do specjalistycznego sklepu lub wykwalifikowanego technika (zob. Serwis).


⚠ Ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie wartości podanych w tabeli danych technicznych, w przeciwnym przypadku zmywarka może pracować nieprawidłowo.

⚠ Należy zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie tworzyły się zgięcia ani zwężenia.

## Podłączenie węża odprowadzającego wodę

Podłączyć przewód odprowadzający do przewodu kanalizacyjnego o średnicy minimum 2 cm. (A)

Złącze przewodu odprowadzającego musi znajdować się na wysokości od 40 do 80 cm od podłogi lub podłożu, na którym umieszczono zmywarkę.

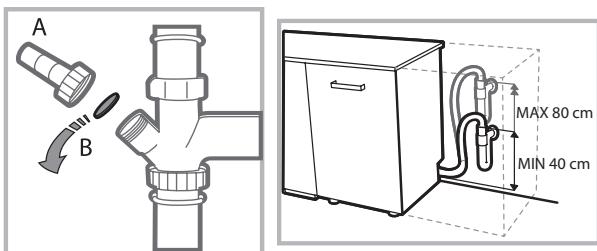

Przed podłączeniem przewodu odprowadzającego wodę do syfonu zlewozmywaka, należy usunąć plastikową zatyczkę (B).

## Zabezpieczenie przed zalaniem

Aby zagwarantować, że nie dojdzie do zalania, zmywarka:

- posiada system przerywający dopływ wody w przypadku wystąpienia anomalii lub wydostawania się wody ze środka. Niektóre modele są wyposażone także w dodatkowe urządzenie zabezpieczające New Acqua Stop\*, które gwarantuje ochronę przed zalaniem również w przypadku pęknięcia przewodu doprowadzającego wodę.



## UWAGA: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE!

Wąż doprowadzającego wodę nie można w żadnym wypadku przecinać, gdyż zawiera części pod napięciem.

## Podłączenie do sieci elektrycznej

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy się upewnić, czy:

- gniazdko ma uziemienie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami;
- gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej umieszczonej na drzwiach wewnętrznych (zob. Opis zmywarki);
- napięcie zasilania zawiera się w przedziale wartości podanych na tabliczce znamionowej umieszczonej na drzwiach wewnętrznych;
- gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W przeciwnym wypadku zwrócić się do wykwalifikowanego technika o wymianę wtyczki (zob. Serwis), nie używać przedłużaczy ani rozgałęziaczy.

⚠ Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilana elektrycznego oraz gniazdko elektryczne powinny być łatwo dostępne.

⚠ Przewód nie powinien być powyginały ani przygnieciony.

⚠ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis techniczny, aby uniknąć wszelkiego ryzyka. (zob. Serwis)

⚠ Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tych zasad.

## Ustawienie i wypoziomowanie

1. Postawić zmywarkę na równym i twardym podłożu. Skompensować nierówności odkręcając lub dokręcając przednie nogi, aż urządzenie znajdzie się w pozycji poziomej. Dokładne wypoziomowanie zapewnia stabilność i zapobiega drganiom i hałasom.

2. Po zamontowaniu zmywarki otworzyć drzwiczki i przykleić przezroczysty pasek samoprzylepny\* pod blatem drewnianym w celu jego ochrony przed ewentualnymi skroplinami.

3. Ustawić zmywarkę, przysuwając jej boki lub tył do sąsiadujących mebli lub do ściany. Urządzenie można również wbudować pod blatem kuchennym\* (zob. Karta montażu).

4\*. Aby wyregulować wysokość tylnej nogi, należy przekrącić sześciokątną tuleję w kolorze czerwonym, znajdująca się w dolnej, przedniej, środkowej części zmywarki za pomocą klucza sześciokątnego 8 mm, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wysokość, a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć. (patrz ulotka z instrukcjami dotyczącymi zabudowy załączona do dokumentacji)

\* Tylko w niektórych modelach.

### Przed pierwszym użyciem

Po zainstalowaniu, należy zdjąć elementy ochronne z koszy oraz gumki przytrzymujące kosz górny (*jeśli je zastosowano*).

### Ustawienia zmiękczacza wody

Przed włączeniem pierwszego mycia, należy ustawić stopień twardości wody w sieci wodociągowej. (zob. rozdział *Płyn nabłyszczający i sól ochronna*).

Pierwsze napełnienia zbiornika zmiękczacza należy wykonać przy użyciu wody, a następnie wsypać około 1 kg soli; przelanie się wody jest normalnym zjawiskiem.

Natychmiast po napełnieniu zbiornika należy włączyć cykl mycia.

Stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek.

Po wsypaniu soli kontrolka BRAK SOLI\* zgaśnie.

Nienapełnienie pojemnika soli może doprowadzić do uszkodzenia zmiękczacza wody i elementu grzewczego.

Maszyna jest wyposażona w systemy akustyczne/tonowe (*zależnie od modelu zmywarki*), które informują o wykonanym poleceniu: włączeniu, końcu cyklu, itd.

Symboli/lampki kontrolne/diody świetlne obecne na panelu sterowniczym/wyświetlaczu mogą posiadać różne kolory, świecić światłem pulsującym lub stałym. (*zależnie od modelu zmywarki*)

Wyświetlacz\* wyświetla użyteczne informacje odnoszące się do rodzaju ustawionego cyklu, fazy mycia/suszenia, pozostałego czasu, temperatury, itd.

### Dane Techniczne


|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymiary</b>                          | szerokość cm 45<br>wysokość cm 85<br>głębokość cm 60                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pojemność</b>                        | 10 nakryć standardowych                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ciśnienie wody zasilania</b>         | 0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ bar)<br>7,25 – 145 psi                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Napięcie zasilania elektrycznego</b> | Patrz tabliczka danych technicznych                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Całkowita moc pochłaniana</b>        | Patrz tabliczka danych technicznych                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bezpiecznik topikowy</b>             | Patrz tabliczka danych technicznych                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | Niniejsze urządzenie zostało wyprowadzone zgodnie z następującymi dyrektywami unijnymi:<br>-2006/95/EC (o Niskim Napięciu)<br>-2004/108/EC (o Zgodności Elektromagnetycznej)<br>- 2009/125/EC (Comm. Reg. 1016/2010) (Ecodesign)<br>-97/17/EC (Nakładanie etykietek)<br>- 2012/19/EC (WEEE) |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\* Tylko w niektórych modelach.

# Opis urządzenia


PL

## Widok ogólny

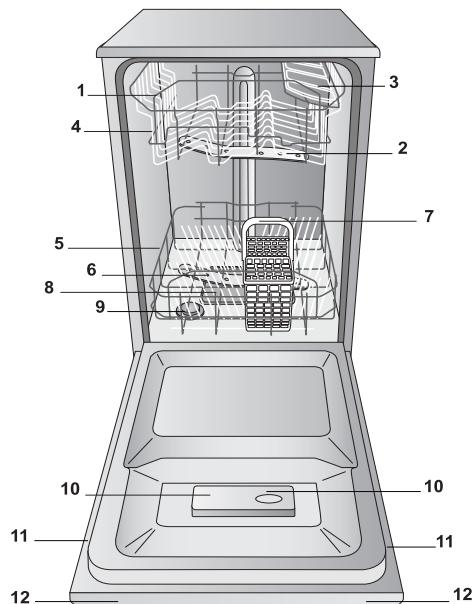


1. Kosz górnny
2. Spryskiwacz górnny
3. Półeczki
4. Regulacja wysokości kosza
5. Kosz dolny
6. Spryskiwacz dolny
7. Kosz na sztućce
8. Filtr zmywania
9. Pojemnik na sól
10. Pojemniki na środek myjący i nabłyszczający
11. Tabliczka znamionowa
12. Panel sterowania\*\*\*

## Panel sterowania

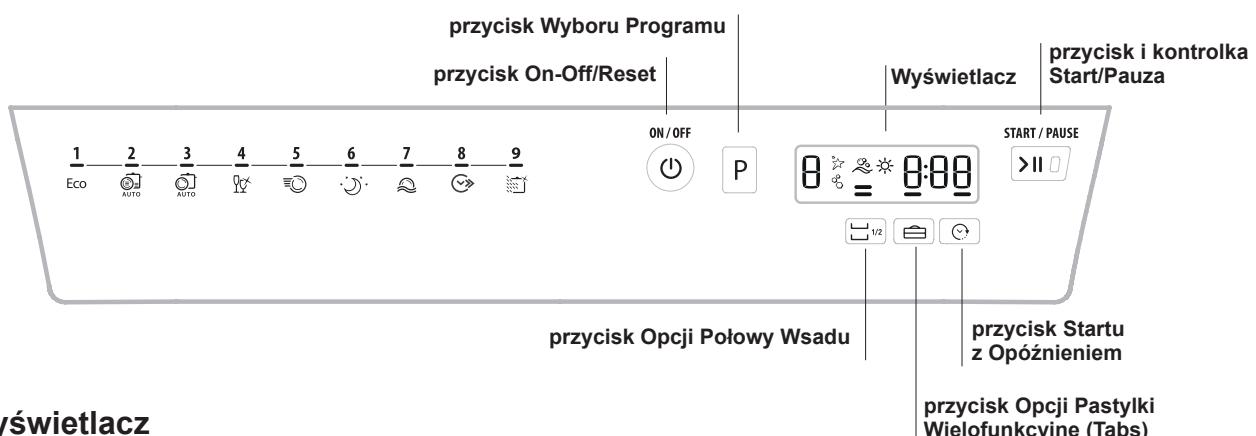

## Wyświetlacz

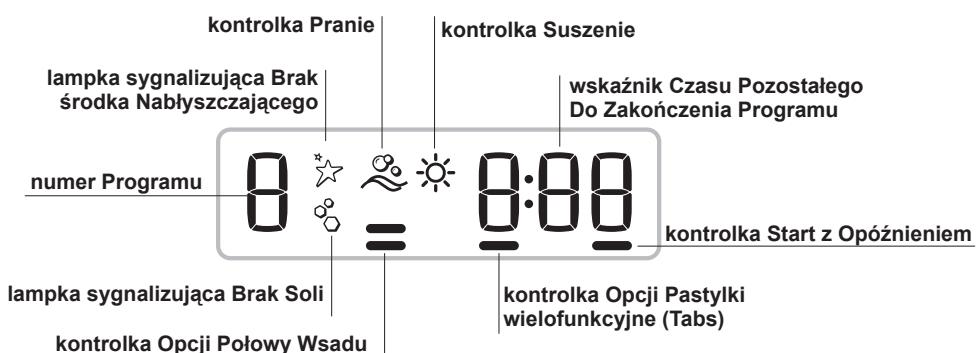

\*\*\*Tylko dla modeli do całkowitej zabudowy.

\* Tylko w niektórych modelach.

Numery i rodzaje programów zmieniają się w zależności od modelu zmywarki.

# Sól regenerująca i środek nabłyszczający

 Hotpoint  
ARISTON

PL

**⚠️ Stosować wyłącznie produkty przeznaczone do zmywarek. Nie stosować soli jadalnej lub przemysłowej. Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.**

**⚠️ W przypadku stosowania produktu wielofunkcyjnego, zaleca się mimo to dodanie soli, zwłaszcza gdy woda jest twarda lub bardzo twarda. (Stosować zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu).**

**⚠️ Gdy nie dodaje się ani soli, ani środka nabłyszczającego, jest rzeczą normalną, że kontrolki BRAKU SOLI\* oraz BRAKU ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO\* pozostają przez cały czas włączone.**

## Wsypywanie soli ochronnej

Stosowanie soli pozwala uniknąć osadzania się KAMIENIA na naczyniach i elementach funkcjonalnych zmywarki.

- To ważne, aby zbiornik soli nie był nigdy pusty.
- To ważne, aby ustawić stopień twardości wody.

Pojemnik na sól znajduje się w dolnej części zmywarki (zob. Opis) i należy go napełnić:

- gdy na panelu zaświeci się kontrolka BRAKU SOLI\*;
- gdy zielony pływk\* na korku soli nie jest już widoczny.
- zob. autonomię w tabeli twardości wody.



1. Wyjąć kosz dolny i odkręcić korek pojemnika, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Tylko przy pierwszym użyciu: napełnić pojemnik solą po samą krawędź.
3. Ustawić lejek (zob. rysunek) i napełnić zbiornik solą po samą krawędź (około 1 kg); przelanie się niewielkiej ilości wody jest normalnym zjawiskiem.

4. Wyjąć lejek, usunąć resztki soli z krawędzi pojemnika; opłukać korek pod bieżącą wodą i zkręcić.

Zaleca się wykonywanie tych czynności przy każdym uzupełnianiu soli.

Dokładnie zamknąć korek, tak aby podczas zmywania środek myjący nie dostał się do zbiornika (mogliby to nieodwracalnie uszkodzić odwapniacz).

Gdy dodanie soli jest konieczne, zaleca się wykonanie tej czynności przed włączeniem zmywania.

## Ustawianie twardości wody

Aby odwapniacz działał prawidłowo, konieczne jest przeprowadzenie regulacji na podstawie stopnia twardości wody dostępnej w mieszkaniu. Dane te można uzyskać w administracji wodociągu. Ustawiona wartość odpowiada średniemu stopniu twardości.

- Włączyć zmywkę przyciskiem ON/OFF
- Wyłączyć przyciskiem ON/OFF
- Przytrzymać wciśnięty przycisk START/PAUZA przez 5 sekund, do chwili, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Włączyć przyciskiem ON/OFF
- Na wyświetlaczu wyświetlony jest numer aktualnie ustawionego poziomu oraz kontrolka soli.
- Naciąć przycisk P, aby wybrać żądany stopień twardości (zob. tabela twardości).
- Wyłączyć przyciskiem ON/OFF
- Ustawianie zakończone!

| Tabela twardości wody |         |         |         | Autonomia średnia-pojemnik soli przy 1 myciu dziennie |
|-----------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------|
| poziom                | °dH     | °fH     | mmol/l  | miesiące                                              |
| 1                     | 0 - 6   | 0 - 10  | 0 - 1   | 7 miesiące                                            |
| 2                     | 6 - 11  | 11 - 20 | 1,1 - 2 | 5 miesięcy                                            |
| 3                     | 12 - 17 | 21 - 30 | 2,1 - 3 | 3 miesiące                                            |
| 4                     | 17 - 34 | 31 - 60 | 3,1 - 6 | 2 miesiące                                            |
| 5*                    | 34 - 50 | 61 - 90 | 6,1 - 9 | 2-3 tygodnie                                          |

Od 0°F do 10°F zaleca się nie stosować soli.


\* Przy ustawieniu 5 czas potrzebny na zużycie soli może się wydłużyć.

(°dH = twardość w stopniach niemieckich - °fH = twardość w stopniach francuskich - mmol/l = milimol/litr)

## Wlewanie płynu nabłyszczającego

Środek nabłyszczający ułatwia suszenie naczyń. Pojemnik na płyn nabłyszczający należy napełnić:

- gdy na panelu zaświeci się kontrolka BRAKU ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO\*
- gdy wskaźnik optyczny znajdujący się na drzwiczach pojemnika „E”, zmienia kolor z ciemnego na przezroczysty.

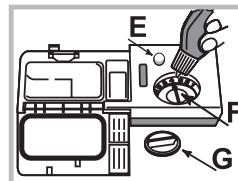

1. Otworzyć pojemnik, przekręcając korek „G” w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Wlać płyn nabłyszczający, tak aby nie dopuścić do jego przelania. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast wytrzeć suchą ściereczką.
3. Zkręcić z powrotem korek.

**Nie należy NIGDY wlewać środka nabłyszczającego bezpośrednio do wnętrza komory zmywania.**

## Regulacja ilości środka nabłyszczającego

Gdy wyniki suszenia nie są zadowalające, można wyregulować ilość środka nabłyszczającego. Obrócić regulator „F”. W zależności od modelu zmywarki, możliwe jest ustawienie maksymalnie 4 poziomów. Ustawiona wartość odpowiada poziomowi średniemu.

- jeśli na naczyniach widoczne są niebieskawe zacieki, należy ustawić niższe numery (1-2).
- jeśli na naczyniach widoczne są krople wody lub osadza się kamień, należy ustawić wyższe numery (3-4).

\* Tylko w niektórych modelach.

# Ładowanie koszy

PL

## Zalecenia

Przed napełnieniem koszy, usunąć z naczyń resztki żywności i opróżnić szklanki oraz kieliszki z pozostałych w nich płynów. **Nie jest konieczne płukanie naczyń pod bieżącą wodą.**

Umieścić naczynia w sposób taki, by były one unieruchomione i się nie przewracały; pojemniki powinny być ułożone w sposób taki, by otwór znajdował się na dole, a części wklęsłe lub wypukłe w pozycji pochyłonej, umożliwiając dopływ wody do wszystkich powierzchni oraz jej swobodny odpływ.

Upewnić się, że pokrywki, uchwyty, patelnie i tace nie utrudniają obrotów spryskiwaczy. Umieścić małe przedmioty w koszyku na sztućce.


Plastikowe naczynia i patelnie z tworzywa zapobiegającego przyvieraniu mają skłonność do większego zatrzymywania kropli wody i, w związku z tym, stopień ich osuszenia będzie niższy od stopnia osuszenia naczyń ceramicznych lub stalowych.

Jeżeli jest to możliwe, lekkie przedmioty (jak plastikowe pojemniki) powinny być ułożone w koszu górnym w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie.


Po napełnieniu zmywarki należy sprawdzić, czy spryskiwacze obracają się swobodnie.

## Kosz dolny

W koszu dolnym można umieszczać garnki, pokrywki, talerze, salaterki, sztućce, itp. Duże talerze i pokrywki najlepiej umieścić w bocznych częściach kosza.

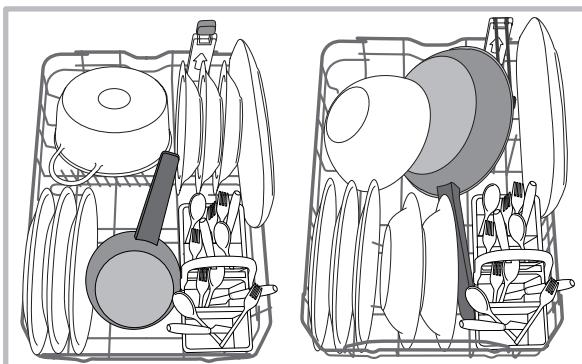

Zaleca się ułożenie bardzo brudnych naczyń w koszu dolnym, ponieważ w tej części zmywarki strumień wody jest mocniejszy i umożliwia osiągnięcie lepszych wyników mycia.

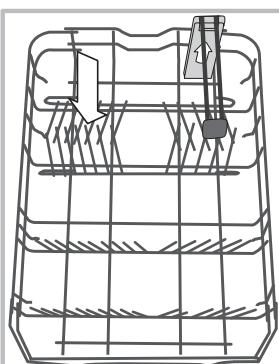


Niektóre modele zmywarek wyposażone są w pochyłe półki\*, które można ustawić w pozycji pionowej celem ułożenia talerzy lub w pozycji poziomej (obniżonej) celem ułożenia garnków i salaterek.

Niektóre modele są wyposażone w **Vertical Zone**, specjalne, wyjmowane suporty\* umieszczone w tylnej części kosza, które mogą być wykorzystywane do podpierania pateli lub blach w położeniu pionowym, dzięki czemu zajmują one mniej miejsca.

Aby ich użyć wystarczy chwycić za kolory uchwyt pociągając go do góry i obracając do przodu. Suporty te można przesuwać w prawo lub w lewo, aby dostosować je do wielkości naczyń.


## Koszyk na sztućce

- Wyposażony jest w przesuwne pałeczki, które umożliwiają optymalne ułożenie sztućców. Kosz nieskładany może być umieszczony **wyłącznie** w przedniej części dolnego kosza.

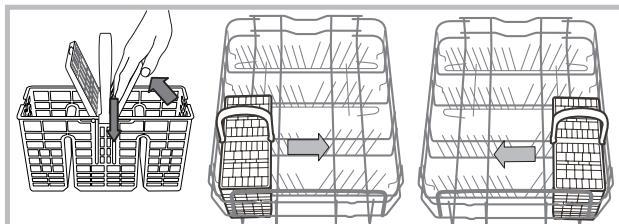


## Kosz górny

Załadować delikatne i lekkie naczynia: kieliszki, filiżanki, talerzyki, niskie salaterki.

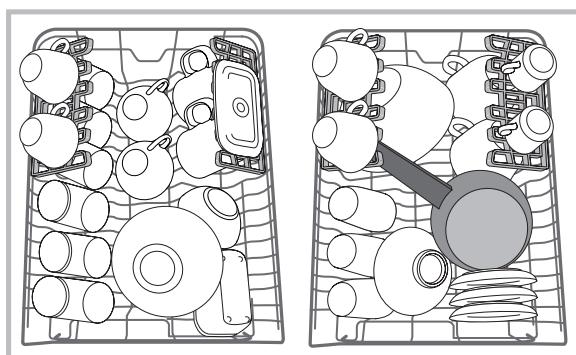

## Półeczki o różnym stopniu nachylenia\*

W celu jak najlepszego rozmieszczenia naczyń w koszyku możliwe jest ustawienie półeczek na trzech różnych wysokościach.

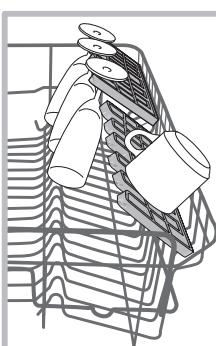


Kieliszki można ustawać w bezpieczny sposób dzięki półeczkom, wsuwając nóżkę kieliszka w odpowiednie otwory. W celu optymalizacji suszenia, należy ustawić półeczkę z jak największym nachyleniem. Aby zmienić nachylenie, należy unieść półeczkę, przesunąć ją lekko i ustawić w żądanym położeniu.

\*Tylko w niektórych modelach; różnią się numerem i miejscem ułożenia.

### Taca\*

Niektóre modele zmywarek są wyposażone w przesuwną tacę, na której można umieszczać sztućce lub niewielkie naczynia.

Dla uzyskania najlepszych efektów mycia, nie należy wkładać pod tacę dużych naczyń. Tacę na sztućce można wyjmować. (zob. rysunek)

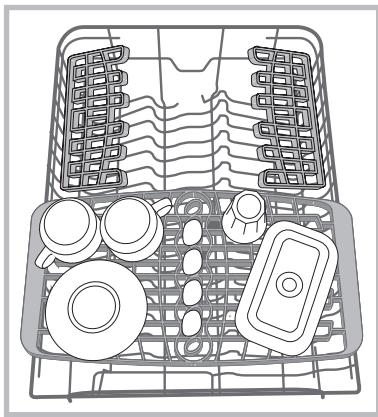


### Regulowanie wysokości górnego kosza (45 cm)

Wysokość kosza górnego można regulować: umieszczenie kosza w pozycji górnej umożliwia ułożenie w koszu dolnym niewymiarowych naczyń; umieszczenie kosza w pozycji dolnej umożliwia wykorzystanie pochylnych półeczek i uzyskanie większej przestrzeni w kierunku górnym.

**Najlepiej wyregulować wysokość górnego kosza, gdy KOSZ JEST PUSTY.**

**Nie należy NIGDY podnosić ani opuszczać kosza tylko z jednej strony.**

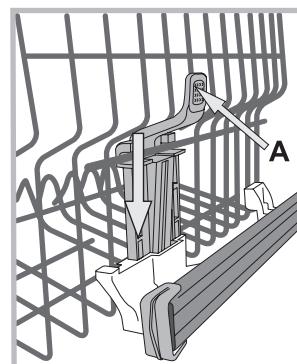

Jeśli kosz posiada **Lift-Up\*** (patrz rysunek), unieś kosz chwytając jego boczne części i przesunąć go w góre. W celu powrotu do pozycji dolnej, naciśnij dźwignię (A) w bocznych częściach kosza i przesunąć kosz w dół.

### Naczynia nieodpowiednie

- Sztućce i naczynia drewniane.
- Delikatne, dekorowane kieliszki, naczynia rzemieślnicze i antykwaryczne. Ich dekoracje nie są odporne.
- Części z syntetycznych tworzyw nieodporne na działanie wysokich temperatur.
- Naczynia z miedzi i cyny.
- Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub atramentem.

Dekoracje na szkle, elementy aluminiowe i srebrne podczas mycia mogą zmienić kolor i się odbarwić. W wyniku wielokrotnego mycia również niektóre rodzaje szkła (np. przedmioty z kryształu) mogą stać się matowe.

### Uszkodzenia szkła i naczyń

Przyczyny:

- Typ szkła i proces produkcji szkła.
- Skład chemiczny środka myjącego.
- Temperatura wody programu płukania.

Rada:

- Używać wyłącznie kieliszków i porcelany gwarantowanych przez producenta jako odpowiednie do mycia w zmywarkach.
- Stosować delikatne środki myjące do naczyń.
- Jak najszybciej wyjąć kieliszki i sztućce ze zmywarki po zakończeniu programu.

\* Tylko w niektórych modelach.

# Środek myjący i obsługa zmywarki

PL

## Napełnianie dozownika detergentu

Dobry rezultat mycia zależy również od właściwego dozowania środka myjącego, jego nadmierna ilość nie zwiększa skuteczności mycia, powoduje natomiast zanieczyszczenie środowiska.


Dozowanie można dostosować do stopnia zabrudzenia naczyń.

Zazwyczaj w przypadku normalnych zabrudzeń stosuje się około 25 g (detergentu w proszku) lub 25 ml (detergentu w płynie). W przypadku użycia pastylek, wystarczające jest użycie jednej sztuki.

Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka myjącego.

Dla uzyskania odpowiednich wyników zmywania należy również przestrzegać wskazówek zamieszczonych na opakowaniach detergentów.

W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z producentami detergentów.

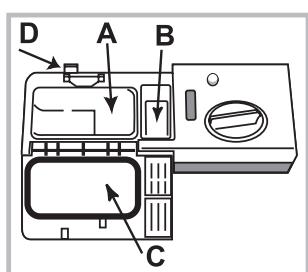

Otworzyć pojemnik na detergent przy użyciu przycisku D; przystąpić do dozowania detergentu zgodnie z tabelą programów:

- w proszku lub w płynie: pojemniczek A (detergent do mycia) i B (detergent do mycia wstępnego)
- tabletki: gdy program wymaga 1 tabletki, należy

włożyć ją do pojemniczka A i zamknąć pokrywę C; gdy wymaga 2 tabletek, drugą tabletkę umieścić na dnie komory.

Usunąć resztki detergentu z brzegów pojemnika i zamknąć pokrywę C tak, aby się zatrasnęła.

Otwarcie pojemnika na środek myjący następuje w sposób automatyczny w odpowiednim momencie, w zależności od programu.

W razie stosowania różnych rodzajów środków myjących, zaleca się użycie opcji TABS, która odpowiednio dostosuje program myjący w sposób taki, by umożliwić jak najlepsze wyniki mycia i suszenia.

**⚠️ Stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do zmywarek.**

**NIE UŻYWAĆ środków do mycia ręcznego.**

Nadmiar środka myjącego może być powodem pozostania piany po zakończeniu cyku.

Najwyższą skuteczność zmywania i suszenia uzyskuje się tylko przy równoczesnym zastosowaniu detergentu, środka nabłyszczającego i soli regenerującej.



**Zaleca się stosowanie detergentów niezawierających fosforanów i chloru, gdyż są one najbardziej wskazane ze względów ochrony środowiska.**

## Uruchomienie zmywarki

1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk ON-OFF.
3. Otworzyć drzwi i napełnić dozownik detergentu (zob. Napełnianie dozownika detergentu).
4. Załadować kosze (zob. Ładowanie koszy) i zamknąć drzwi.
5. Wybrać program w zależności od rodzaju naczyń i od stopnia ich zabrudzenia (zob. tabela programów) naciskając przycisk P.
6. Wybrać opcje zmywania\* (zob. Opcje).
7. Uruchomić zmywkę, naciskając przycisk Start/Pauza (światło ciągłe): długi sygnał dźwiękowy informuje o rozpoczęciu programu, kontrolka zmywania włącza się, a na wyświetlaczu wskazywany jest numer programu oraz czas pozostały do zakończenia cyku.
8. O zakończeniu programu informują dwa krótkie sygnały dźwiękowe i jeden długi, kontrolka przycisku Start/Pauza gaśnie, a na wyświetlaczu pojawia się słowo END. Wyłączyć zmywkę wciśnięciem przycisku ON-OFF.
9. Odczekać kilka minut przed wyjęciem naczyń, aby się nie oparzyć. Wyładować kosze, zaczynając od dolnego.

**⚠️ W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w pewnych sytuacjach NIEUŻYWANE urządzenie wyłącza się automatycznie.**

**⚠️ PROGRAMY AUTO\*:** niektóre modele zmywarek są wyposażone w specjalny czujnik umożliwiający ocenę stopnia zabrudzenia i ustawienie najbardziej wydajnego i ekonomicznego mycia. Czas trwania programów Auto będzie się zmieniać w zależności od wskazań czujnika.

## Zmiana rozpoczętego programu

Jeśli został wybrany niewłaściwy program, można go zmienić, pod warunkiem, że dopiero co się rozpoczął: aby zmienić cykl zmywania po jego rozpoczęciu, należy wyłączyć urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk ON/OFF/Reset, ponownie włączyć urządzenie tym samym przyciskiem i wybrać nowy program i odpowiednie opcje.

## Wkładanie kolejnych naczyń

Nacisnąć przycisk Start/Pauza, otworzyć drzwi, uważając na wydostającą się parę i włożyć naczynia. Nacisnąć przycisk Start/Pauza: cykl rozpoczęcie się na nowo po dłuższym sygnale dźwiękowym.

**⚠️** Jeżeli został ustawiony opóźniony start, po zakończeniu odliczania wstecznego nie nastąpi rozpoczęcie cyku, ale pozostałe on w trybie Pauzy.

**⚠️** Naciśnięcie przycisku Start/Pauza w celu wstrzymania pracy urządzenia powoduje przerwanie programu. Na tym etapie nie można zmienić programu.

## Niezamierzone przerwanie pracy urządzenia

Jeśli podczas zmywania drzwiczki zostaną otwarte lub wystąpi przerwa w dopływie prądu, program zostanie przerwany. Po zamknięciu drzwi lub wznowieniu dostawy prądu nastąpi jego ponowne uruchomienie w miejscu, w którym zostało przerwane.

\* Tylko w niektórych modelach.

# Programy

 Hotpoint  
ARISTON

Dane programów są mierzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z europejską normą EN 50242.

W zależności od poszczególnych warunków użytkowania, czas trwania oraz dane programów mogą się zmieniać.

PL

 Liczba i rodzaj programów i opcji zmieniają się w zależności od modelu zmywarki.

| Program            | Suszenie                                                                            | Opcje                                   | Czas trwania programu                   | Zużycie wody (l/cykl) | Zużycie energii (KWh/cykl) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. Eco             | Tak                                                                                 | Opóźnienie startu – Połowa wsadu - Tabs | 03:00                                   | 9,0                   | 0,83                       |
| 2. Auto Intensywny |    | Tak                                     | Opóźnienie startu – Połowa wsadu - Tabs | 02:20 - 03:00         | 13,0 - 14,0                |
| 3. Auto Normalny   |    | Tak                                     | Opóźnienie startu – Połowa wsadu - Tabs | 01:40 - 02:20         | 13,5 – 14,5                |
| 4. Delikatne       |    | Tak                                     | Opóźnienie startu – Połowa wsadu - Tabs | 01:40                 | 9,0                        |
| 5. Express         |    | Nie                                     | Opóźnienie startu – Tabs                | 00:25                 | 8,0                        |
| 6. Good Night      |    | Tak                                     | Opóźnienie startu – Tabs                | 03:30                 | 13,0                       |
| 7. Namaczanie      |   | Nie                                     | Opóźnienie startu – Połowa wsadu        | 00:10                 | 4,0                        |
| 8. Short Time      |  | Tak                                     | Opóźnienie startu – Tabs                | 01:20                 | 15,5                       |
| 9. UltraIntensive  |  | Tak                                     | Opóźnienie startu – Połowa wsadu - Tabs | 02:50                 | 17,0                       |

## Wskazówki dotyczące wyboru programów i dozowania detergentu

1. Cykl zmywania EKO to program standardowy, do którego odnoszą się dane etykiety energetycznej; cykl ten jest odpowiedni do mycia średnio zabrudzonych naczyń i jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycia energii elektrycznej i wody dla tego rodzaju naczyń. 4 g/ml\*\*+ 21 g/ml – 1 Tab (\*\*Ilość środka zmywającego w zmywaniu wstępny)

2. Mocno zabrudzone naczynia i garnki (nie używać do naczyń delikatnych). 25 g/ml – 1 Tab

3. Normalnie zabrudzone naczynia i garnki. 4 g/ml\*\*+ 21 g/ml – 1 Tab

4. Cykl przeznaczony do delikatnych naczyń, wrażliwych na wysokie temperatury. 25 g/ml – 1 Tab

5. Szybki cykl przeznaczony do mało zabrudzonych naczyń. (idealny do 2 nakryć) 21 g/ml – 1 Tab

6. Gwarantuje znakomitą skuteczność zmywania. Odpowiedni do stosowania w nocy. 25 g/ml – 1 Tab

7. Mycie wstępne w oczekiwaniu na uzupełnienie ładunku po następnym posiłku. Bez detergentu

8. Szybki cykl zmywania i suszenia, odpowiedni do normalnie zabrudzonych naczyń i garnków. 25 g/ml – 1 Tab

9. Cykl do garnków mocno zabrudzonych lub z zaschniętymi resztkami jedzenia. 4 g/ml\*\*+ 25 g/ml – 1+1 Tab

Zużycie w trybie czuwania: Zużycie w trybie włączenia: 5 W - Zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W

# Programy specjalne i opcje

PL

## Uwagi:

najlepszą skuteczność działania programów "Express" uzyskuje się przestrzegając zaleceń dotyczących ilości wkładanych naczyń.

Aby zmniejszyć zużycie wody i energii, staraj się uruchamiać zmywarkę, gdy jest całkowicie wypełniona.

**Uwaga dla laboratoriów testowych:** szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem: assistenza\_en\_lvs@indesitcompany.com

## Opcje zmywania\*

OPCJE można ustawić, zmienić lub wyzerować dopiero po wybraniu programu zmywania i przed naciśnięciem przycisku Start/Pauza.

Możliwy jest wybór tylko tych opcji, które są zgodne z rodzajem wybranego programu. Jeśli jakaś opcja nie jest zgodna z wybranym programem, (patrz tabela programów) odpowiedni symbol pulsuje szybko 3 razy.

Po wybraniu opcji niekompatybilnej z inną wcześniej ustawioną opcją ta ostatnia miga 3 razy i gaśnie, natomiast pozostałe włączone ostatnie wybrane ustawienie.

Aby anulować omyłkowo ustawioną opcję, należy ponownie nacisnąć odpowiadający jej przycisk.



### Opóźniony start

Uruchomienie programu można opóźnić od 1 do 24 godzin:

1. Po wybraniu żadanego programu mycia i ewentualnych opcji, należy nacisnąć przycisk OPÓZNIONY START: zaświeci się kontrolka. Za pomocą tego samego przycisku, należy wybrać czas rozpoczęcia cyklu zmywania. (h01, h02, itd.)
2. Potwierdzić wybór, naciskając przycisk START/PAUZA: rozpocznie się odliczanie wsteczne.
3. Po upływie ustawionego czasu, lampka kontrolna OPÓZNIONEGO STARTU gaśnie i program jest uruchamiany. W celu anulowania STARTU Z OPÓZNIENIEM nacisnąć przycisk START Z OPÓZNIENIEM aż wyświetli się OFF.

**⚠ Nie można nastawić Opóźnienia startu po rozpoczęciu cyklu.**

## Opcji Połowa wsadu w koszu górnym lub dolnym

Jeśli naczyń jest niewiele, można napełnić kosz częściowo, oszczędzając wodę, energię i środek myjący. Należy wybrać program i wcisnąć kolejno przycisk POŁOWA WSADU: zapala się kontrolka odpowiadająca wybranemu koszowi i włącza się mycie tylko w koszu górnym lub tylko w dolnym.

**⚠ Należy pamiętać o układaniu naczyń tylko w górnym lub tylko w dolnym koszu i o zmniejszeniu o połowę ilości środka myjącego.**



## Opcji Tabletki wielofunkcyjne (Tabs)

Opcja ta pozwala uzyskać optymalne wyniki zmywania i suszenia.

W przypadku stosowania tabletek wielofunkcyjnych nacisnąć przycisk TABLETKI WIELOFUNKCYJNE, kontrolka zaświeci się; kolejne naciśnięcie przycisku wyłącza opcję.

**⚠ Włączenie opcji "Pastylki wielofunkcyjne" powoduje wydłużenie czasu trwania programu.**

\* Tylko w niektórych modelach.

# Konserwacja i obsługa

**Hotpoint**  
ARISTON

PL

## Wyłączanie wody i prądu elektrycznego

- Zakręcać zawór wody po każdym zmywaniu, aby uniknąć niebezpieczeństwa wycieków.
- Wyjmować wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia oraz podczas czynności konserwacyjnych.

## Czyszczenie zmywarki

- Obudowa zewnętrzna i panel sterowania mogą być czyszczone miękką ściereczką zwilżoną wodą. Nie należy stosować rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Ewentualne plamy w komorze wewnętrznej można czyścić przy pomocy szmatki zmoczonej w roztworze wody i niewielkiej ilości octu.


## Unikanie powstawania brzydkich zapachów

- Pozostawiać drzwi zmywarki zawsze przymknięte, aby uniknąć osadzania się wilgoci.
- Regularnie czyścić obwodowe uszczelki drzwi oraz pojemniki na środek myjący przy pomocy wilgotnej gąbki. Pozwoli to uniknąć osadzania się resztek żywności, które są główną przyczyną powstawania przykrych zapachów.


## Czyszczenie spryskiwaczy

Może się zdarzyć, że resztki żywności pozostaną na spryskiwaczach, zatykając otwory, przez które wydostaje się woda: od czasu do czasu dobrze jest je sprawdzać i czyścić przy pomocy niemetalowej szczoteczki.

Obydwie spryskiwacze są demontowalne.

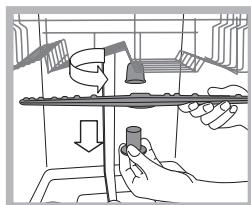

Aby zdemontować górny spryskiwacz, należy odkręcić plastikowy pierścień, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Górnego zraszacz należy zamontować z otworami skierowanymi do góry.

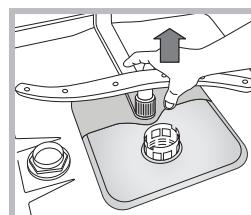

Dolny zraszacz wyciąga się pociągając go w kierunku do góry.

- Po zamknięciu zaworu należy odkręcić końcówkę przewodu doprowadzającego wodę do zmywarki, wyjąć filtr i delikatnie umyć go pod bieżącą wodą.

- Następnie ponownie włożyć filtr i zakręcić przewód.

## Czyszczenie filtrów

Zespół filtrujący składa się z trzech filtrów, które oczyszczają wodę wykorzystywaną do mycia z resztek żywności i ponownie wprowadzają ją do obiegu: w celu zapewnienia dobrych rezultatów mycia konieczne jest ich czyszczenie.





**⚠ Czyścić filtry regularnie.**

**⚠ Nie należy używać zmywarki bez filtrów lub z odłączonym filtrem.**

- Po kilku zmywaniach sprawdzić zespół filtrujący i, w razie konieczności, dokładnie go wyczyścić pod bieżącą wodą, wykorzystując w tym celu niemetalową szczoteczkę, zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara filtr cylindryczny C i wyjąć go (rys. 1).
2. Wyjąć obsadę filtra B lekko naciskając na boczne skrzydełka (Rys. 2);
3. Wysunąć płytę filtra ze stali nierdzewnej A. (rys. 3).
4. Skontrolować studzienkę i usunąć ewentualne resztki potraw.

**NIGDY NIE USUWAC** ochrony pompy mycia (szczegół w kolorze czarnym) (rys.4).

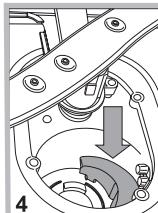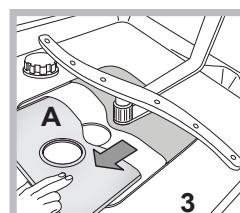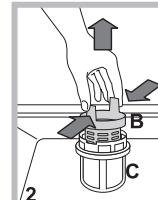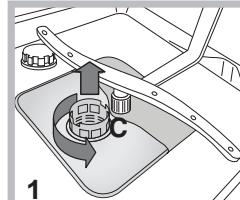

Po wyczyszczeniu filtrów należy ponownie zamontować zespół filtrujący i prawidłowo go umiejscowić; ma to zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania zmywarki.

## W przypadku dłuższej nieobecności

- Odlączyć połączenia elektryczne i zamknąć zawór wody.
- Pozostawić drzwi uchylone.
- Po powrocie wykonać jedno zmywanie bez wsadu.

## Czyszczenie filtra dopływu wody\*

„Jeśli rury sieci wodociągowej są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, przed podłączeniem zmywarki należy odkręcić wodę i odczekać, aż będzie ona przejrzysta i wolna od zanieczyszczeń. Ostrożność ta zapobiega zbieraniu się nieczystości w punkcie, w którym zmywarka pobiera wodę i w następstwie tego, uszkodzeniu zmywarki.”

**⚠** Od czasu do czasu czyścić filtr dopływu wody znajdujący się na wyjściu zaworu.

- Zamknąć zawór wody.

\* Tylko w niektórych modelach.

# Nieprawidłowe działanie i możliwe środki zaradcze

PL

Jeśli w pracy urządzenia pojawiają się anomalie w pracy, należy skontrolować następujące punkty przed zwróceniem się do Obsługi technicznej (patrz Obsługa techniczna). Niektóre z usterek są sygnalizowane za pomocą lampek zapalających się na panelu sterowania. Przed wezwaniem pomocy technicznej należy zanotować, które z lampek świecą.

| Usterki:                                                                 | Możliwe przyczyny / Rozwiążanie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmywarka nie rozpoczyna pracy lub nie odpowiada na polecenia             | <ul style="list-style-type: none"><li>Kurek dopływu wody nie jest otwarty.</li><li>Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF, uruchomić je ponownie po upływie jednej minuty i ponownie ustawić program.</li><li>Wtyczka nie jest dobrze włożona do gniazdka lub zmienić gniazdko.</li><li>Drzwi zmywarki nie są dobrze zamknięte.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Drzwi się nie zamykają                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Upewnić się, że kosze są wsunięte do końca.</li><li>Zaskoczył zamek drzwi; popchnąć energicznie drzwi, aż do usłyszenia dźwięku „clack”.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zmywarka nie odprowadza wody.                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Program zmywania jeszcze się nie skończył.</li><li>Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (zob. <i>Instalacja</i>).</li><li>Odpływ zlewozmywaka jest zatkany.</li><li>Filtr jest zapchany resztkami jedzenia.</li><li>Sprawdzić wysokość przewodu odprowadzającego.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zmywarka jest głośna.                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Naczynia uderzają o siebie lub o spryskiwacze. Ustawić prawidłowo naczynia i upewnić się, że spryskiwacze swobodnie się obracają.</li><li>Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania w zmywarce. (zob. <i>Środek myjący i obsługa zmywarki</i>). Nie wymówić ręcznie naczyń.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Na naczyniach i szklankach osadza się kamień lub tworzy się biały nalot. | <ul style="list-style-type: none"><li>Brak soli regenerującej.</li><li>Ustawienie twardości wody nie jest odpowiednie: zwiększyć wartości. (zob. <i>Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający</i>).</li><li>Korek zbiornika soli i środka nabłyszczającego nie jest dobrze zamknięty.</li><li>Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Na naczyniach i szklankach tworzą się zacieki lub niebieskawe smugi.     | <ul style="list-style-type: none"><li>Dozowana ilość środka nabłyszczającego jest zbyt duża.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Naczynia nie są całkiem suche.                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Wybrany został program bez suszenia.</li><li>Środek nabłyszczający skończył się. (zob. <i>Sól regeneracyjna i środek nabłyszczający</i>).</li><li>Regulacja środka nabłyszczającego jest niewłaściwa.</li><li>Naczynia są wykonane z nieprzywierającego tworzywa lub z plastiku; obecność kropli wody jest normalnym zjawiskiem.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Naczynia nie są czyste.                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Naczynia nie są właściwie ułożone.</li><li>Spryskiwacze nie mogą się swobodnie obracać, są zablokowane przez naczynia.</li><li>Program zmywania jest zbyt delikatny (zob. <i>Programy</i>).</li><li>Nadmiar piany: niewłaściwa ilość detergentu lub detergent nieodpowiedni do zmywania w zmywarce. (zob. <i>Środek myjący i obsługa zmywarki</i>).</li><li>Korek płynu nabłyszczającego nie został odpowiednio zakręcony.</li><li>Filtr jest brudny lub zapchany (zob. <i>Konserwacja i utrzymanie</i>).</li><li>Brak soli regeneracyjnej (zob. <i>Środek nabłyszczający i sól</i>).</li><li>Upewnić się, że wysokość naczyń jest kompatybilna z wysokością kosza.</li><li>Otwory spryskiwaczy są zatkane. (zob. <i>Konserwacja i utrzymanie</i>).</li></ul> |
| Zmywarka nie pobiera wody jest zablokowana a kontrolki migają            | <ul style="list-style-type: none"><li>Brak wody w sieci wodociągowej lub zamknięty zawór wody.</li><li>Przewód doprowadzający wodę jest zgięty (zob. <i>Instalacja</i>).</li><li>Filtry są zatkane: należy je wyczyścić. (zob. <i>Konserwacja i utrzymanie</i>).</li><li>Odpływ jest zatkany: należy go wyczyścić.</li><li>Po przeprowadzeniu kontroli i czyszczenia, należy wyłączyć i włączyć zmywkę i uruchomić nowy cykl zmywania.</li><li>Jeśli ustnika nie znika, należy zamknąć zawór wody, wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z serwisem.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |

\* Tylko w niektórych modelach.

# Установка

Hotpoint  
ARISTON

**⚠** В случае переезда перевозите машину в вертикальном положении. В случае крайней необходимости машина может укладываться задней стороной вниз.

## Гидравлические соединения

**⚠** Адаптация гидравлической системы для монтажа посудомоечной машины должна выполняться только квалифицированным техником.

Шланги подачи и слива воды могут быть направлены вправо или влево для оптимальной установки машины. Трубы не должны заламываться или сдавливаться машиной.

## Подсоединение шланга подачи воды

- Подсоединение к водопроводному крану холодной или горячей воды с резьбой 3/4" (макс. 60°C).
- Дать воде стечь, пока она не станет прозрачной.
- Плотно закрутить шланг подачи и открыть кран.

**⚠** Если длина водопроводного шланга будет недостаточной, следует обратиться в специализированный магазин или к уполномоченному сантехнику (*см. Техническое обслуживание*).


**⚠** Давление воды должно быть в пределах значений, указанных в таблице Технические данные; в противном случае посудомоечная машина может работать неправильно.

**⚠** Обратите внимание, чтобы водопроводный шланг не был заломлен или сжат.

## Подсоединение сливного шланга

Подсоедините сливной шланг к сливному трубопроводу с минимальным диаметром 2 см. (A)

Патрубок сливного шланга должен располагаться высоте от 40 до 80 см от пола или от опорной поверхности, на которой установлена посудомоечная машина.

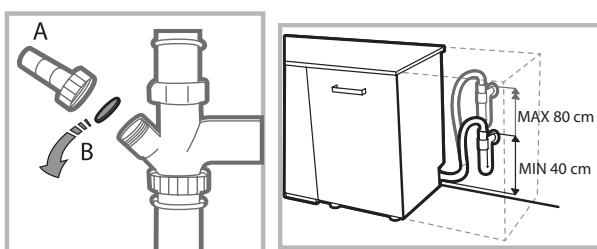

Перед подсоединением сливного шланга к сифону мойки снимите пластиковую пробку (B).

## Защита против затопления

Во избежание затопления посудомоечная машина:

- оснащена системой, перекрывающей подачу воды в случае аномалии или внутренних утечек.

Некоторые модели оснащены также дополнительным защитным устройством NewAcqua Stop\*, предохраняющим от затопления даже в случае разрыва водопроводного шланга.



## ВНИМАНИЕ: ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

RU

Категорически запрещается обрезать шланг подачи воды, так как вдоль него проходят элементы под напряжением.

## Электрическое подсоединение

Перед подсоединением вилки машины к электрической розетке необходимо проверить следующее:

- сетевая розетка **должна быть заземлена** и соответствовать нормативам;
- электрическая розетка должна быть рассчитана на максимальную потребляемую мощность изделия, указанную на заводской табличке, расположенной с внутренней стороны дверцы.  
(*см. Описание посудомоечной машины*);
- напряжение сети электропитания должно соответствовать данным на паспортной табличке, расположенной с внутренней стороны дверцы машины;
- сетевая розетка должна быть совместима со штепсельной вилкой изделия. В противном случае поручите замену вилки уполномоченному технику  
(*см. Техническое обслуживание*); не используйте удлинители и тройники.

**⚠** Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы провод электропитания и электророзетка были легко доступны.

**⚠** Сетевой кабель изделия не должен быть согнут или сжат.

**⚠** Если сетевой кабель поврежден, во избежание опасности поручите его замену производителю изделия или уполномоченному Центру технического обслуживания.  
(*см. Техническое обслуживание*)

**⚠** Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения перечисленных выше требований.

## Расположение и нивелировка

1. Установите посудомоечную машину на ровный и твердый пол. Выровняйте машину, отвинчивая или завинчивай передние опорные ножки до идеально горизонтального положения машины. Точная нивелировка гарантирует стабильность и помогает избежать вибраций, шумов и смещений машины.

2. Перед установкой посудомоечной машины в нишу наклейте прозрачную самоклеящуюся ленту \* на деревянную плиту для ее защиты от возможного конденсата.

\* Имеется только в некоторых моделях

3. Установите посудомоечную машину в нишу кухонного гарнитура, так чтобы сбоков или сзади она прилегала к стене или к кухонным элементам. Изделие также может быть встроено под сплошной столешницей кухонного гарнитура\* (см.схему Монтажа).

4\*. Отрегулируйте высоту задней опоры, повернув шестигранную красную втулку, расположенную спереди, в центральной нижней части посудомоечной машины, шестигранным разводным ключом с раскрытием 8 мм по часовой стрелке для увеличения высоты и против часовой стрелки для ее уменьшения. (смотрите инструкции по встроенному монтажу, прилагающиеся к документации)

#### **Предупреждения по первому использованию машины**

После монтажа вынуть заглушки, установленные на корзинах, и снять крепежные резинки с верхней корзины (если имеются).

#### **Настройка смягчителя воды**

Перед запуском первой мойки задать степень жесткости водопроводной воды. (см. раздел Ополаскиватель и Регенерирующая соль)

При первой загрузке бачок смягчителя воды должен заполниться водой, а затем всыпать примерно 1 кг соли; считается допустимым, если вода выходит из краев.

Немедленно запустить цикл мойки.

Используйте только специальную соль для посудомоечных машин.

После загрузки соли индикатор ОТСУТСТВИЕ СОЛИ\* гаснет.

**⚠** Если бачок не будет заполнен солью, смягчитель воды и нагревательный элемент могут повредиться.

**Машина оснащена акустическими/звуковыми сигналами (в зависимости от модели посудомоечной машины), которые предупреждают о выполнении команды: включение, конец цикла и т.п.**

**Символ/индикаторы на консоли управления/дисплее могут иметь разные цвета, мигать или гореть постоянно. (в зависимости от модели посудомоечной машины).**

**На дисплее показываются сведения о заданном цикле, этапе мойки/сушки, остаточном времени, температуре и т.п.**

\* Имеется только в некоторых моделях


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Изделие:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Посудомоечная машина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Торговая марка:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Hotpoint</b><br><b>ARISTON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Торговый знак изготовителя:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Модель:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LSFF 9M114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Изготовитель:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indesit Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Страна-изготовитель:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сделано в Польше (POLAND)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Загрузка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10</b> столовых наборов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Размеры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ширина 45 см<br>высота 85 см<br>глубина 60 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 220-240 V ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Давление воды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,05-1MPa (0,5-10 bar) 7,25-145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Предохранитель</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | См. табличку технических данных на оборудовании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Класс мойки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Класс сушки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Класс энергопотребления</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Потребление электроэнергии</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,83 кВт/час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Потребление воды за стандартный цикл мойки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Класс защиты от поражения электрическим током</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Класс защиты I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br><br><br><br><b>IPX0</b> | Оборудование соответствует следующим директивам Европейского Экономического Сообщества:<br>-2006/95/EC («Низкое напряжение»)<br>- 2004/108/EC («Электромагнитная совместимость»)<br>- 2009/125/EC («Comm. Reg. 1016/2010») (Ecodesign)<br>- 2012/19/EU («Утилизация электрического и электронного»)<br>- 97/17/EC (Этикетирование)<br><b>«Упаковка и отдельные ее элементы не предназначены для контакта с пищей»</b> |
| Дату производства данной техники можно получить из серийного номера, расположенного под штрих-кодом (S/N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX), следующим образом:                                                                                                                                                                                                                   | - 1-ая цифра в S/N соответствует последней цифре года,<br>- 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года,<br>- 4-ая и 5-ая цифры в S/N - числу определенного месяца и года.                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                     |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Производитель:</b>                               | Indesit Company S.p.A.<br>Виале А. Мерлони 47, 60044, Фабриано (АН), Италия                                                              |
| <b>Импортер:</b>                                    | ООО "Индезит РУС"                                                                                                                        |
| <b>С вопросами (в России) обращаться по адресу:</b> | до 01.01.2011: Россия, 129223, Москва, Проспект Мира, ВВЦ, пав. 46<br>с 01.01.2011: Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1 |

# Описание изделия


RU

## Общий вид

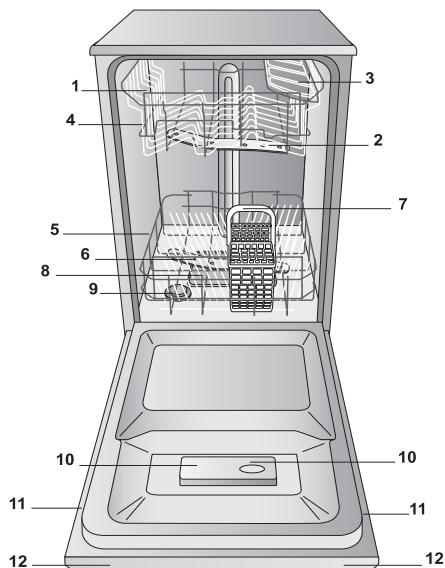

1. Верхняя корзина (Upper basket)
2. Верхний ороситель (Upper spray arm)
3. Откидные полки (Fold-down shelves)
4. Регулятор высоты корзины (Basket height regulator)
5. Нижняя корзина (Lower basket)
6. Нижний ороситель (Lower spray arm)
7. Корзинка для столовых приборов (Cutlery basket)
8. Фильтр мойки (Washing filter)
9. Бачок соли (Salt container)
10. Дозаторы моющего средства и дозатор ополаскивателя (Dish soap and rinse aid dispensers)
11. Паспортная табличка (Information plate)
12. Панель управления\*\*\* (Control panel)

## Панель управления

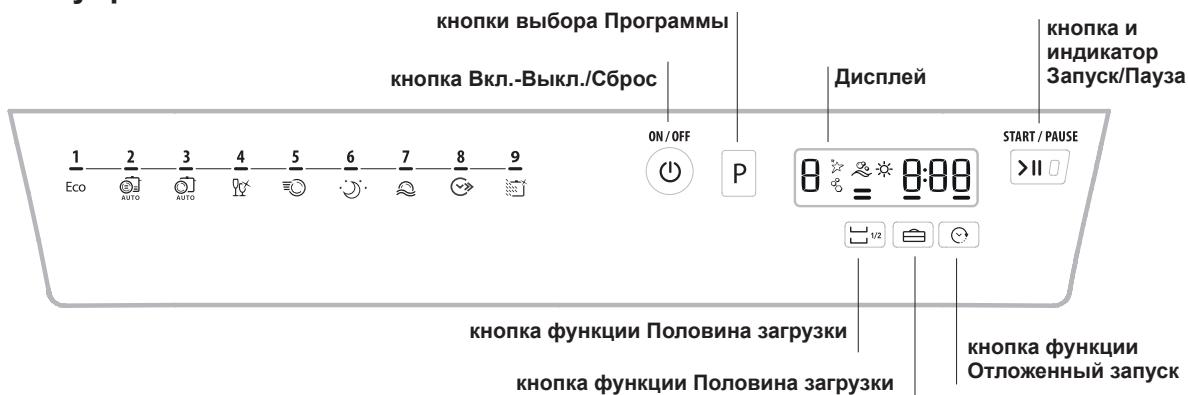

## Дисплей



\*\*\*Только в полностью встраиваемых моделях.

\* Имеется только в некоторых моделях

Количество и тип программ и дополнительных функций варьирует в зависимости от модели посудомоечной машины.

# Регенерирующая соль и Ополаскиватель

Hotpoint  
ARISTON

RU

**⚠ Используйте только специальные моющие средства для посудомоечных машин. Не используйте пищевую или промышленную соль.**

**Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке моющего средства.**

**⚠ Если Вы используете многофункциональное моющее средство, рекомендуется в любом случае добавить соль, особенно если вода жесткая или очень жесткая. (Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке моющего средства).**

**⚠ В том случае если Вы не добавляете ни соль, ни ополаскиватель, индикаторы ОТСУТСТВИЕ СОЛИ\* и ОТСУТСТВИЕ ПОПОЛАСКИВАТЕЛЯ\* будут всегда гореть, что является нормой.**

## Загрузка регенерирующей соли


Использование соли предотвращает образование ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА на посуде и функциональных компонентах посудомоечной машины.

• Очень важно, чтобы бачок соли был всегда заполнен.

• Очень важно задать жесткость воды.

Бачок соли расположен в нижней части посудомоечной машины (см. *Описание*) и заполняется:

- когда на консоли управления загорается индикатор ОТСУТСТВИЕ СОЛИ\*;
- когда зеленый поплавок\* на пробке для соли, не виден.
- см. автономность в таблице степени жесткости воды.

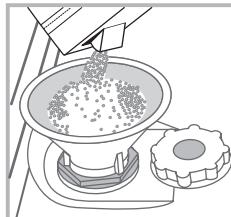

1. Выньте нижнюю корзину и отвинтите крышку бачка против часовой стрелки.

2. Только для первого использования: заполните бачок водой до краев.

3. Вставьте воронку (см. рисунок) и заполните бачок соли до краев (примерно 1 кг); выход воды из емкости является нормальным.

4. Выньте воронку, удалите остатки соли с резьбы; ополосните пробку под струей воды перед ее закручиванием на место. Рекомендуется производить эту операцию при каждой засыпке соли.

Плотно закройте крышку, для того чтобы во время мойки в емкость не попадало моющее средство (может быть непоправимо повреждено устройство смягчения воды).

**⚠ При каждой загрузке соли рекомендуется производить данную операцию перед запуском мойки.**

## Выбор степени жесткости воды

Для достижения максимальной производительности смягчителя воды необходимо производить соответствующую регулировку в зависимости от степени жесткости воды в квартире; все необходимые данные можно получить у организации водоснабжения. Заданное значение соответствует степени жесткости воды.

• Включите посудомоечную машину с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.

• Выключите нажатием на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

• Удерживайте нажатой кнопку ПУСК/ПАУЗА в течение 5 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.

• Включите нажатием на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

• На дисплее показывается номер выбранного уровня и загорается индикатор соли.

• Нажмите кнопку Р для выбора нужной степени жесткости (см. таблицу степени жесткости).

• Выключите нажатием на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

• Настройка завершена!

| Таблица жесткости воды |         |         |         | Средняя автономность-Бачок для соли при 1 цикле мойки в день. |
|------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|
| уровень                | °dH     | °fH     | ммоль/л | месяцы                                                        |
| 1                      | 0 - 6   | 0 - 10  | 0 - 1   | 7 месяцев                                                     |
| 2                      | 6 - 11  | 11 - 20 | 1,1 - 2 | 5 месяцев                                                     |
| 3                      | 12 - 17 | 21 - 30 | 2,1 - 3 | 3 месяцев                                                     |
| 4                      | 17 - 34 | 31 - 60 | 3,1 - 6 | 2 месяца                                                      |
| 5*                     | 34 - 50 | 61 - 90 | 6,1 - 9 | 2/3 settimane                                                 |

От 0°F да 10°F рекомендуется не использовать соль.


\* При настройке 5 продолжительность цикла может увеличиться.

(°dH = жесткость в немецких градусах - °fH = жесткость во французских градусах - ммоль/л = милимоль/литр)

## Заливка ополаскивателя

Ополаскиватель способствует СУШКЕ посуды. Необходимо долить ополаскиватель в дозатор:

- когда на консоли управления/дисплее загорается индикатор ОТСУТСТВИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ\*
- когда оптический индикатор на окошке бачка "E", меняет свой вид: с затемненного на прозрачный.

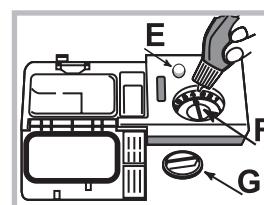

1. Откройте дозатор, повернув крышку "G" против часовой стрелки.

2. Залейте ополаскиватель, избегая перелива. Если Вы случайно пролили ополаскиватель мимо дозатора, удалите излишек сухой тряпкой.

3. Завинтите крышку.

**НИКОГДА не заливайте ополаскиватель непосредственно в моечную камеру машины.**

## Отрегулируйте дозу ополаскивателя

Если Вас не удовлетворяет качество сушки, можно отрегулировать дозу ополаскивателя. Поверните регулятор "F". Можно задать максимум 4 уровня в зависимости от модели посудомоечной машины. Заданное значение соответствует средней степени.

Уровень ополаскивателя можно настроить на НОЛЬ. В этом случае ополаскиватель не используется, и индикатор отсутствия ополаскивателя по причине его отсутствия не загорается.

- если на посуде остаются белые разводы, отрегулируйте подачу на меньшее значение (1-2).
- если на посуде остаются капли воды или пятна накипи, отрегулируйте подачу на более высокое значение (3-4).

\* Имеется только в некоторых моделях

# Загрузите корзины

RU

## Рекомендации

Перед загрузкой корзин удалите с посуды остатки пищи, вылейте оставшееся содержимое из стаканов и чашек.


### Ополаскивать посуду водой не требуется.

Разместить посуду в посудомоечной машине прочно, чтобы посуда не опрокинулась, установить посуду дном вверх или боком, чтобы вода могла промыть посуду внутри и стекать. Проверить, чтобы крышки, ручки, сковородки и подносы не препятствовали вращению оросителей. Мелкие столовые приборы разместить в корзинке для столовых приборов. Пластиковая посуда и сковородки с тефлоновым покрытием могут удерживать капли воды, следовательно их сушка может быть менее эффективной по сравнению с посудой из керамики или стали.


Легкую посуду (например, пластиковую) рекомендуется поместить в верхнюю корзину так, чтобы посуда не двигалась. Загрузив посуду, проверьте, чтобы лопасти оросителей могли свободно вращаться.

## Нижняя корзина

Нижняя корзина предназначена для кастрюль, крышек, тарелок, салатниц, столовых приборов и т.п. Большие тарелки и крышки рекомендуется размещать с боков корзины.

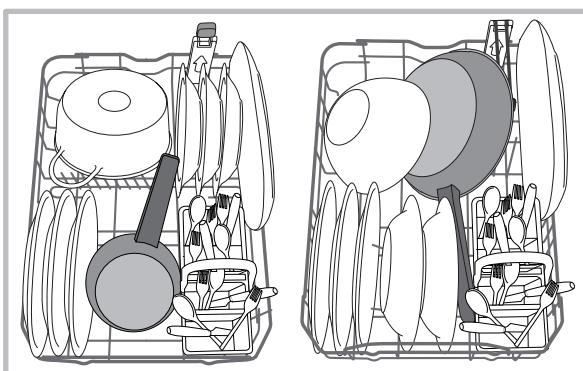

Рекомендуется разместить сильно грязную посуду в нижней корзине, так как в этой части струи воды более сильные и обеспечивают оптимальную мойку посуды.

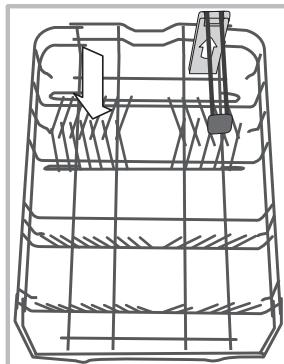


Некоторые модели посудомоечных машин оснащены наклонными отделениями\*, которые можно использовать также в вертикальном положении для размещения тарелок или в горизонтальном положении (наклонном) для более удобного размещения кастрюль и салатниц.

В некоторых моделях предусматриваются Вертикальные зоны, специальные выдвижные опоры, \* расположенные в задней части корзины, которые могут использоваться для размещения сковород или противней в вертикальном положении с целью экономии пространства.

Для их использования необходимо взять за цветную рукоятку и потянуть ее вверх, поворачивая вперед. Опоры можно перемещать вправо и влево в зависимости от размера посуды.


## Корзинка для столовых приборов

Корзинка для столовых приборов раскрывается и перемещается для оптимизации места в нижней корзине. Сверху в ней имеются решетки для более удобного размещения столовых приборов.

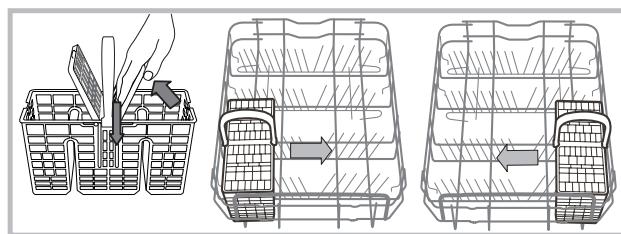

## Верхняя корзина

Загрузить хрупкую и легкую посуду: стаканы, чашки, блюдца, мелкие салатницы.

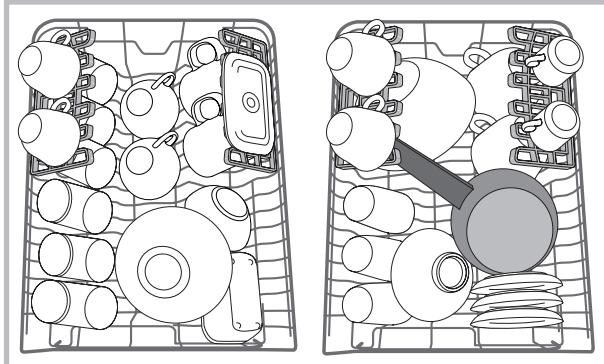

\* Имеется только в некоторых моделях

### Откидные полки с варьируемым положением\*

Боковые откидные полки могут быть установлены на трех разных уровнях для оптимизации размещения посуды в корзине.




Бокалы можно стабильно поместить на откидные полки, вставив ножку бокала в специальные прорези.

Для оптимизации сушки установите откидные полки под самым большим углом наклона. Чтобы изменить угол наклона, приподнять откидную полку, сместить ее и установить в нужном положении.

### Лоток\*

В некоторых моделях посудомоечных машин может иметься выдвижной лоток, который можно использовать для столовых приборов или мелкой посуды.

Для оптимальных результатов мойки не следует помещать на лоток крупную посуду. Лоток для столовых приборов является съемным. (см. схему)

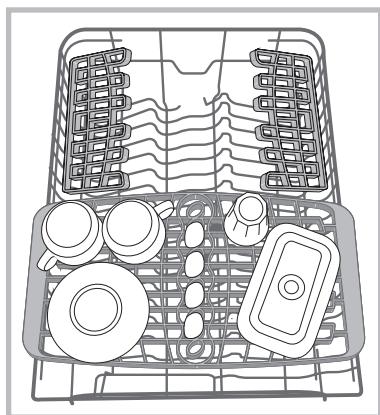


### Регуляция положения верхней корзины

Верхнюю корзину можно регулировать по высоте: когда в нижней корзине требуется разместить крупную посуду; в нижнем положении - для использования места для откидных полок, освобождая больше места сверху.

**Рекомендуется регулировать высоту верхней корзины БЕЗ ПОСУДЫ.**

**НИКОГДА не поднимайте и не опускайте корзину, взявшись за нее только с одной стороны.**

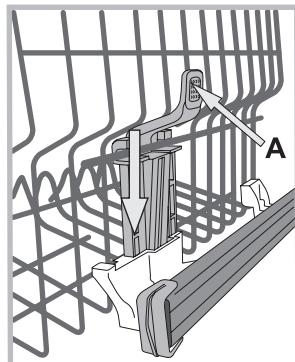

Если корзина оснащена **Lift-Up\*** (см. схему), поднимите корзину, взявшись за нее с боков и переместив ее вверх. Для опускания корзины вниз нажмите на рычажки (A) с боков корзины и направьте корзину вниз.

### Посуда, непригодная для посудомоечных машин

- Деревянные столовые приборы и посуда.
- Деликатная посуда с узорами, посуда ручной работы и антикварная посуда. Узоры такой посуды повредятся в посудомоечной машине.
- Детали из синтетических материалов, неустойчивые к высокой температуре.
- Медная и оловянная посуда.
- Посуда, загрязненная пеплом, воском, смазочными веществами или чернилами.

Узоры по стеклу, алюминиевые и серебряные элементы могут изменить свой цвет и полинять. Некоторые виды стекла (например, хрусталь) после многократной мойки могут стать матовыми.

### Повреждение стекла и посуды

Причины:

- Тип и метод изготовления стекла.
- Химический состав моющего вещества.
- Температура воды в программе ополаскивания.

Рекомендации:

- Использовать только стакана и фарфор, имеющие гарантию производителя для мытья в посудомоечных машинах.
- Использовать моющее вещество, предназначенное специально для посудомоечных машин.
- Вынуть стаканы и столовые приборы из посудомоечной машины как можно скорее по завершении программы.

\*Имеются только в некоторых моделях и варьируют по количеству и расположению.

# Моющее средство и использование посудомоечной машины

RU

## Загрузка моющего средства

Хороший результат мойки зависит также от правильной дозировки моющего средства, излишек которого не улучшает эффективность мойки, а только загрязняет окружающую среду.

Дозировка зависит от степени загрязнения.


Обычно при обычном загрязнении используется примерно 25 г средства. (порошкового моющего средства) или 25 мл (жидкого). Если используются таблетки, достаточно одной штуки.

Если посуда не сильно загрязнена или была предварительно ополоснута водой, значительно сократите дозу моющего средства.

Для качественной мойки соблюдайте инструкции, приведенные на упаковках с моющими веществами.

Задополнительными разъяснениями просим обращаться к производителям моющих средств.

Откройте дозатор моющего средства кнопкой D; загрузите моющее средство в соответствии с таблицей программ:

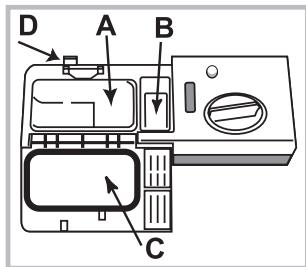

- в порошке или жидкое: в дозаторы А (моющее средство) и В (средство для предварительной мойки)
- таблетки: если по программе требуется 1 штука, положите таблетку в дозатор А и закройте крышку С. Если по программе предусмотрено 2 таблетки, положите вторую на дно машины.

3. Удалите остатки моющего средства с краев дозатора и закройте крышку С с щелчком.

Дозатор моющего вещества открывается автоматически в нужный момент в зависимости от программы.

Если используются комбинированные моющие средства, рекомендуется использовать функцию TABS, за счет которой программа обеспечивает оптимальный результат мойки и сушки.

**⚠ Используйте только специальные моющие средства для посудомоечных машин.**

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** моющие средства для ручного мытья посуды.

Излишек моющего средства может оставить следы от пены по завершении цикла.

Оптимальные результаты мойки и сушки достигаются только в случае комбинированного использования моющего средства, жидкого ополаскивателя и регенерирующей соли.

**⚠ Настоятельно рекомендуем использовать моющие средства, не содержащие фосфатов и хлора, что способствует бережному отношению к окружающей среде.**

\*Имеется только в некоторых моделях.

## Запуск посудомоечной машины

1. Откройте водопроводный кран.
2. Нажмите кнопку ВКЛ.-ВЫКЛ.
3. Откройте дверцу и поместите в дозатор моющее вещество (см. Загрузка моющего средства).
4. Загрузите посуду в корзины (см. Загрузка корзин) и закройте дверцу.
5. Выберите программу в зависимости от типа посуды и степени ее загрязнения (см. Таблицу программ), нажав кнопку Р.
6. Выберите дополнительные функции мойки\* (см. Дополнительные функции).
7. Запустите цикл кнопкой Пуск/Пауза (индикатор горит, не мигая): длинный звуковой сигнал извещает о запуске программы. Загорается индикатор мойки, и на дисплее показывается номер программы и время, остающееся до ее завершения.
8. По завершении программы два коротких звуковых сигнала известят об окончании программы, кнопка Пуск/Пауза погаснет, и на дисплее появится надпись END. Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ.-ВЫКЛ.

9. Подождите несколько минут перед тем, как вынуть посуду из машины во избежание ожогов. Выгрузку посуды из машины начинайте с нижней корзины.

**⚠ В целях энергосбережения в некоторых случаях ПРОСТОЯ машина отключается автоматически.**

**⚠ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ\***: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальным сенсором, который производит оценку степени загрязнения посуды и задает наиболее эффективную и экономную программу мойки. La Продолжительность автоматических программ может варьироваться в зависимости от оценки этого сенсора.

## Изменение текущей программы

В случае ошибочного выбора программы ее можно изменить сразу же после запуска цикла: после запуска цикла для изменения программы мойки выключите машину, нажав на несколько секунд кнопку ВКЛ./ВЫКЛ./Отмена, и вновь включите ее той же кнопкой, вновь выберите нужную программу и дополнительные функции.

## Порядок догрузки посуды

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., откройте дверцу машины, обращая внимание на выход пара, и доложите посуду. Нажмите кнопку Пуск/Пауза: цикл возобновится после длинного звукового сигнала.

**⚠** Если был задан отложенных запуск, по завершении обратного отсчета цикл мойки не запустится, но останется в режиме Пауза.

**⚠** При нажатии кнопки Пуск/Пауза для переключения машины в режим паузы, программа прерывается. На данном этапе нельзя изменить программу.

## Случайное прерывание мойки

Если в процессе мойки вы откроете дверцу машины или внезапно отключится электропитание, программа мойки прервется. Когда дверца машины закроется или вернется электропитание, программа возобновится с того момента, в который она была прервана.

# Программы

 Hotpoint  
ARISTON

Данные программы являются значениями, полученными в измерительной лаборатории в соответствии с европейским нормативом EN 50242.  
В зависимости от различных условий эксплуатации продолжительность и данные программы могут варьироваться.

RU

 Количество и типы программ и дополнительных функций варьируют в зависимости от модели посудомоечной машины.

| Программа                                                                                                             | Сушка | Дополнительные функции                           | Продолжительность программы h:min. | Расход воды (л/цикл) | Расход энергии (кВтч/цикл) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. Eco                                                                                                                | Да    | Отложенный запуск - Половина загрузки - Таблетки | 03:00                              | 9,0                  | 0,83                       |
| 2. Автоматическая интенсивная мойка  | Да    | Отложенный запуск - Половина загрузки - Таблетки | 02:20 - 03:00                      | 13,0 - 14,0          | 1,20 - 1,45                |
| 3. Обычная автоматическая мойка      | Да    | Отложенный запуск - Половина загрузки - Таблетки | 01:40 - 02:20                      | 13,5 - 14,5          | 1,00 - 1,20                |
| 4. Деликатная посуда                 | Да    | Отложенный запуск - Половина загрузки - Таблетки | 01:40                              | 9,0                  | 0,90                       |
| 5. EXPRESS                           | Нет   | Отложенный запуск - Таблетки                     | 00:25                              | 8,0                  | 0,45                       |
| 6. Good Night                       | Да    | Отложенный запуск - Таблетки                     | 03:30                              | 13,0                 | 0,85                       |
| 7. Предварительное ополаскивание   | Нет   | Отложенный запуск - Половина загрузки            | 00:10                              | 4,0                  | 0,01                       |
| 8. Short Time                      | Да    | Отложенный запуск - Таблетки                     | 01:20                              | 15,5                 | 1,05                       |
| 9. Ultra Intensive                 | Да    | Отложенный запуск - Половина загрузки - Таблетки | 02:50                              | 17,0                 | 1,50                       |

## Рекомендации по выбору программ и дозировке моющего средства

1. Цикл мойки ECO является стандартной программой, к которой относятся данные на паспортной табличке машины; этот цикл подходит для посуды с нормальным загрязнением и является наиболее эффективным в плане энергосбережения и экономии воды для такого типа посуды. 4 гр/мл\*\*+ 21 гр/мл – 1 табл. (\*\*Количество моющего средства для предварительной мойки)
2. Очень грязные посуда и кастрюли (не использовать для мойки деликатной посуды). 25 гр/мл – 1 Табл.
3. Нормально загрязненная посуда и кастрюли. 4 гр/мл\*\*+ 21 гр/мл – 1 табл.
4. Цикл для деликатной посуды, более чувствительной к высокой температуре. 25 гр/мл – 1 Табл.
5. Короткий цикл для посуды с незначительным загрязнением. (оптимальный цикл для посуды на 2 персоны) 21 гр/мл - 1 Табл.
6. Гарантирует отличный результат. Рекомендуется для использования в ночное время. 25 гр/мл – 1 Табл.
7. Предварительная мойка в ожидании завершения полной загрузки машины после следующей трапезы. Без моющего средства
8. Цикл мойки и короткий цикл сушки для посуды и кастрюль с нормальным загрязнением. 25 гр/мл – 1 Табл.
9. Цикл для очень грязных кастрюль или посуды с присохшими остатками пищи. 4 гр/мл\*\*+ 25 гр/мл – 1+1 табл.

Расход в режиме сохранения энергии Расход в режиме left-on: 5 Вт - расход в выключенном состоянии: 0,5 Вт

# Специальные программы и Дополнительные функции

RU

## Примечания:

оптимальный результат программ "Express" достигается при соблюдении указанного количества загружаемой посуды.

Для большей экономии используйте посудомоечную машину, когда она полностью загружена.

**Примечание для Испытательных Лабораторий:** для получения более подробной информации об условиях сравнительного испытания EN пошлите запрос на адрес: assistenza\_en\_lvs@indesitcompany.com



## Половина загрузки в верхней или нижней корзине

В случае небольшого количества посуды можно запрограммировать половину загрузки, что позволяет сэкономить воду, электроэнергию и моющее вещество. Выберите программу, несколько раз нажмите кнопку ПОЛОВИНА ЗАГРУЗКИ: загорится индикатор, соответствующий выбранной корзине, и запустится цикл мойки только в верхней или только в нижней корзине.



**⚠ Не забудьте загрузить посуду только в верхнюю или нижнюю корзину и поместить в дозатор половину дозы моющего вещества.**

## Дополнительные функции мойки\*

**Вы можете выбрать, изменить или отменить ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ только после выбора программы мойки и до нажатия кнопки Пуск/Пауза.**

Могут быть выбраны только функции, совместимые с выбранной программой мойки. Если какая-либо функция несовместима с выбранной программой (см. Таблицу программ), соответствующий индикатор часто мигнет 3 раза.

При выборе дополнительной функции, несовместимой с ранее выбранной другой дополнительной функцией, индикатор этой функции мигает 3 раза и гаснет, в то время как останется включенным индикатор последней выбранной функции.

Для отмены ошибочно выбранной функции вновь нажмите соответствующую кнопку.



### Отложенный запуск

Запуск программы может быть отложен на время от 1 до 24 часов:

- Выбрав нужную программу мойки и возможные дополнительные функции, нажмите кнопку ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК: индикатор загорится. Той же кнопкой выберите время запуска цикла мойки. (01 ч, 02 ч и т.д.)
- Подтвердите выбор кнопкой ПУСК/ПАУЗА, начнется обратный отсчет времени.
- По окончании обратного отсчета индикатор ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА гаснет, и цикл мойки запускается.

Для отмены функции ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК нажмите кнопку ОТЛОЖЕННЫЙ ЗАПУСК до тех пор, пока на дисплее не появится ВЫКЛ.

**⚠ После запуска цикла нельзя задать Отложенный запуск.**



## Многофункциональные таблетки (Tabs)

Эта функция позволяет оптимизировать результат мойки и сушки.

В случае использования многофункциональных таблеток нажмите кнопку МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ, символ загорится; при повторном нажатии этой кнопки данная функция отключается.



**⚠ Функция «Многофункциональные таблетки» увеличивает продолжительность программы.**

\* Имеется только в некоторых моделях

# Техническое обслуживание и уход

Hotpoint  
ARISTON

RU

## Отключение воды и электрического тока

- Перекройте водопроводный кран после каждой мойки во избежание опасности утечек.
- Выньте штепсельную вилку машины из электророзетки перед началом чистки и технического обслуживания.

## Чистка посудомоечной машины

- Для чистки наружных поверхностей и панели управления машины используйте мягкую тряпку, смоченную водой. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства.
- Возможные пятна внутри камеры мойки можно удалить при помощи тряпки, смоченной в водой с небольшим количеством уксуса.


## Средства против неприятных запахов

- Всегда оставляйте дверцу машины полу-прикрытой во избежание застоя влаги.
- Регулярно прочищайте периметральные уплотнения дверцы и дозаторов моющего средства при помощи влажной губки. Таким образом удаляются остатки пищи – основной причины образования неприятных запахов.


## Чистка оросителей

Остатки пищи могут прилипнуть к лопастям оросителей и засорить отверстия, из которых выходит вода: время от времени следует проверять оросители и прочищать их неметаллической щеткой.

Оба оросителя являются съемными.

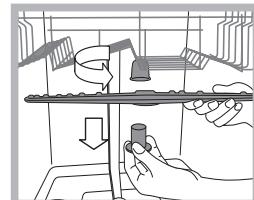

Для съема верхнего оросителя необходимо отвинтить против часовой стрелки пластмассовую гайку. Верхний ороситель устанавливается отверстиями вверх.

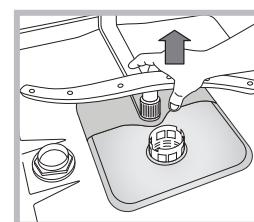

Для съема нижнего оросителя нажмите на шпонки с боков и потяните его вверх.

**⚠** Периодически очищайте водный фильтр, расположенный на выходе крана.

- Перекройте водопроводный кран.
- Открутите края трубы загрузки воды, снимите фильтр и аккуратно промойте его под струей воды.
- Снова вставьте фильтр и закрепите трубу.

## Чистка фильтров





Фильтрующий узел состоит из трех фильтров, которые служат для очистки воды для мойки от остатков пищи и возвращают воду в циркуляцию: для хороших результатов мойки необходимо прочищать фильтры.

**⚠** Регулярно прочищайте фильтры.

**⚠** Запрещается пользоваться посудомоечной машиной без фильтров или с незакрепленным фильтром.

- После нескольких циклов мойки проверьте фильтрующий узел и при необходимости тщательно промойте его под струей воды при помощи неметаллической щетки, следуя приведенным ниже инструкциям:

1. поверните против часовой стрелки цилиндрический фильтр С и выньте его (схема 1).
2. Выньте стакан фильтра В, слегка нажав на боковые выступы (Схема 2);
3. Выньте плоский фильтр из нержавеющей стали А (схема 3).
4. Проверка отстойника и удаление возможных остатков пищи. **НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ** крышку насоса (деталь черного цвета) (рис. 4).

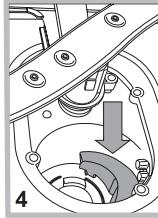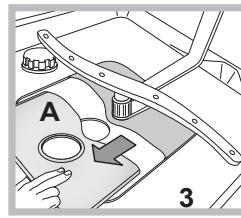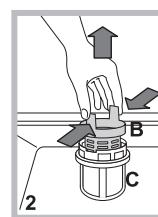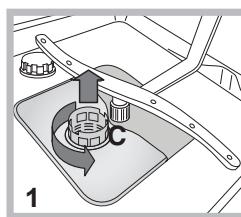

После чистки фильтров точно установите фильтрующий узел на свое место, что является важным для исправной работы посудомоечной машины.

## Длительный простой машины

- Отсоедините машину от сети электропитания и перекройте водопроводный кран.
- Оставьте дверцу машины полу-прикрытой.
- После длительного простоя машины произведите один холостой цикл мойки.

## Очистка водного фильтра\*

Если водопровод новый или если он долгое время не использовался, перед подсоединением дайте воде стечь до тех пор, пока она не станет прозрачной. Несоблюдение этого условия может привести к засорению фильтра и к повреждению посудомоечной машины.

\* Имеется только в некоторых моделях

# Неисправности и методы их устранения

RU

В случае обнаружения аномалий в работе изделия проверьте следующие пункты перед тем, как обратиться в Сервис технического обслуживания.

| Неисправности:                                                                                   | Возможные причины / Методы устранения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Посудомоечная машина не запускается или не реагирует на команды</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Кран с водопроводной водой не открыт.</li><li>Выключите машину кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ., вновь включите ее примерно через одну минуту и вновь задайте программу.</li><li>Штепсельная вилка плохо вставлена в сетевую розетку или замените штепсельную вилку.</li><li>Дверца машины плохо закрыта.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Дверца не закрывается</b>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что корзины вставлены до упора.</li><li>Зашелкнулся замок; энергично толкните дверцу вплоть до щелчка.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Посудомоечная машина не сливает воду.</b>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Программа мойки еще не завершилась.</li><li>Сливной шланг для воды согнут (<i>см. Установка</i>).</li><li>Засорился слив в раковине.</li><li>Фильтр засорен остатками пищи.</li><li>Проверьте высоту сливной трубы.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Шумная работа посудомоечной машины.</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Посуда бьется друг о друга или о лопасти оросителей. Правильно расставить посуду внутри машины и проверить свободное вращение лопастей оросителей.</li><li>Слишком много пены: моющее средство использовано в неправильном количестве или не подходит для мойки в посудомоечных машинах. (<i>см. Моющее средство и использование посудомоечной машины</i>) Не следует производить предварительную мойку посуды вручную.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>На посуде и стаканах остается беловатый или известковый налет.</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Отсутствует регенерирующая соль.</li><li>Неправильная регулировка степени жесткости воды; увеличить значения. (<i>см. Регенерирующая соль и Ополаскиватель</i>).</li><li>Крышка бачка для соли и ополаскивателя плохо закрыта.</li><li>Закончился ополаскиватель, или его дозировка недостаточна.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>На посуде и стаканах остаются голубоватые разводы или налеты.</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Чрезмерная дозировка ополаскивателя.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Посуда плохо высушена.</b>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Была выбрана программа мойки без сушки.</li><li>Закончился ополаскиватель. (<i>см. Регенерирующая соль и Ополаскиватель</i>).</li><li>Неправильно настроен расход ополаскивателя.</li><li>Посуда изготовлена из антипригарного или пластикового материала; наличие капель воды считается допустимым.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Посуда плохо вымыта.</b>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Посуда расположена в корзинах неправильно.</li><li>Лопасти оросителей не могут свободно вращаться из-за неправильно расположенной посуды.</li><li>Выбрана незэффективная программа мойки (<i>см. Программы</i>).</li><li>Слишком много пены: моющее средство использовано в неправильном количестве или не подходит для мойки в посудомоечных машинах. (<i>см. Моющее средство и использование посудомоечной машины</i>)</li><li>Крышка ополаскивателя плохо закрыта.</li><li>Фильтр засорен (<i>см. Техническое обслуживание и уход</i>).</li><li>Отсутствует регенерирующая соль (<i>см. Регенерирующая соль и Ополаскиватель</i>).</li><li>Убедитесь, что высота тарелок соответствует регулировкам корзины.</li><li>Отверстия оросителей засорены. (<i>см. Техническое обслуживание и уход</i>).</li></ul> |
| <b>Посудомоечная машина не заливает воду</b><br>произошла блокировка, мигают световые индикаторы | <ul style="list-style-type: none"><li>Отсутствует вода в водопроводе, или не открыт водопроводный кран.</li><li>Сливной шланг согнут (<i>см. Установка</i>).</li><li>Засорены фильтры, необходимо почистить их. (<i>см. Техническое обслуживание и уход</i>).</li><li>Засорен слив; необходимо почистить его.</li><li>После выполнения всех операций по проверке и чистке, выключить и вновь включить посудомоечную машину и запустить новый цикл мойки.</li><li>Если проблема не устраняется, закрыть водопроводный кран, соединить штепсельную вилку от сети и связаться с Сервисом технического обслуживания.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |

\* Имеется только в некоторых моделях.

# Сервисное обслуживание



RU

Мы заботимся о своих покупателях и стараемся сделать сервисное обслуживание наиболее качественным. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой простым и приятным.

## Уход за техникой

Продлите срок эксплуатации и снизьте вероятность поломки техники.

Воспользуйтесь профессиональными средствами для ухода за техникой от Indesit Professional для наиболее простого, эффективного и легкого ухода за Вашей бытовой техникой.

Продукты Indesit Professional производятся в Италии с соблюдением высоких европейских стандартов в области качества, экологии и безопасности использования и созданы с учетом многолетнего опыта производителя техники. Узнайте подробнее на сайте [www.hotpoint-ariston.ru](http://www.hotpoint-ariston.ru) в разделе «Сервис» и спрашивайте в магазинах Вашего города.

## Авторизованные сервисные центры

Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы создали широкую сервисную сеть, особенностью которой является высокая подготовка, профессионализм и честность сервисных мастеров. На сегодняшний день она насчитывает около 350 сервисных центров на территории России и СНГ.

Их контакты Вы можете найти в сервисном сертификате и на сайте [www.hotpoint-ariston.ru](http://www.hotpoint-ariston.ru) в разделе «Сервис».

## Если вам надо обратиться в сервисный центр:

**Внимание! При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.**

### Перед тем как обратиться в Сервис Технического обслуживания:

- Проверьте, можно ли устранить неисправность самостоятельно (см. Неисправности и методы их устранения).
- Вновь запустите программу для проверки исправности машины.
- В противном случае обратитесь в уполномоченный Сервис Технического обслуживания.

**⚠ Никогда не обращайтесь к неуполномоченным техникам.**

### При обращении в Сервия Технического обслуживания сообщите:

- характер неисправности
- модель изделия (Мод.)
- серийный номер ("S/N")

Эти данные вы найдете на паспортной табличке, расположенной на изделии  
(см. Описание изделия ).

Другую полезную информацию и новости Вы можете найти на сайте [www.hotpoint-ariston.ru](http://www.hotpoint-ariston.ru) в разделе «Сервис»

**⚠** Құрылғыны жылжыту керек болса, оны тік ұсташыз; аса қажет болса, оны артқа қарай енкейтуге болады.

## Су желісіне қосу

**⚠** Орнату үшін су жеткізу жүйесін тек білікті маман орындауды тиіс.

Ең қолайлыш түрде орнату үшін судың кіріс және шығыс түтіктерін құрылғының он немесе сол жағынан өткізуге болады.

Үдис жуу машинасы түтіктерді майыстырып немесе басып тұрмағанына көз жеткізіңіз.

## Судың кіріс түтігін жалғау

- 3/4" суық не ыстық су қосылатын жерге (ең көбі 60 °C).
- Толығымен тазарғанша суды ағызып қойыңыз.
- Кіріс түтікті орнына мықтап бұрап, шұмекті жабыңыз.

**⚠** Кіріс түтігінің ұзындығы жеткіліксіз болса, мамандырылған дүкенге немесе куәландырылған маманға хабарласыңыз («Кемек» бөлімін қараңыз).


**⚠** Судың қысымы Техникалық деректер кестесінде көрсетілген мәндер аралығында болуы тиіс — әйтпесе, үдис жуу машинасы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

**⚠** Түтік майыстырылмағанына немесе басылмағанына көз жеткізіңіз.

## Судың шығыс түтігін жалғау

Шығыс түтікті диаметрі кем дегендे 2 см су ағызынан құбырына жалғаныз. (A)

Шығыс түтігі қосылған жер еденнен немесе үдис жуу машинасы тұрған беттен 40–80 см қашықтықта болуы тиіс.

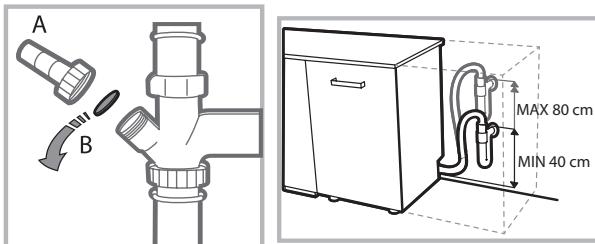

Судың шығыс түтігін шұңғылшаның ағызы түтігіне қоспас бұрын, пластикалық тығынды алып тастаңыз (B).

## Су алып кетуден қорғау

Су алып кетуіне жол бермеу үшін, үдис жуу машинасы:

- қалыпсыз жағдайларда немесе құрылғының ішінен су ағып кеткен кезде су көзін бұғаттайтын арнайы жүйемен жабдықталған.

Сондай-ақ, кейбір үлгілер New Acqua Stop\* деп аталатын қосымша қауіпсіздік құралымен жабдықталған, ол тіпті кіріс түтігінің жыртылып кеткенінде де су алып кетуден қорғайды.

\* Тек кейбір үлгілерде бар.



## ЕСКЕРТУ: ҚАУІПТІ КЕРНЕУ!

Судың кіріс түтігін ешбір жағдайда қиошу болмаңыз, себебі онда ток өтетін электр бөліктер бар.

## Токқа жалғау

Айырды розеткаға қоспас бұрын, мына жағдайларға көз жеткізіңіз:

- Розетка **жерге түйіктаған** және ағымдағы ережелерге сәйкес келеді.
- розетка құрылғының ең көп қуатына шыдай алады. Бұл мән есіктің ішкі жағында орналасқан деректер тілімшесінде көрсетілген («Құрылғы сипаттамасы» тарауын қараңыз);
- Ток желісінің кернеуі деректер тілімшесінде көрсетілген мәндер ауқымында жатыр.
- Розетка құрылғының штепсельдік ұшына сәйкес келеді. Олай болмаса, куәландырылған маманды шақыртып, айырды ауыстырыңыз («Кемек» бөлімін қараңыз). Ұзарту кабельдерін немесе бірнеше розетканы қолданбаңыз.

**⚠** Құрылғы орнатылғаннан кейін, ток сымы мен розеткаға оңай қол жеткізу мүмкін болуы тиіс.

**⚠** Сымды майыстыруға немесе оған қысым салуға болмайды.

**⚠** Ток сымы зақымдалса, барлық ықтимал қатерлерден сақтану үшін оны өндіруші немесе оның өкілетті Техникалық көмек көрсету қызметі ауыстырыу қерек. («Кемек» бөлімін қараңыз)

**⚠** Бұл ережелер орындалмаса, Компания кез келген жағымсыз оқиғаларға жауапты болмайды.

## Орналастыру және тұзулеу

1. Үдис жуу машинасын тегіс ері қалыпты еденге орналастырыңыз. Еден тегіс болмаса, құрылғының алдыңғы аяқтарын реттеп, оны көлденен қалыпқа жеткізуге болады. Құрылғы дұрыс тұзуленсе, ол қалыпты болады және жұмыс істеп тұрған кезде жылжу немесе діріл мен шуыл шығару мүмкіндігі аз болады.

2. Үдис жуу машинасын орнына орналастырмас бұрын, есікті ашып, түзілуі мүмкін конденсациядан қорғау үшін желімді мөлдір лентаны\* ағаш тартпаның астына жабыстырыңыз.

3. Үдис жуу машинасының жандары немесе артқы панелі жақындағы шкафтармен немесе қабырғамен тиетіндей түрде орналастырыңыз. Бұл құрылғыны тіпті бір үстелдің үстінде тақтайының астына да кіргізуге болады\* (Орнату бойынша нұсқаулық парагын қараңыз).

4\*. Артқы аяқтың биіктігін реттеу үшін үдис жуу машинасының құрылғының алдыңғы жағындағы төменгі орта бөлігінде 8 мм тесігі бар алты бұрышты гайка кілтін (қызыл түсті) бұраңыз. Сағат тілі бағытымен бұрсаныз биіктік артады, ал сағат тіліне қарсы бағытта бұрсаныз, биіктік азаяды. (осы құжаттамада берілген Ендіру нұсқаулығын қараңыз)

### Бірінші жуу циклына қатысты кеңес

Орнатқаннан кейін тартпалардан тығындарды (*бар болса*), жоғарғы тартпада қалған эластикалық элементтерді алып тастаңыз.

### Су жұмсартқышының параметрлері

Алғашқы жуу циклын бастамас бұрын су желісінен келетін судың қаттылық деңгейін орнатыңыз. («Шаюға көмекші зат және тазаланған тұз» тарауын қарандыз).

Алдымен су құйылған жұмсартқыш ыдысын салыңыз, одан кейін шамамен 1 кг тұз қосыңыз. Су асып, ағып кетсе, ештеңе етпейді.

Бұл процедура аяқталар-аяқталмас жуу циклын іске қосыңыз.

Үйдис жуу машиналарына арналып жасалған тұзды ғана қолданыңыз.

Тұз машинаға құйылғаннан кейін, ТҰЗ А3 индикатор шамы\* сөнеді.

 Тұз контейнері толтырылмаса, нәтижесінде су жұмсартқышы мен жылтыту бөлігі зақымдалуы мүмкін.

Құрылғыда пайдаланушыға пәрмен қолданылғанын білдіруге арналған сигнал/үндөр жиыны бар (Үйдис жуу машинасының үлгісіне байланысты): қосу, цикл соңы, т.б.

Басқару тақтасындағы/дисплейдегі таңбалардың/индикатор шамдарының/диодтардың түсі әр түрлі және жыптылықтай немесе тұрақты жарығы болуы мүмкін (Үйдис жуу машинасының үлгісіне байланысты).

Дисплейде жуу циклының түрі, кептіру/жуу циклының кезеңі, қалған уақыт, температура және т.б. қатысты пайдалы ақпарат беріледі.

\* Тек кейбір үлгілерде бар.


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Құрал:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ыңдыс жуу машинасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Сауда атавы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Hotpoint</b><br><b>ARISTON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Өндірушінің сауда белгісі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Үлгі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LSFF 9M114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дайындаған</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indesit Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Өндірілген елі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Польшада жасалған                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Сыйымдылығы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10</b> дастархан жабдығы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Өлшемдері</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ені 45 см<br>Биіктігі 85 см<br>Терендігі 60 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ток желісіндегі кернеудің немесе кернеулер ауқымының номиналды мәні</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220-240 В ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Электр токтың стандартты түрі немесе айнымалы токтың номиналды жиілігі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Су қысымы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,05-1 МПа (0,5-10 бар) 7,25-145 фунт/шаршы дюйм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Сақтандырыш</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Жабдықтың техникалық деректер кестесін қараңыз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Жуу сыныбы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Кептіру сыныбы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Куат тұтыну сыныбы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Электр ток тұтынуы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,83 кВт/сағат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Стандартты жуу циклының су тұтынуы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 литр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Электр токтан қорғау сыныбы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I қорғау сыныбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Жабдық төмөндегі Еуропа экономикалық қауымдастырының директиваларына сәйкес келеді:<br>- 2006/95/EC ("төмен кернеу")<br>- 2004/108/EC ("электр магниттік үйлесімділік")<br>- 2009/125/EC ("Comm. Reg. 1016/2010") (Экодизайн)<br>- 97/17/EC (Белгілеу)<br>- 2012/19/EU («Қоқыс электр және электрондық жабдық»)<br><b>«Орама мен оның бөлшектері тағамға тимеуі тиіс»</b> |
| <b>IPX0</b><br><br>Қарастырылудағы құрал бойынша сәйкестік күөліктері туралы қосымша ақпарат немесе сәйкестік күөлігінің көшірмесі қажет болса, cert.rus@indesit.com электрондық пошта мекенжайына сұрау жіберуінізге болады.                                                                                                                   | - Сериялық нөмірдегі 1-сан жылдың соңғы санын білдіреді.<br>- Сериялық нөмірдегі 2- және 3-сан айдың реттік нөмірін білдіреді.<br>- Сериялық нөмірдегі 4- және 5-сан айтылған ай мен жылдың күнін білдіреді.                                                                                                                                                              |
| <b>Өндіруші:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indesit Company S.p.A.<br>Viale A. Merloni 47, 60044 Fabriano (AN), Италия                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Импорттаушы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ООО Indesit RUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Сұрақтарыңыз бар болса, мына мекенжайға хабарласыңыз (Ресейде):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.2011 күнінен дейін: Павильон 46, ВВЦ, проспект Мира, 129223 Мәскеу, Ресей<br>01.01.2011 күнінен кейін: корпус 1, 12-үй, Двинцев көшесі, 127018 Мәскеу, Ресей                                                                                                                                                                                                        |

# Құрылғы сипаттамасы

**Hotpoint**  
ARISTON


## Жалпы шолу

KZ

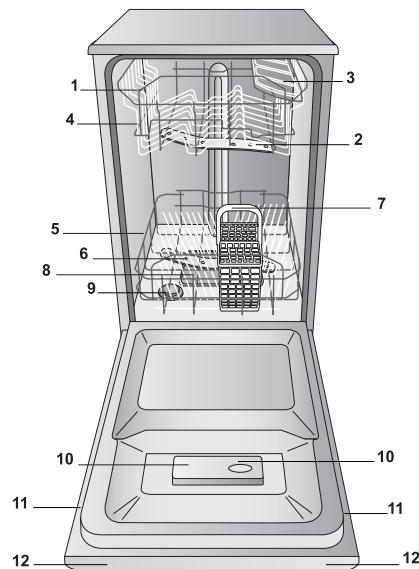


1. Жоғарғы тартпа
2. Жоғарғы тозаңдатқыш өзекшे
3. Қайырмалы бөлімшелер
4. Тартпаның биектігін реттеу құралы
5. Теменгі тартпа
6. Төменгі тозаңдатқыш өзекше
7. Үйдис-аяқ себеті
8. Жуу сүзгісі
9. Тұз диспенсері
10. Жұныш зат пен шаюға көмекші зат диспенсерлері
11. Деректер тілімшесі
12. Басқару тақтасы\*\*\*

## Басқару тақтасы

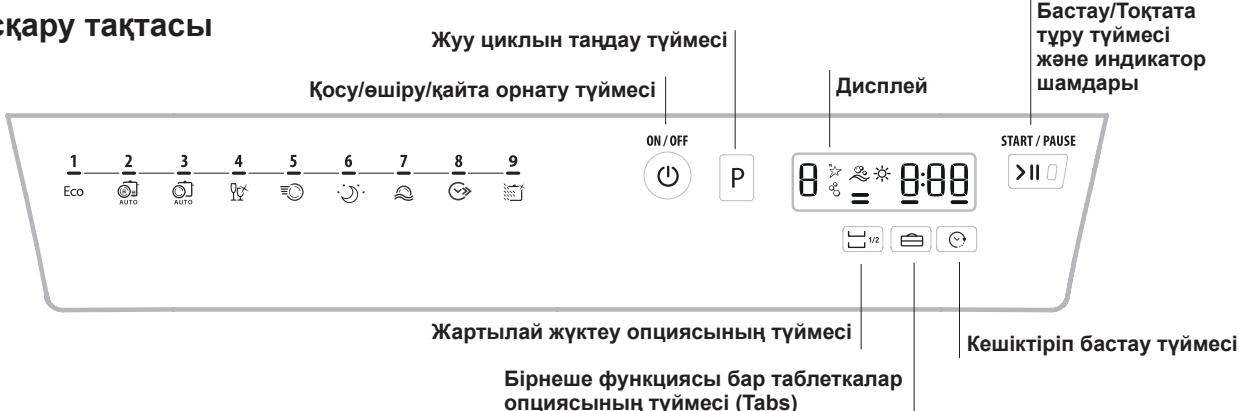

## Дисплей

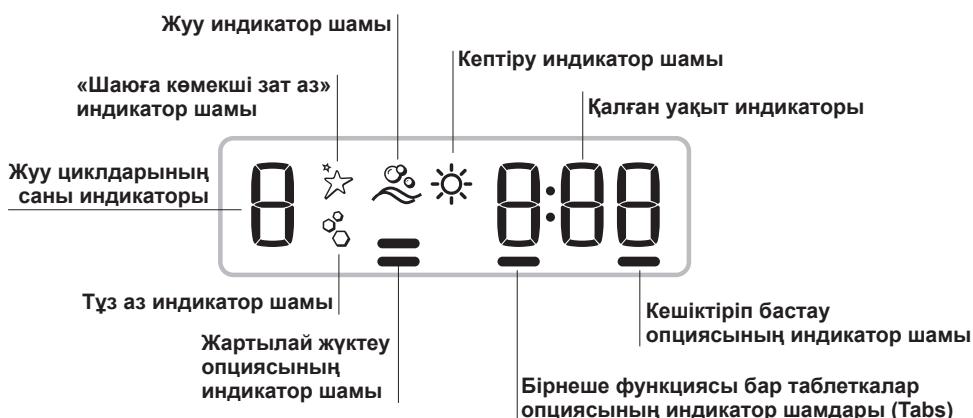

\*\*\* Тек толығымен ішке салынатын үлгілерде \* Тек кейбір үлгілерде бар.

Үйдис жуу машинасының үлгісіне байланысты жуу циклдарының саны мен түрі және опциялар әртүрлі болуы мүмкін.

# Тазаланған тұз және шаюға көмекші зат

KZ

**⚠ Үйдис жуу машиналарына арналып жасалған өнімдерді ғана қолданыңыз. Ас тұзын немесе техникалық тұзды қолдануға болмайды.**

Орамада берілген нұсқауларды орындаңыз.

**⚠ Кеп функциялы өнім қолданылса, бәrbір тұз қосқан жөн, өсіреле су қатты немесе өте қатты болса. (Орамада берілген нұсқауларды орындаңыз.)**

**⚠ Тұз немесе шаюға көмекші затты қоспасаңыз, ТҰЗ А3\* және ШАЮҒА КӨМЕКШІ ЗАТ А3\* индикатор шамдары жаңып тұра береді.**

## Тазаланған тұзды өлшеу


Тұз қолданылса, үйдиста және құрылғының функциялық құрамас бөліктерінде ҚАҚ түзілмейді.

• Тұз диспенсері ешқашан болмауды керек.

• Су қаттылығын орнату маңызды.

Тұз диспенсері үйдис жуу машинасының төменгі бөлігінде орналасқан («Сипаттама» бөлімін қараңыз) және мына жағдайларда толтырылуы тиіс:

- ШАЮҒА КӨМЕКШІ ЗАТ А3 индикатор шамы басқару тақтасында жаңған кезде \*;
- Тұз диспенсерінің қақпағында жасыл қалтқы\* көрінбей кеткен кезде.
- Су қаттылығының кестесіндегі автономдықты қараңыз.

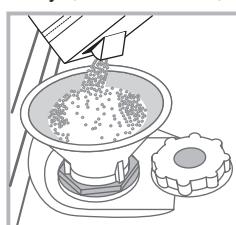

1. Төменгі тартпаны шығарып алып, контейнер қақпағын бұрап шығарып алыңыз (сағат тіліне қарсы бағытта).

1. Төменгі тартпаны шығарып алып, контейнер қақпағын бұрап шығарып алыңыз (сағат тіліне қарсы бағытта).
2. Мұны тек бірінші рет орындаған кезде: су диспенсерін мойнына дейін толтырыңыз.
3. Воронканы орналастырып (суретті қараңыз), тұз контейнерін шетіне дейін толтырыңыз (оған шамамен 1 кг сыны тиіс); бірақ су ағып кетсе ештеңе етпейді.

4. Воронка алып тастап, тесікте қалып қойған тұзды сүртіп алыңыз; қақпақты су ағынында шайып, орнына бұраңыз. Контейнерге тұз қосқан сайын бұл процедураны орындаған жөн.

Жуу циклы барысында контейнерге жуғыш зат кіріп кетпейтіндей қақпақ мықтап жабылғанына көз жеткізініз (әйтпесе, су жұмсартқышы жөндеуге келмейтіндей бұзылуы мүмкін).

**⚠ Тұз қосу процедурасын жуу циклы басталмай тұрып орындаған жөн.**

## Судың қаттылығын орнату

Су жұмсартқышы тиісті тұрде жұмыс істеуі үшін су қаттылығын үйініздегі мәнге сәйкес орнату маңызды. Бұл ақпаратты жергілікті су жеткізуішіден сұраңыз. Зауытта орташа су қаттылығына орнатылады.

- Қосу/өшіру түймесімен үйдис жуу машинасын қосыңыз.
- Оны Қосу/өшіру түймесімен өшіріңіз
- Бастау/тоқтата тұру түймесін сигнал естілгенше 5 секунд басып тұрыңыз.
- Оны Қосу/өшіру түймесімен қосыңыз
- Дисплейде ағымдағы таңдалған деңгей нөмірі мен тұз индикаторының шамы көрсетіледі.

• Қажетті қаттылық деңгейін таңдау үшін Р түймесін басыңыз (Қаттылық кестесін қараңыз).

• Оны Қосу/өшіру түймесімен өшіріңіз

• Орнату аяқталды!

| Су қаттылығының кестесі |         |         |         | Орташа автономдық-күніне 1 жуу циклы орындалған жағдайдағы тұз диспенсері |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| деңгей                  | °dH     | °fH     | ммоль/л | ай                                                                        |
| 1                       | 0 - 6   | 0 - 10  | 0 - 1   | 7 ай                                                                      |
| 2                       | 6 - 11  | 11 - 20 | 1,1 - 2 | 5 ай                                                                      |
| 3                       | 12 - 17 | 21 - 30 | 2,1 - 3 | 3 ай                                                                      |
| 4                       | 17 - 34 | 31 - 60 | 3,1 - 6 | 2 ай                                                                      |
| 5*                      | 34 - 50 | 61 - 90 | 6,1 - 9 | 2/3 апта                                                                  |

0° мен 10° аралығындағы мәндер үшін тұзды қолдану


\* ұсынылмайды. «5» параметрі цикл мерзімін ұзартуы мүмкін.

(°dH = Герман дәрежелерінде өлшенген қаттылық - °f = Франсуз дәрежелерінде өлшенген қаттылық – ммоль/л = бір литрдегі миллимоль)

## Шаюға көмекші затты өлшеу

Шаюға көмекші зат үйдистің КЕБУІНЕ көмектеседі. Шаюға көмекші зат диспенсері мына жағдайларда толтырылуы тиіс:

- ШАЮҒА КӨМЕКШІ ЗАТ А3 индикатор шамы тақтада/дисплейде жаңған кезде \*;
- Диспенсер есігіндегі “E” қою түсті оптикалық индикатор\* мөлдірленген кезде.

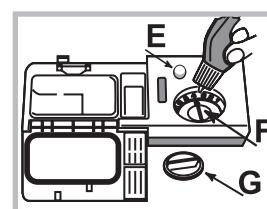

1. Қақпақты (G) сағат тіліне қарсы бағытта бұрау арқылы диспенсерді ашыңыз.

2. Диспенсерден толып ағып кетпеүіне назар аудара отырып, шаюға көмекші затты құйыңыз. Бұл орын алса, төгілген сұйықтықты құрғақ шүберекпен дереу сүртіп алыңыз.

3. Қақпақты орнына бұраңыз.

Шаюға көмекші затты құрылғының ішіне тіkelей ЕШҚАШАН қююшы болмаңыз.

## Шаюға көмекші заттың мөлшерін реттеу

Кептіру нәтижесінен толығымен қанағат болмасаңыз, қолданылатын шаюға көмекші заттың мөлшерін реттеуінгізге болады. “F” реттегішін бұраңыз. Үйдис жуу машинасының үлгісінен байланысты ең көбі 4 деңгей орнатуға болады. Зауытта орташа деңгейге орнатылады.

- Үйдис-аяқта көкшіл сыйықтар бар болса, төменірек санды орнатыңыз (1-2).
- Үйдис-аяқта су тамшылары немесе қақ дақтары болса, жоғары санды орнатыңыз (3-4).

# Тартпаларды жүктеу

**Hotpoint**  
ARISTON

KZ

## Кеңестер

Тартпаларды жүктемес бұрын, ыдыс-аяқтан барлық тамақ қалдықтарын тазалаңыз және стакандар мен ыдыстардан сұйықтықтарды төтіңіз. **Ағын су астында алдын ала шаудың қажеті жоқ.**

Ыдыс-аяқ мықтап орнында ұсталып тұратындей және құлап кетпейтіндегі орналастырыңыз; және ыдыстарды аузын төмен қаратып, дөңес бөліктерін еңкейтіп қойыңыз, сонда су барлық беттерге тиіп, еркін түрде агады.

Қақпақтар, тұтқалар, науалар және табалар тозандатқыш өзекшелердің бұрылуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз. Кіші заттарды ыдыс-аяқ себетіне қойыңыз.


Пластмасса ыдыстар мен жабыспайтын табаларда су тамшылары көбірек қалатындықтан, олар керамикалық немесе тот баспайтын болаттан жасалған ыдыстарға қарағанда сондай жақсы кеппейді.

Пластмассадан жасалған ыдыстар сияқты женіл заттарды жоғарғы тартпаға қойып, жылжымайтындей орналастырылуы тиіс.


Құрылғыны жүктегеннен кейін, тозандатқыш өзекшелер еркін жылжи алатынына көз жеткізіңіз.

## Төменгі тартпа

Төменгі тартпаға кастрөлдерді, қақпақтарды, тәрелкелерді, салат ыдыстарын және т.б. салуға болады. Үлкен тәрелкелер мен қақпақтарды тартпаның шет жақтарына қойған жөн.

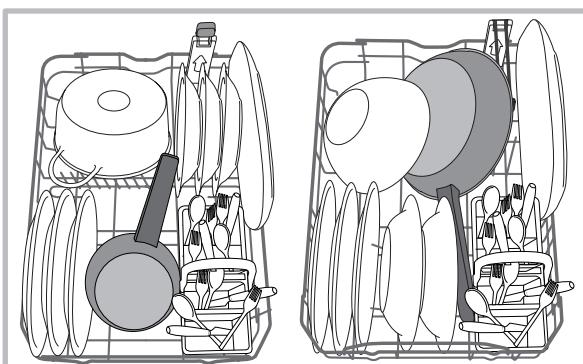

Қатты ластанған табақтар мен кастрөлдерді төменгі тартпаға қою керек, себебі бұл жерде су қатты шашырайды да, жуу өнімділігі жоғары болады.

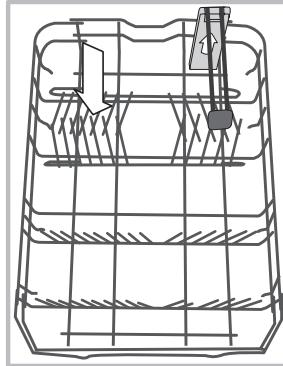

Бірнеше ыдыс жуу машинасы қайырмалы бөлімшелермен жабдықталған\*.

Оларды табақтарды орналастырған кезде тік күйде немесе табалар мен салат ыдыстарын оңай орналастыру үшін көлденен қүйде (төменгі) қолдануға болады.

Кейбір модельдер Тік аумақпен, яғни тартпаның арнайы шығарылатын тіректермен \* жабдықталады;

оларды табалар мен жайпақ табаларды тік күйде тіреп қойып, орын үнемдеу үшін қолдануға болады.

Оны қолдану үшін, түрлі-түсті тұтқасынан ұстап, алға қарай бұрап отырып, жоғары қарай суырыңыз. Ыдыс-аяқтың өлшеміне сәйкес келтіру үшін тіректерді оңға және солға сырғытуға болады.


## Ыдыс-аяқ себеті

Төменгі тартпадағы орынды оңтайтын пайдалану үшін модульді себетті сырғытуға болады. Ол ыдыс-аяқты орналастыруды женілдететін үстіңгі торлармен жабдықталған.



## Жоғарғы тартпа


Бұл тартпаға стакандар, шыныаяқтар, табақшалар мен тайпақ салат ыдыстары сияқты нәзік әрі женіл ыдыс-аяқтар салыңыз.

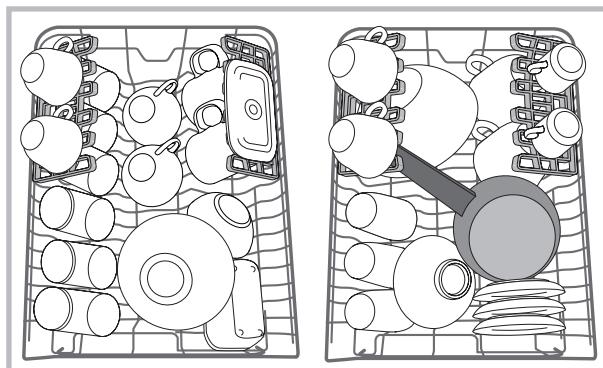

\*Немірлері мен позициялары әр түрлі тандаулы үлгілердеғана бар.

### Позициясы реттелетін қайырмалы бөліктер\*

Үйдис-аяқты тартпа ішінде оңтайлы түрде реттеу үшін шеткі қайырмалы бөліктерді үш биіктікке орналастыруға болады.

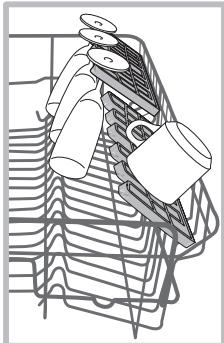


Шарап бокалдарын аяғын тиісті тесікке салу арқылы қайырмалы бөліктерге қауіпсіз түрде орналастыруға болады.

Оңтайлы кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін қайырмалы бөліктерді көбірек еңкейтіңіз. Еңкейту деңгейін өзгерту үшін, қайырмалы бөлікті сұрып алып, аздап сырғытыңыз да, қалауыныңша орналастырыңыз.

### Haya\*

Кейбір үйдис жуу машина үлгілері кіші шыныаяқтарды немесе ас құралдарын ұстап түрүға қолданылатын сырғымалы науамен жабдықталған.

Жуу өнімділігі оңтайлы болуы үшін үлкен үйдис-аяқты науаның дәл астына қоймаңыз. Ас құралдары науасын алып тастауға болады (*Суретті көріңіз*).

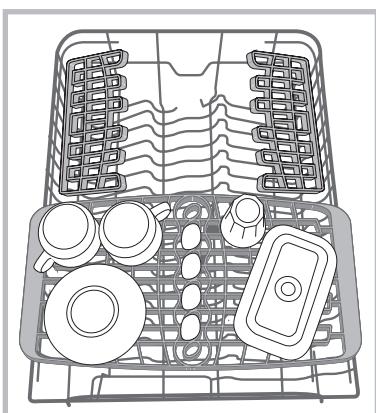


### Жоғарғы тартпаның биіктігін реттеу

Жоғарғы тартпаның биіктігін реттеуге болады: үлкен үйдис-аяқты тәменгі тартпаға қою үшін жоғарғы позиция және жоғары жақта көбірек орын қалдыру арқылы қайырмалы бөліктерді барынша пайдалану үшін тәменгі позиция.

**Жоғарғы тартпаның биіктігі ТАРТПА БОС БОЛҒАНДА реттелуі керек.**

Тартпаны тек бір жағынан көтеріп немесе тәмендетіп қоюшы болмаңыз.

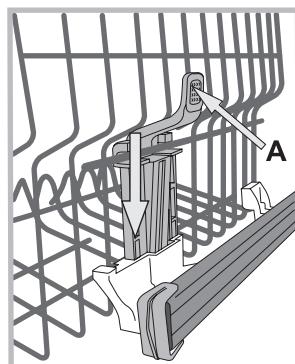

Тартпа **Көтеру құралымен\*** (*суретті қараңыз*) жабдықталған болса, оны екі жағынан ұстап көтеріңіз. Тәменгі позицияға қайтадан қою үшін тартпаның шеттеріндегі тұтқаларды (**A**) басып, тартпаны тәмендетіңіз.

### Лайықсыз үйдис-аяқ

- Ағаштан жасалған үйдис-аяқ пен ас құралдары.
- Безендірілген нәзік стакандар, қолдан жасалған бұйымдар және көне үйдис-аяқ. Олардың әшекейі төзімді емес.
- Жоғары температураға төзімді емес синтетикалық материалдан жасалған бөліктер бар үйдис-аяқ.
- Мыс пен қалайыдан жасалған үйдис-аяқ.
- Күл, балауыз, майлайтын май немесе сиямен ластанған үйдис-аяқ.

Жуу процесі барысында әсем шыны мен алюминий/күміс заттардың түсі өзгеріп, өніп кетуі мүмкін. Сондай-ақ, бірнеше рет жуғаннан кейін кейбір шыны түрлері (мысалы, хрусталь) бұлдыңғыр болып кетуі мүмкін.

### Шыны мен үйдис-аяқтың зақымдалуы

Себебі:

- Шыны мен шыны шығару процесінің түрі.
- Жуғыш заттың химиялық құрамы.
- Шаю циклындағы су температурасы.

Кеңестер:

- Өндіруші үйдис жуу машинасында жууға болатынына кепілдік берген шыны мен фарфорды қолданыңыз.
- Үйдис-аяққа қолайлы нәзік жуғыш зат қолданыңыз.
- Стакандар мен үйдис-аяқ жуу циклы аяқталған кезде деру үйдис жуу машинасынан шығарып алыңыз.

\* Тек кейбір үлгілерде бар.

# Жуғыш затты өлшеу машинасын қолдану

Hotpoint  
ARISTON

KZ

## Жуғыш затты өлшеу

Жақсы жуу нәтижелері жуғыш заттың дұрыс мөлшері қолданылғанына да байланысты болады. Белгіленген мөлшерден көп қолдану жуу тиімділігін арттырмайды және қоршаған ортаны кебірек ластауға әкеледі.


Мөлшерін ластану деңгейіне сәйкес реттеуге болады. Орташа ластанған заттар үшін шамамен 25 г (ұнтақ жуғыш зат) немесе 25 мл (сұйық жуғыш зат) қолданыңыз. Таблеткалар қолданылса, біреуі жеткілікті.

Үйдис-аяқ аз ластанған болса немесе үйдис жуу машинасына салынбас бұрын шайылған болса, жуғыш заттың мөлшерін азайтыңыз.

Жуу нәтижесі жақсы болуы үшін жуғыш зат қорабындағы нұсқауларды да орындаңыз.

Қосымша сұрақтарыңыз болса, жуғыш зат өндірушілеріне хабарласыңыз.

D түймесінің көмегімен жуғыш зат диспенсерін ашып, Жуу циклдарының кестесіне сәйкес жуғыш зат мөлшерін анықтаңыз:

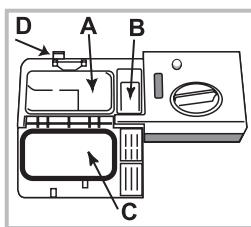

- ұнтақ немесе сұйықтық: A (жууға арналған жуғыш зат) және B (алдын ала жууға арналған жуғыш зат) беліктері
- таблеткалар: циклға 1 таблетка қажет кезде, оны A белігінде салып С қақпағын жабыңыз; 2 таблетка қажет болса, екінші таблетканы құрылғының түбіне салыңыз.

Беліктің шетіндегі жуғыш зат қалдықтарын сүртіп алып, С қақпағы «тық» еткенше итеріп жабыңыз.

Жуғыш зат тартпасы жуу циклына сәйкес тиісті уақытта автоматты түрде ашылады.

Әмбебап жуғыш заттар қолданылса, TABS опциясын пайдаланған жөн, себебі ол циклды әрдайым ең жақсы жуу және кептіру нәтижелеріне қол жеткізетіндегі реттейді.

**⚠ Үйдис жуу машиналарына арналып жасалған жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.**

**Қолмен үйдис жууға арналған сұйықтықты ҚОЛДАНБАҢЫЗ.**

Шамадан тыс жуғыш затты пайдалану цикл аяқталғанда құрылғы ішінде көбіктің қалуына әкелуі мүмкін.

Ең жоғары жуу және кептіру нәтижелеріне қол жеткізу үшін, жуғыш затты, шаюға көмекші сұйықтықты және тазаланған түзді бірге қолдану қажет.

**Фосфаттарды немесе хлорды қамтымайтын жуғыш заттарды пайдаланған жөн, себебі бұл өнімдер қоршаған ортаға зиянды.**



\* Тек кейбір үлгілерде бар.

## Үйдис жуу машинасын іске қосу

1. Шұмекті ашыңыз.
2. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
3. Есікті ашып жуғыш заттың қолайлы мөлшерін құйыңыз («Жуғыш затты өлшеу» белімін қараңыз.)
4. Тартпаларды жүктеңіз («Тартпаларды жүктеу» белімін қараңыз), одан кейін есікті жабыңыз.
5. Р түймесін басу арқылы үйдис-аяқ түрі мен оның ластану дәрежесіне сәйкес жуу циклын таңдаңыз (Жуу циклдарының кестесін қараңыз).
6. Жуу опцияларын таңдаңыз\* (Опцияларды қараңыз).
7. Циклды бастау үшін Бастау/тоқтата түрү түймесін басыңыз (шам жаңып тұрады): ұзақ сигнал жуу циклы басталғанын білдіреді, циклдың индикаторы жанады және дисплейде цикл нөмірі мен циклдың аяқталуына қалған уақыт көрсетіледі.
8. Екі қысқа сигнал мен бір ұзақ сигнал жуу циклының аяқталғанын білдіреді, Бастау/тоқтата түрү түймесі өшеді және дисплейде **СОНЫ** сөзі көрсетіледі. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
9. Үйдис-аяқты бірнеше минуттан кейін ғана алыңыз күйіп қалмау үшін. Тартпаларды төмennен бастап босатыңыз.

**⚠ Токты барынша аз тұтыну үшін құрылғы ұзақ белсендіздік кездерінде автоматты түрде өшеді.**

**⚠ АВТОМАТТЫ ЖУУ ЦИКЛДАРЫ\***: кейбір үйдис жуу машиналары ластану деңгейін анықтап, ең тиімді әрі үнемді жуу циклын автоматты түрде таңдауға мүмкіндік беретін арнары датчикпен жабдықталған. Датчikitің жұмысына байланысты авто жуу циклдарының ұзақтығы әртүрлі болуы мүмкін.

## Орындалып жатқан жуу циклын өзгерту

Жуу циклын таңдау барысында қате кеткен болса, цикл жаңа ғана басталған болған жағдайда, оны өзгерту мүмкін: жуу циклын өзгерту үшін, жуу циклы басталғаннан кейін ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып ұстап түрү арқылы құрылғыны өшіріңіз. Сол түйменің көмегімен оны қайтадан қосып, қажетті жуу циклы мен опцияларды таңдаңыз.

## Қосымша үйдис-аяқ қосу

Қосу/тоқтата түрү түймесін басып, шыққан буға тимеуге тырысып есікті ашыңыз да, үйдис-аяқты үйдис жуу машинасының ішіне қойыңыз. Бастау/тоқтата түрү түймесін басыңыз: Ұзақ сигнал берілгеннен кейін цикл қайтадан басталады.

**⚠** Кешіктіріп бастау орнатылған болса, кері санақтың соңында жуу циклы басталады. Ол Тоқтап түрү режимінде қалады.

**⚠** Құрылғыны тоқтатып қою үшін Бастап/тоқтата түрү; жуу циклы тоқтайды.

Бұл кезде жуу циклын өзгерту мүмкін емес.

## Кездейсоқ тоқтаулар

Жуу циклы орындалу барысында есік ашылса немесе ток өшіп қалса, цикл тоқтайды. Есік жабылғаннан немесе ток қосылғаннан кейін ол тоқтаған жерінен қайтадан іске қосылады.

# Жуу циклдары

KZ

Жуу циклының дереги EN-50242 Еуропалық стандартына сәйкес зертханалық жағдайда өлшенеді.  
Әр түрлі қолдану шарттары негізінде жуу циклының ұзақтығы мен дерегі өзгеруі мүмкін.

 Үйдис жуу машинасының үлгісіне байланысты жуу циклдарының саны мен түрі және опциялар әртүрлі болуы мүмкін.

| Жуу циклы                                                                                              | Кептіру | Опциялар                       | Жуу циклының ұзақтығы | Су тұтыну (л/цикл) | Куат тұтыну (кВт/цикл) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Eco                                                                                                 | Иә      | Delay Start - Half Load - Tabs | 03:00                 | 9,0                | 0,83                   |
| 2. Авто қарқынды      | Иә      | Delay Start - Half Load - Tabs | 02:20 - 03:00         | 13,0 - 14,0        | 1,20 - 1,45            |
| 3. Авто қалыпты       | Иә      | Delay Start - Half Load - Tabs | 01:40 - 02:20         | 13,5 - 14,5        | 1,00 - 1,20            |
| 4. Нәзік              | Иә      | Delay Start - Half Load - Tabs | 01:40                 | 9,0                | 0,9                    |
| 5. Тез                | Жоқ     | Delay Start - Tabs             | 00:25                 | 8,0                | 0,45                   |
| 6. Good Night         | Иә      | Delay Start - Tabs             | 03:30                 | 13,0               | 0,85                   |
| 7. Суға салып қою   | Жоқ     | Delay Start - Half Load        | 00:10                 | 4,0                | 0,01                   |
| 8. Short Time       | Иә      | Delay Start - Tabs             | 01:20                 | 15,5               | 1,05                   |
| 9. Ultra Intensive  | Иә      | Delay Start - Half Load - Tabs | 02:50                 | 17,0               | 1,50                   |

Жуу циклын таңдау және жуғыш зат мөлшерін анықтау нұсқаулары:

1. ЭКО жуу циклы – куат белгісіндегі деректер нұсқап түрган стандарттың цикл. Оны ластану дәрежесі орташа үйдис-аяқты жуу үшін қолдануға болады және осы үйдис-аяқ түріне қуат пен суды ең тиімді түрде жұмсайды.

4 г/мл\*\* + 21 г/мл – 1 таблетка (\*\*Алдын ала жуу кезінде қолданылатын жуғыш зат мөлшері)

2. Қатты ластанған табақтар мен кастрөлдер (нәзік заттар үшін пайдаланылмауы тиіс). 25 г/мл – 1 таблетка

3. Күнделікті ластанудың шектеулі мөлшері (4 кісілік жинақтар үшін қолайлы) 25 г/мл - 1 таблетка

4. Жоғары температураға сезімтал нәзік заттарға арналған цикл 25 г/мл - 1 таблетка

5. Аздап кірленген үйдистар үшін жылдам цикл қолданылады (2 кісілік жинақтар үшін қолайлы) 21 г/мл - 1 таблетка

6. Орташа ластанған үйдис-аяқтар мен табаларға қолайлы жылдам жуу және кептіру циклы 25 г/мл - 1 таблетка

7. Келесі тамақтан табақтардың жүктелуінің аяқталуын күтіп түрган кезде үйдистарды алдын ала жуу. Жуғыш затсыз.

8. Орташа ластанған үйдис-аяқтар мен табаларға қолайлы жылдам жуу және кептіру циклы 25 г/мл - 1 таблетка

9. Қатты ластанған табалар немесе қалдықтар кеүіп қалған кастрөлдер. 4 г/мл\*\* + 25 г/мл – 1+1 таблетка

Күту күйіндегі тұтынуы: Қосылыш түру режиміндегі тұтынуы: 5 Вт - Жуу өшірулі режиміндегі тұтынуы: 0,5 Вт

# Арнайы жуу циклдары мен опциялары

Hotpoint  
ARISTON

KZ

## Ескертпелер:

«Тез» циклдарын қолданған кезде, оңтайлы нәтижеге ыдыс-аяқтың белгіленген мөлшерін жуу арқылы қол жеткізуге болады.

Тұтынуды одан әрі азайту үшін ыдыс жуу машинасын тек толтырып жұмыс істетініз.

**Сынақ зертханаларына арналған ескертпе:** салыстырмалы ЕН сынақжайлары үшін төмендегі мекенжайға электрондық хат жіберіңіз: assistenza\_en\_lvs@indesitcompany.com

## Жуу опциялары

Жуу циклы таңдалып, Бастау/Тоқтата тұру түймесі басылғанға дейін ғана ОПЦИЯЛАРДЫ орнатуға, өзгертуге немесе қайта орнатуға болады.

Орнатылған жуу циклінің түрімен үйлесімді опцияларды ғана таңдауға болады. Опция таңдалған жуу циклына сәйкес келмессе (Жуу циклдарының кестесін қараңыз), тиісті таңба 3 рет жылдам жыпылықтайады.

Басқа опциямен (бұрын таңдалған) үйлесімді емес опция таңдалса, ол 3 рет жыпылықтайады, ал ең соңғы таңдалған опция жаңып тұра береді.

Қателесіп орнатылған опцияны таңдаудан бас тарту үшін тиісті түймені тағы бір рет басыңыз.

### Кешіктіріп бастау

Циклдың басталу уақытын **1 – 24 сағат** аралығындағы бір мерзімге кешіктіруге болады:

1. Қажетті жуу циклы мен кез келген басқа опцияларды таңдап, КЕШІКТІРІП БАСТАУ түймесін басыңыз. Индикатор шамы жаңады. Жуу циклы басталатын уақытты таңдау үшін дәл сол түймені қолданыңыз (h01, h02 және т.б.)

2. Кері санақты қосу үшін ҚОСУ/ТОҚТАТА ТҰРУ түймесінің көмегімен таңдауды растаңыз.

3. Уақыт аяқталғаннан кейін, КЕШІКТІРІП БАСТАУ индикатор шамы өшеді де, жуу циклы басталады.

КЕШІКТІРІП БАСТАУ опциясын алып тастау үшін КЕШІКТІРІП БАСТАУ түймесін **ӨШІРУЛІ** мәтіні көрсетілгенше басып тұрыңыз.

**⚠ Жуу циклы басталғаннан кейін Кешіктіріп бастау функциясын орнату мүмкін емес.**

### └ 1/2 Жоғарғы немесе төменгі тартпаны қолдана отырып жартылай жүктеу (Half Load)

Жуылатын ыдыс көп болмаса, су, ток пен жуғыш затты үнемдеу үшін жартылай жүктеу циклын қолдануға болады. Жуу циклын таңдап, одан кейін ЖАРТЫЛАЙ ЖҮКТЕУ түймесін басыңыз: таңдалған тартпаға сәйкес келетін индикатор жаңып, тек жоғарғы немесе төменгі тартпада жуу циклы басталады.

**⚠** Тек жоғарғы немесе төменгі тартпаны жүктеуді және тиісті түрде жуғыш зат мөлшерін азайтуды ұмытпаңыз.



### Бірнеше функциясы бар таблеткалар (таблеткалар-Tabs)

Бұл опция жуу және кептіру нәтижелерін оңтайландырады. Бірнеше функциясы бар таблеткаларды қолданған кезде, БІРНЕШЕ ФУНКЦИЯСЫ БАР ТАБЛЕТКАЛАР түймесін басыңыз; тиісті таңба жаңады. Түме қайтадан басылса, опциядан бас тартылады.

**⚠** «Бірнеше функциясы бар таблеткалар» опциясы жуу циклінің мерзімін ұзартады.

\* Тек кейір үлгілерде бар.

# Күтім көрсету және техникалық қызмет көрсету

KZ

## Су мен токты өшіру

- Су ағып кетпеуі үшін әрбір жуу циклынан кейін су шүмелін жауып отырыңыз.
- Құрылғыны тазалаған кезде және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындаған кезде оны токтан ажыратыңыз.

## Үйдіс жуу машинасын тазалау

- Құрылғының сыртқы беттері мен басқару тақтасын сумен ылғалданған, абразивті емес шүберекпен тазалауға болады. Еріткіштерді немесе абразивті өнімдерді қолданбаңыз.
- Құрылғының ішіндегі кез келген салтақ іздерді сумен және аздал сіркемен ылғалданған шүберекпен кетіруге болады.


## Жағымсыз істердің алдын алу

- Құрылғының іші дымқылданып кетпеуі үшін оның есігін әрдайым біраз ашып ұстаңыз.
- Есік айналасындағы бекіткіштер мен жуғыш зат диспенсерлерін мерзімді түрде ылғал губкамен тазалап отырыңыз. Мұның нәтижесінде бекіткіштерде тамақ тұрып қалмайды, ал бұл жағдай жағымсыз істердің пайда болуының негізгі себебі.


## Тозандатқыш өзекшелерді тазалау

Тамақ қалдықтары тозандатқыш өзекшелердің бетіне қатып қалып, су шашатын тесіктерді бітеуі мүмкін. Сондықтан, өзекшелерді мерзімді түрде тексеріп, металсыз щеткамен тазаланып тұрғаны жөн.

Екі тозандатқыш өзекшені де шығарып алуға болады.

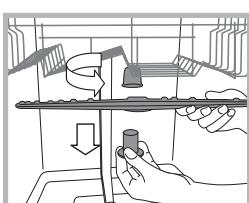

Жоғарғы тозандатқыш өзекшені шығарып алу үшін құлыштау сақинасын сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.  
Жоғарғы тозандатқыш өзекшені тесіктерін жоғары қаратып қайтадан орнына қою керек.

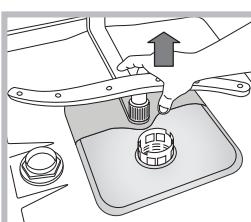

Төменгі тозандатқыш өзекшенині шығарып алу үшін жоғары қарай тарту арқылы шығарып алуға болады.

машинасы зақымдалуы мүмкін.

**⚠ Шүмек жағындағы судың кіріс сүзгісін мерзімді түрде тазалап отырыңыз.**

- Су шүмелін жабыңыз.
- Судың кіріс түтігінің шетін босатып алыңыз, одан кейін сүзгіні алып, оны су ағыны астында жақсылап тазалаңыз.
- Сүзгіні орнына қойып, су түтігін орнына бұраңыз.

## Сүзгілерді тазалау





Сүзгі жинағы суды тамақ қалдықтарын тазалайтын және одан кейін суды қайта айналдыратын үш сүзгіден түрады. Әрбір жууда ең жақсы нәтижеге қол жеткізгіңіз келсе, оларды тазалау керек.

**⚠ Сүзгілерді мерзімді түрде тазалап отырыңыз.**

**⚠ Үйдіс жуу машинасын сүзгісіз немесе сүзгі босап кеткен кезде пайдалануға болмайды.**

• Бірнеше рет жуғаннан кейін, сүзгі жинағын тексерінің және қажет болса оны металсыз щеткамен әрі төмендегі нұсқауларды орындаі отырып, су ағыны астында жақсылап тазалаңыз:

1. Цилиндрлік С сүзгісін сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз да, суырып алыңыз (1-сурет).
2. Шыныаяқ В сүзгісін жиектері аздал басу арқылы шығарып алыңыз (2-сурет).
3. Тот баспайтын болат тілімше А сүзгісін суырып алыңыз (3-сурет).
4. Ұзақты қарап шығыңыз да, кез келген тамақ қалдықтарынан тазартыңыз. жуу циклының сорғысын **ЕШҚАШАН АЛУШЫ БОЛМАҢЫЗ** (4-сурет).

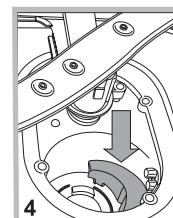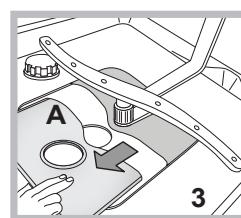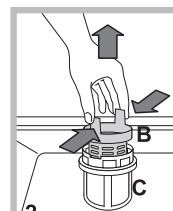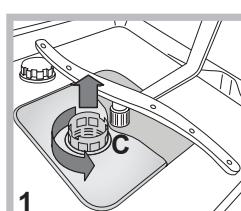

Сүзгілерді тазалағаннан кейін, сүзгі жинағын орнына қойып, оны дұрыстап бекітіңіз; бұл үйдіс жуу машинасының тиімді жұмысы үшін ете маңызды.

## Машинаны ұзақ уақыт пайдаланбауға қалдыру

- Құрылғыны токтан ағытып, су шүмелін жабыңыз.
- Құрылғы есігін сәл ашық қалдырыңыз.
- Қайтып келген кезде, үйдіс жуу машинасын бос ұстап жуу циклын іске қосыңыз.

## Судың кіріс сүзгісін тазалау\*

Су түтіктері жаңа немесе ұзақ уақыт бойы қолданылмаған болса, жалғамас бұрын олар арқылы су өткізіп, таза әрі ішінде қалдықтар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Бұл сақтық шарасы орындаурсаса, судың кіріс бітелеп, ыдыс жуу

\* Тек кейірінде үлгілерде бар.

# Ақаулықтарды жою

 Hotpoint  
ARISTON

Құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалған кезде, Көмек қызметіне телефон соқпас бұрын төмендегі тізімнен шешімді ізденіз.

KZ

| Ақаулық:                                                                                         | Ықтимал себептері / шешімдері:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Үйдіс жуу машинасы іске қосылмайды немесе оны басқару мүмкін емес.</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Су шүмелі ашылмаған.</li><li>Құрылғыны ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы өшіріңіз, одан кейін оны бір шамамен бір минуттан кейін қосып, жуу циклын қайта орнатыңыз.</li><li>Құрылғы розеткаға дұрыс қосылмаған немесе басқа розетканы қолдану керек.</li><li>Үйдіс жуу машинасының есігі дұрыс жабылмаған.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Есік жабылмайды.</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Тартпалар толығымен салынғанына көз жеткізіңіз.</li><li>Құлыш босатылған. «Тық» еткен дыбыс естілгеніне есікті қатты итеріңіз.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Үйдіс жуу машинасынан су ағызылмайды.</b>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Үйдіс жуу машинасының циклы әлі аяқталмаған.</li><li>Су ағызу түтігі майысқан («Орнату» бөлімін қараңыз).</li><li>Ағызу түтігі бітелген.</li><li>Сүзгі тамак қалдықтарымен бітеліп қалған.</li><li>Ағызу түтігінің биіктігін тексеріңіз.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Үйдіс жуу машинасы шамадан тыс шуыл шығарады.</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Табақтар бір-біріне немесе тозандатқыш өзекшеге тиіп тарсыладайды. Үйдістарды дұрыс орналастырып, тозандатқыш өзекшелер еркін айналатынына көз жеткізіңіз.</li><li>Көбік тым көп: жуғыш зат дұрыс өлшенбеген немесе ол үйдіс жуу машиналарында қолдануға қолайлы емес. («Жуғыш зат пен үйдіс жуу машинасын қолдану» бөлімін қараңыз.) Үйдістарды қолмен алдын ала жұмаңыз.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Табақтар мен стақандардың бетінде ақ түсті қабықшамен немесе тат қалдықтарымен қапталған.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Тазаланған тұз жоқ.</li><li>Су қаттылығының параметрі тиісті емес: қажетті мәндерді үлкейтіңіз. («Тазаланған тұз және шаюға көмекші зат» бөлімін қараңыз.)</li><li>Тұз бен шаюға көмекші зат диспенсерінің қақпағы дұрыс жабылмаған.</li><li>Шаюға көмекші зат таусылған немесе оның мөлшерлемесі тым төмен.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Табақтар мен стақандар сыйылған немесе ренгі кекшіл.</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Шаюға көмекші заттың мөлшерлемесі тым жоғары.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Үйдіс-аяқ дұрыс кептірілмейді.</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Кептіру бағдарламасы жоқ жуу циклы таңдалған.</li><li>Шаюға көмекші зат таусылған. («Тазаланған тұз және шаюға көмекші зат» бөлімін қараңыз.)</li><li>Шаюға көмекші зат диспенсерінің параметрі қолайлы емес.</li><li>Үйдіс-аяқ жабыспайтын материалдан немесе пластиктен жасалған; су тамшылары болса, ештеңе етпейді.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Табақтар таза емес.</b>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Үйдіс-аяқ дұрыс реттелмеген.</li><li>Үйдістар кедерігі жасағандықтан, тозандатқыш өзекшелер еркін айналмайды.</li><li>Жуу циклы тым нәзік («Жуу циклдары» бөлімін қараңыз).</li><li>Көбік тым көп: жуғыш зат дұрыс өлшенбеген немесе ол үйдіс жуу машиналарында қолдануға қолайлы емес. («Жуғыш зат пен үйдіс жуу машинасын қолдану» бөлімін қараңыз.)</li><li>Шаюға көмекші зат бөлігіндегі қақпақ дұрыс жабылмаған.</li><li>Сүзгі кір немесе бітеліп қалған («Күтім көрсету және техникалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз.)</li><li>Тазаланған тұз деңгейі төмен («Шаюға көмекші зат және тұз» бөлімін қараңыз).</li><li>Үйдістардың биіктігі тартпаға сәйкес келетініне көз жетізіңіз.</li><li>Тозандатқыш өзекшелердегі тесіктер бітелген. («Күтім және техникалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз.)</li></ul> |
| <b>Үйдіс жуу машинасына су құйылмайды.</b><br><br>Оны жыптылықтаған шамдар білдіреді.            | <ul style="list-style-type: none"><li>Су жүйесінде су жоқ немесе шүмек жабылған.</li><li>Судың кіріс түтігі майысқан («Орнату» бөлімін қараңыз).</li><li>Сүзгілер бітелген: оларды тазалау қажет. («Күтім және техникалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз.)</li><li>Ағызу түтігі бітелген: оны тазалау керек.</li><li>Тексеріп тазалағаннан кейін, үйдіс жуу машинасын қосып өшіріңіз де, жаңа жуу циклын бастаңыз.</li><li>Мәселе шешілмесе, су шүмелі ашып, құрылғыны розетканан ағытыңыз да, Қызмет көрсету орталығына телефон соғыңыз.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





**195123339.00 - NC**  
04/2014 pb - Xerox Fabriano



KZ

**Indesit Company Spa**  
Viale Aristide Merloni 47  
60044 Fabriano (AN)  
Italy  
[www.hotpoint-ariston.com](http://www.hotpoint-ariston.com)